

PORODO



Porodo

بنك طاقة بقوة ١٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة

SKU: PD-PBFCH075

٢	محتويات العبوة
٢	مواصفات
٢	عرض تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	الأمر التي تحتاج إلى اهتمام
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات العبوة


١. بنك طاقة
٢. كابل

مواصفات

سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣.٧ فولت، ١٨.٥ واط/ساعة
مدخل كابل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط
مخرج كابل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
وزن المنتج	١.٥ غرام
أبعاد المنتج	٢٣.٣ × ٢٣.٣ × ٢٣٨.٨ مم
رقم الموديل	PD-PBFCH٠٧٥

عرض تخطيطي


مدخل ومخرج من النوع C

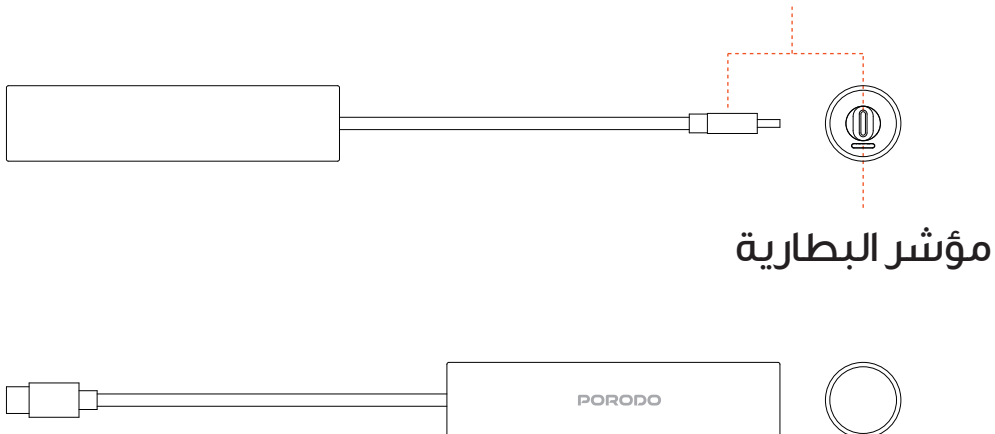

مدخل	شحن بنك الطاقة
مخرج	شحن أجهزة أخرى
مؤشر البطارية	مؤشر مستوى الطاقة


تعليمات الاستخدام

١. شحن بنك الطاقة
 - ١.١ يومض المؤشر الأبيض أثناء الشحن.
 - ١.٢ عند اكتمال الشحن، يتوقف الوميض، وتتحول جميع المؤشرات إلى اللون الأبيض الثابت.
 - ١.٣ انزع المحول بأمان بعد اكتمال شحن بنك الطاقة.

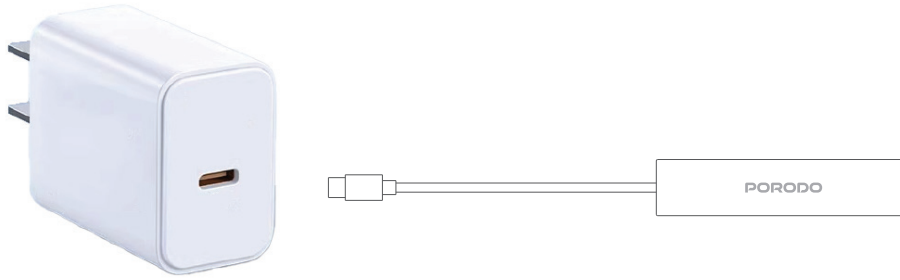


محول تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت

٢. شحن الأجهزة الرقمية
 - ٢.١ واصل بنك الطاقة بالجهاز الرقمي لبدء الشحن.
 - ٢.٢ يشير الضوء الوامض إلى إعادة الشحن، بينما يشير الضوء الثابت إلى اكتمال شحن الجهاز.

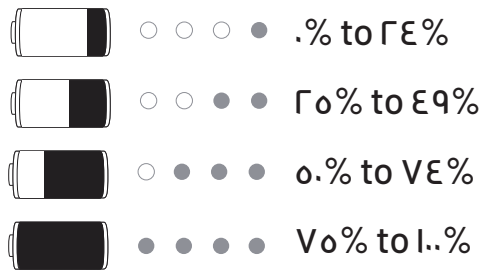

ضوء وامض: إعادة الشحن
ضوء ثابت: شحن كامل

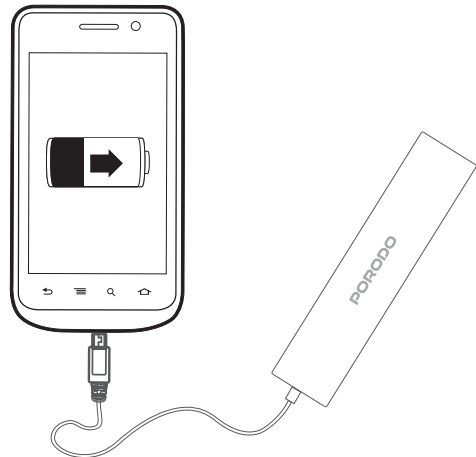

الأمر التي تحتاج إلى اهتمام

1. لا تخزن الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، وقصر الدائرة الكهربائية، والتلف.
2. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة التخزين ٤٥ درجة مئوية، لأن التعرض طويل الأمد لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤثر سلبًا على عمر الجهاز.
3. في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، افصل قابس الطاقة.
4. شغل الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لضمان طول عمره.
5. في حال حدوث عطل، اطلب الصيانة من فني مؤهل. لا تفكك الجهاز دون تصريح.

احتياطات السلامة

1. تأكد من قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.
2. من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال لتقليل خطر الإصابة.
3. لا تدخل أصابعك أو يديك في المنتج.
4. تجنب تعريض بنك الطاقة للمطر أو الثلج.
5. استخدم فقط مصادر الطاقة أو الشواحن الموصى بها أو المبيعة من قبل الشركة المصنعة لحزمة الطاقة لتجنب مخاطر الحريق أو الإصابة.
6. لا تُشغل بنك الطاقة بما يتجاوز تصنيفه؛ فقد يؤدي تجاوزه إلى خطر الحريق أو الإصابة.
7. لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو إذا تم تعديل بطارياته. قد تؤدي هذه الظروف إلى سلوك غير متوقع، أو حريق، أو انفجارات، أو إصابات.
8. لا تفكك بنك الطاقة بنفسك. للصيانة أو الإصلاح، خذ إلى فني مؤهل. قد يؤدي إعادة التجميع غير الصحيح إلى خطر الحريق أو الإصابة.
9. تجنب تعريض بنك الطاقة للحريق أو درجات الحرارة العالية. قد تتسبب درجات الحرارة التي تتجاوز ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ درجة فهرنهايت) في حدوث انفجارات.
10. تأكد من إجراء الصيانة بواسطة فني إصلاح مؤهل باستخدام قطع غيار مطابقة فقط. هذا يحافظ على سلامة المنتج وسلامته.
11. أوقف تشغيل بنك الطاقة عند عدم استخدامه.

تذكير: احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me