

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

مكواة بخار وحرارة بمقياس حرارة قديم


SKU: PD-LFST116

٢	عرض تخطيطي
٢	ملاحظات مهمة قبل الاستخدام
٣	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٧	التنظيف والصيانة
٨	المواصفات
٨	التخلص من هذا المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

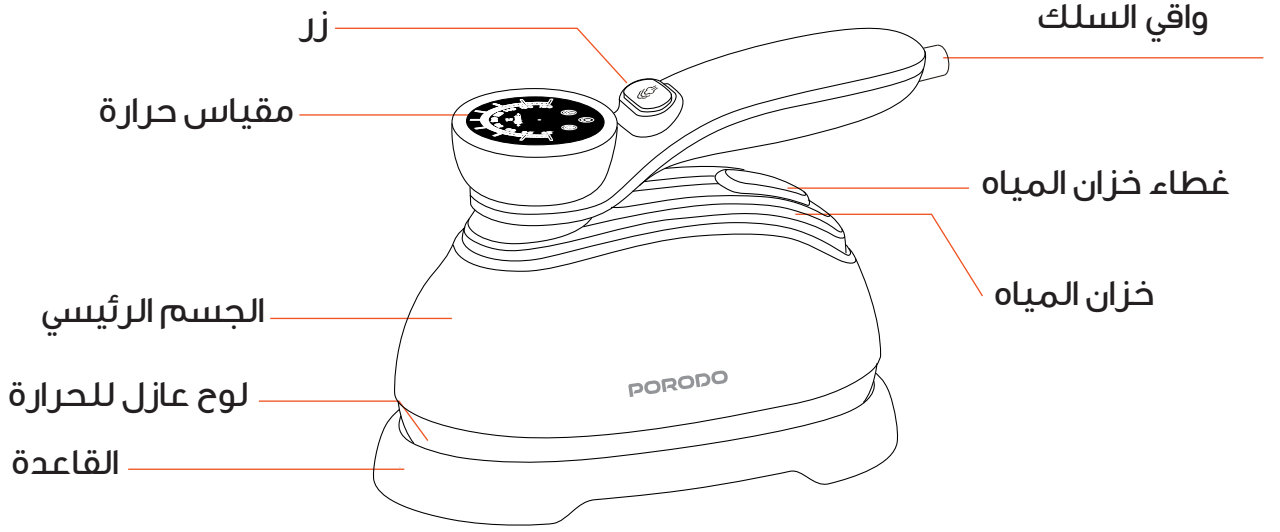


ملاحظات مهمة قبل الاستخدام


١. أزل أي ملصقات أو أغطية واقية من المنتج، وتأكد من فرد الأسلاك جيدًا قبل الاستخدام.
 ٢. في أول استخدام، اترك المنتج لبضع دقائق. سيساعد ذلك على التخلص من أي شوائب أو روائح متبقية من عملية التصنيع.
 ٣. لتجنب زيادة تحميل الدائرة الكهربائية، يُنصح بعدم تشغيل أجهزة أخرى على نفس المقبس.
 ٤. عند فتح العبوة، تأكد من وجود جميع العناصر والأجزاء المذكورة وتجنب التخلص من أي مكونات.
 ٥. نظرًا لعدم إمكانية تعديل درجة حرارة هذا المنتج، فإن منظم الحرارة الموجود على اللوحة مضبوط على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية تقريبًا.
 ٦. قبل الاستخدام، تحقق من ملصق الملابس لمعرفة تركيبة القماش وأقصى درجة حرارة مُمكنة. في حال وجود أي شك بشأن تحمل القماش للحرارة، يُنصح بكي منشفة أولًا كاختبار قبل كيّ الملابس نفسها.
- نصيحة:** اكو دائمًا على القاعدة وتأكد من إيقاف تشغيل مفتاح البخار لمنع الحروق الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.

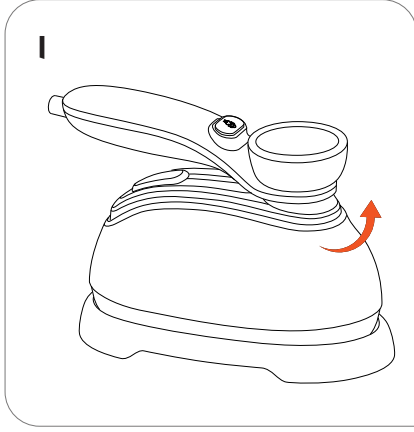


أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة.

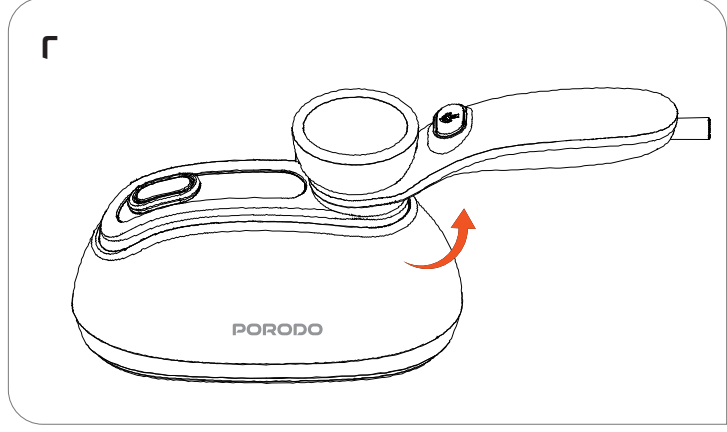


في اتجاه عقارب الساعة. أدر المقبض ١٨٠ درجة لفتحه.

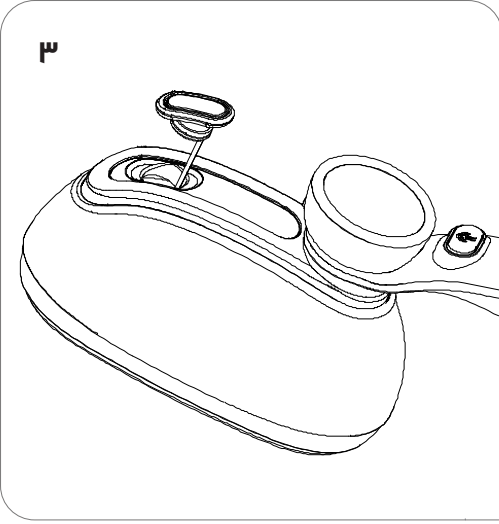


افتح سدادة تعبئة الخزان.

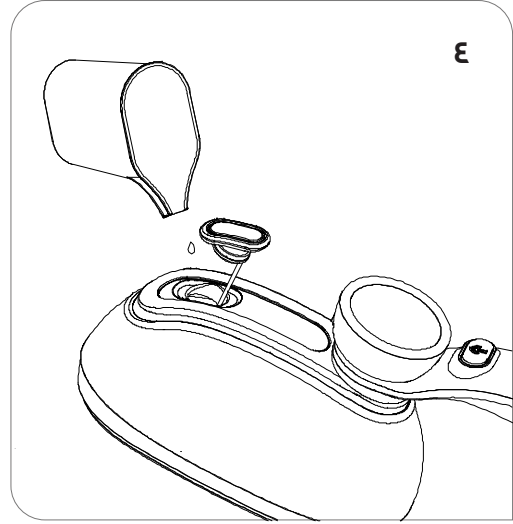


املأ الخزان بالماء باستخدام كوب، مع الحرص على عدم فيضانه.

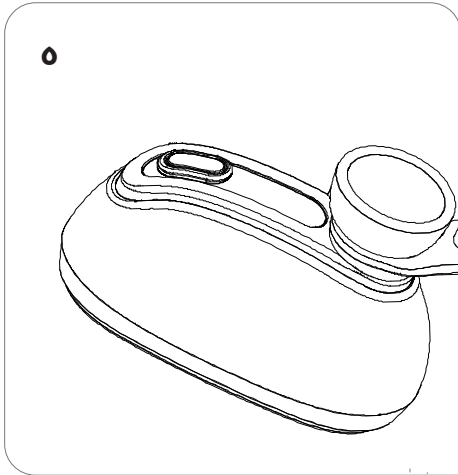


أغلق غطاء خزان المياه بعد ملئه بالماء.

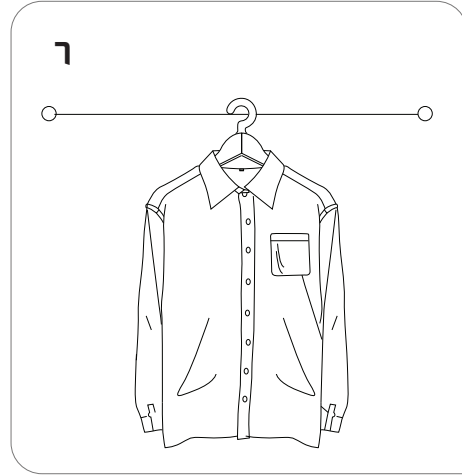


علق الملابس المراد كيها على الشماعات.

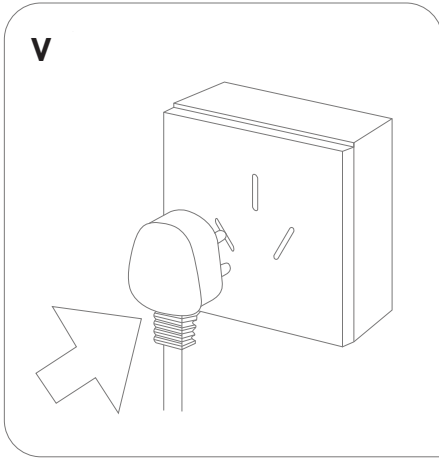


قم بتوصيل الجهاز.

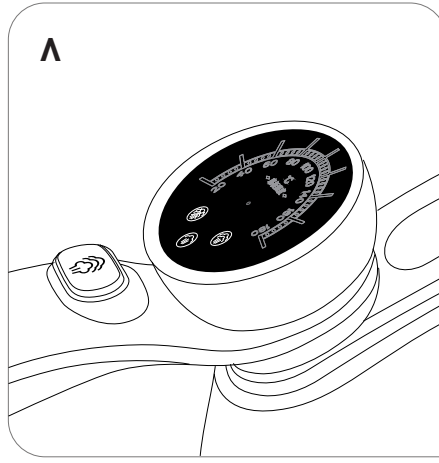


ابدأ العد التنازلي للإحماء.

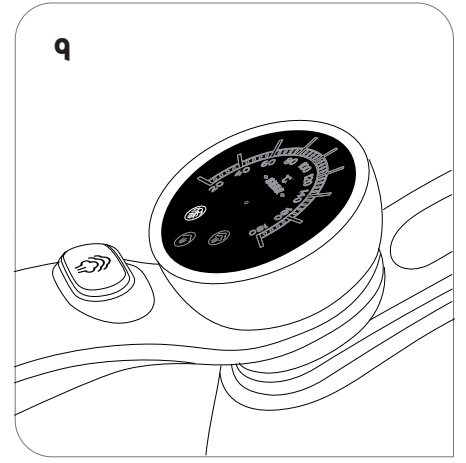


سيومض زر البخار ثلاث مرات للإشارة إلى اكتمال عملية التسخين المسبق.

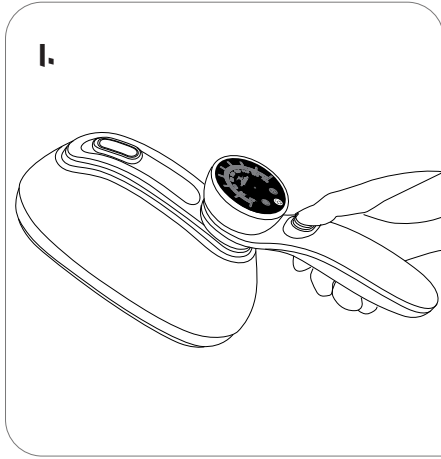


اضغط على زر البخار.

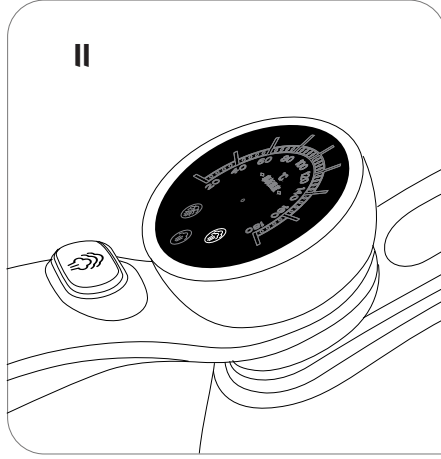


حدد الإعداد عالي الجودة.

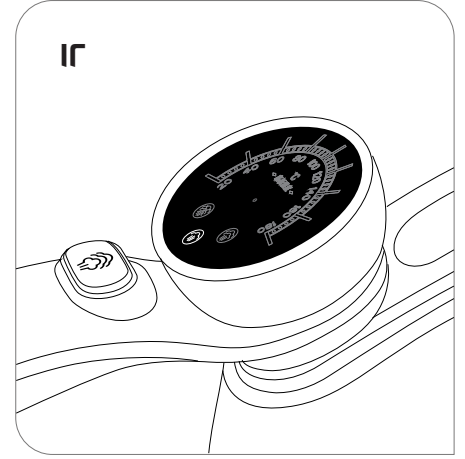

حدد الإعداد منخفض الدرجة.

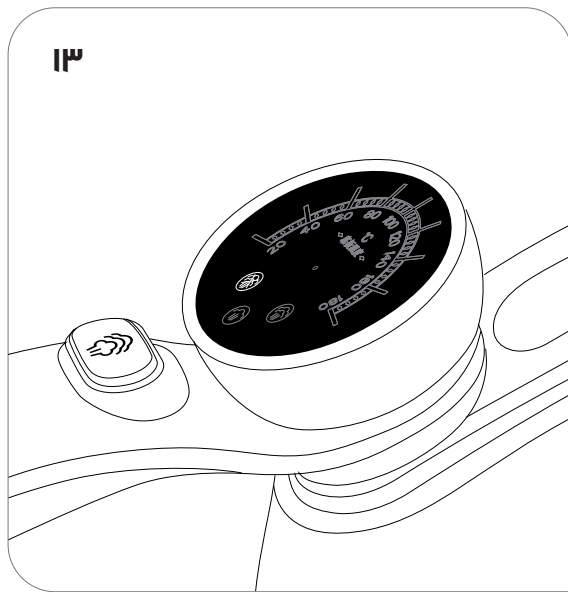

استخدم وضع الكي الجاف.

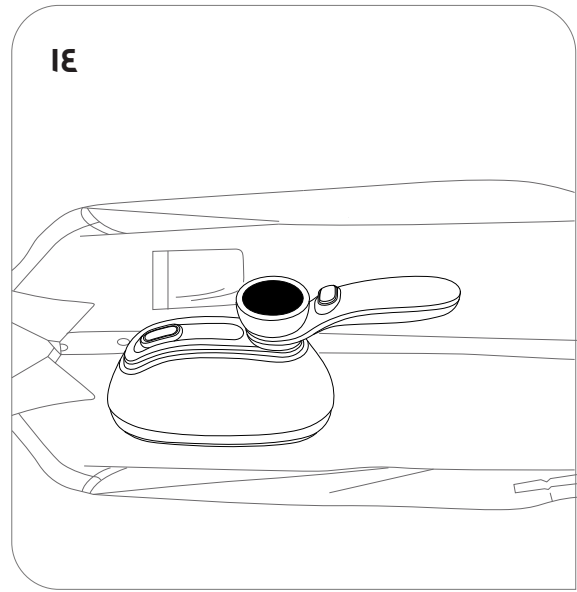

للحصول على نتائج كي أفضل، يُرجى الكي من الأعلى إلى الأسفل.

١. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية.
٢. قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهد المطلوب لهذا المنتج يطابق الجهد في منزلك. إذا كان المنتج مزودًا بقباس تأريض، فيجب توصيله بمقبس كهربائي مزود بسلك تأريض.
٣. لا تستخدم المنتج خارج نطاق استخدامه المخصص.
٤. استخدم المكواة المحمولة وفقًا للوظائف التي صُممت من أجلها.
٥. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بتشغيله، إلا إذا كانوا تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول.
٦. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا المنتج.
٧. لا تترك المستخدم أثناء تشغيل المكواة المحمولة.
٨. لا تترك المكواة المحمولة في مكان يسهل على الأطفال الوصول إليه قبل أن تنخفض درجة حرارتها.
٩. راقب الأطفال بعناية عند الاستخدام بالقرب منهم.
١٠. يجب استخدام المكواة المحمولة ووضعها على سطح ثابت.
١١. عند وضع المكواة المحمولة على حامل، تأكد من أن السطح المسطح الذي يوضع عليه الحامل أملس وموثوق.
١٢. لا تصب الخل أو أي مواد تنظيف أخرى في خزان المياه.
١٣. يُحظر استخدام المواد الكيميائية المضافة أو المنكهات أو مواد إزالة الترسبات.
١٤. بالنسبة لمكاوي البخار المضغوطة: لا تفتح فتحة تعبئة المياه أثناء الاستخدام.
١٥. بالنسبة لمكاوي البخار والمكاوي المجهزة بنفث ماء: يجب فصل سلك الطاقة عن المقبس قبل ملء خزان المياه. عند إيقاف التشغيل مؤقتًا بعد الكي، ضع المكواة المحمولة على قاعدتها وافصلها عن التيار الكهربائي.
١٦. قبل إدخال أو إزالة القابس، تأكد من ضبط المفتاح على وضع إيقاف التشغيل. لا تسحب سلك الطاقة بعنف أثناء الاستخدام.
١٧. لفصل مصدر الطاقة، أمسك القابس واسحبه من مصدر الطاقة.

١٨. لا تستخدم المنتج مرة أخرى إذا سقط، أو إذا ظهر عليه أي تلف أو تسريب.

١٩. تجنب غمر المكواة المحمولة في الماء أو أي سوائل أخرى.

٢٠. لا تلمس المنتج بأيدي مبللة.

٢١. أبقِ المنتج بعيدًا عن المطر أو أشعة الشمس المباشرة.

٢٢. قد يسبب الماء الساخن أو البخار حروقًا في حال لمس لوحة التسخين. توخَّ الحذر عند

التعامل مع خزان الماء الساخن، وانتبه لخطر الحروق من الماء الساخن عند قلب الخزان.

٢٣. البخار المنبعث من المكواة المحمولة ساخن جدًا. لتجنب الحروق، لا توجه البخار أبدًا

نحو جسمك.

٢٤. لا تعلق سلك الطاقة على حافة الطاولة ولا تدعه يلامس أي أسطح مولدة للحرارة. قد

يؤدي التركيب غير الصحيح إلى خطر كهربائي عند استخدام المنتج.

٢٥. لتجنب زيادة تحميل الدائرة الكهربائية، تجنب استخدام أجهزة كهربائية أخرى عالية الطاقة

على نفس المقبس. إذا كنت بحاجة إلى سلك تمديد، فتأكد من أنه مصنف لـ ١٠ أمبير على الأقل.

قد يؤدي استخدام سلك ذي تصنيف أقل إلى تراكم حرارة زائدة وزيادة خطر الحريق.

٢٦. لإطالة عمر المنتج، احتفظ دائمًا بالمكواة على قاعدتها.

٢٧. احتفظ بدليل التعليمات هذا في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

٢٨. عند استخدام الجهاز، احرص على تجنب الإصابة الناتجة عن تناثر البخار.

٢٩. افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل تعبئته أو تنظيفه.

(!)(انتباه)

١. للأقمشة الحساسة للحرارة، ضع قطعة قماش فوقها واكويها لمنع تشوهاها أو تلفها.

٢. عند كيّ الأقمشة المختلطة، ابدأ بالألياف الأقل مقاومة للحرارة لتجنب تلف الألياف الأخرى.

٣. عند كيّ الملابس المصنوعة من أقمشة مختلفة، ابدأ دائمًا بكي القماش الأقل مقاومة

للحرارة.

١. أوقف تشغيل المكواة وافصلها عن التيار الكهربائي واتركها تبرّد.
٢. اقلب المكواة المحمولة رأسًا على عقب ورجها برفق لإخراج أي ماء متبقٍ من خزان المياه وقاعدة المكواة.
٣. بعد خمس دقائق من التسخين، اضغط على زر التشغيل لإخراج أي ماء متبقٍ من خزان المياه وقاعدة المكواة.
٤. أوقف تشغيل المكواة وافصلها عن التيار الكهربائي. ضع المكواة المحمولة على قاعدتها واتركها تبرّد.
٥. امسح الجزء السفلي وأجزاء المكواة الأخرى بقطعة قماش ناعمة.
٦. لإزالة البقع الصعبة، تجنب استخدام الماء. استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف محايد.
٧. يمكن تنظيف أي رواسب أو مواد نشوية ملتصقة بقاعدة المكواة بقطعة قماش مبللة أو منظف سائل غير كاشط.
٨. تجنب مسح قاعدة المكواة بمنظف سلبي أو معدني. يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة ثم مسحها بمنديل غير كاشط.
٩. خزن سلك الطاقة في مكان بارد وجيد التهوية.
١٠. إزالة الترسبات الكلسية: نظرًا لارتفاع نسبة المعادن في الماء من مناطق عديدة، يُعد تراكم الرواسب مشكلة شائعة في مكايي البخار. قد تتسبب بقايا المعادن في انبعاث البخار بشكل متقطع أو تمنع انبعاثه تمامًا.
- الطرق التالية فعالة في تقليل تراكم الرواسب. إذا كنت لا تستخدم ماءً خاليًا من المعادن أو نقيًا، نوصي بتنظيف الرواسب شهريًا باتباع الخطوات التالية:
- ١٠.١ اخلط ٥٠٪ خل مع ٥٠٪ ماء واسكبه في خزان المياه.
- ١٠.٢ شغل الطاقة، واضغط على مفتاح البخار، واترك الخليط يدخل إلى جهاز التسخين. افصل المكواة عن الكهرباء وانتظر لمدة ٤٠ دقيقة.
- ١٠.٣ صب الخليط المتبقي في الخزان وأضف الماء. ١٠.٤ شغل الجهاز، واضغط على مفتاح البخار، واترك الماء يدخل إلى جهاز التسخين.
- ١٠.٥ كرّر العملية عدة مرات حتى تزول الرائحة الكريهة من الجهاز.

١١. إذا لم تتمكن من تشغيل الجهاز حتى بعد التنظيف، فقد تحتاج إلى إصلاح.

١٢. اترك المكواة لتبرد في مكان بارد وجاف بعد التنظيف.

المواصفات

المادة	ABS، PC
الجهد المقنن	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقنن	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة	١٢٠٠ واط
سعة خزان المياه	١٦٠ مل
مخرج البخار	٢٠±٣ غ/ دقيقة
مستويات درجة الحرارة	من ٢٠ درجة مئوية إلى ١٨٠ درجة مئوية
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
طول السلك	١,٧ متر
وزن المنتج	١٠٠٠ غ (مع قاعدة وكوب ماء)
حجم المنتج	٢١٥ × ٩٩ × ١٥٠ مم (مع قاعدة)
رقم الموديل	LFS116

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**