

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

محمصة خبز مكونة من شريحتين
مع ذاكرة ذكية

SKU: PD-LFST001-SL


المميزات	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
المواصفات	٣
احتياطات السلامة	٣
نصائح	٥
الإعدادات الأولية	٦
عملية التحميل	٦
عملية التدفئة	٧
عملية إذابة التجميد	٧
التنظيف والعناية	٨
الضمان	٩
اتصل بنا	٩

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. تعمل هذه الميزة على تعزيز راحة المستخدم من خلال التذكير التلقائي بالإعدادات الأخيرة المستخدمة للتحميص، مما يبسط العملية لتحقيق نتائج متسقة في كل مرة.
٢. توفر محمصة الخبز إعدادات تحميص قابلة للتعديل، مما يوفر للمستخدمين المرونة لتحقيق لون الخبز المحمص المطلوب، من محمص خفيف إلى غامق ومقرمش.
٣. تتميز بشاشة لمس حديثة لا تعرض مستويات التحميص فحسب، بل تسهل أيضاً التفاعل السهل مع محمصة الخبز من خلال اختيار الوظيفة المبسطة.
٤. تتضمن صينية فتات قابلة للإزالة تنزلق للخارج لتمكين التنظيف السهل، مما يساعد في الحفاظ على بيئة تحميص نظيفة.
٥. مزودة بإعدادات إذابة التجميد التي تسمح بتذويب الخبز وتحميصه إلى الكمال في نفس الوقت.
٦. توفر خيارات تحميص متعددة، مما يسمح للمستخدمين باختيار مستوى القرمشة الدقيق الذي يفضلونه لخبزهم المحمص.

نظرة عامة على المنتج

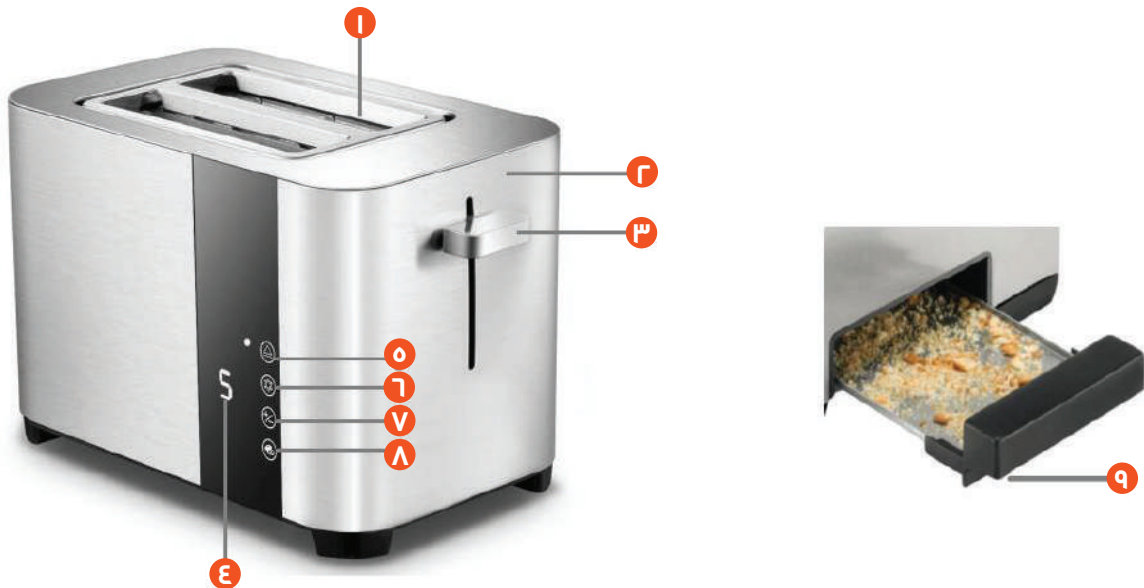

١. فتحات الخبز	٤. شاشة LCD	٧. التحكم في درجة حرارة محمصة الخبز من ١ إلى ٦
٢. غلاف معدني	٥. زر الإيقاف/التوقف	٨. زر إعادة التسخين/ إعادة التسخين
٣. ذراع تحميص الخبز	٦. زر إذابة الثلج/إزالة التجميد	٩. صينية فتات الخبز

المواصفات

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٧٥٠-٨٥٠ واط
قابس الطاقة	قابس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة
مادة الغلاف	فولاذ مقاوم للصدأ ٤١٠
أبعاد فتحة الخبز	١٤٠×٤٠×١١٥ مم
وزن المنتج	١,٣٧٠ كجم
أبعاد المنتج	٢٨١×١٥٧×٢٨١ مم

احتياطات السلامة

يرجى القراءة بعناية والتأكد دائماً من السلامة عند تشغيل أي جهاز:

١. تأكد من أن الجهد الرئيسي للجهاز يتوافق مع تصنيف المخرج الكهربائي قبل الاستخدام.
٢. استخدم المقابض أو الأزرار عند التعامل مع الأسطح الساخنة لتجنب الحروق.
٣. للحماية من الصدمات الكهربائية، لا تغمر الأسلاك أو المقابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سوائل أخرى

٤. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
٥. قم بالإشراف عن كثب على استخدام الجهاز عند تشغيله بالقرب من الأطفال أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
٦. افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام أو قبل تنظيفه.
٧. اترك الجهاز ليبرد قبل تركيب أو إزالة الأجزاء.
٨. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تلفًا، أو إذا تعرض لأي تلف آخر.
٩. إذا تعرض السلك أو الجهاز للتلف، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب المخاطر.
١٠. تجنب استخدام ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز لأنها قد تسبب إصابات أو تلفًا.
١١. لا تستخدم هذا المنتج في الهواء الطلق.
١٢. تأكد من أن السلك لا يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة أو يتلامس مع أي سطح ساخن.
١٣. قم دائمًا بإزالة القابس من المقبس لفصل الجهاز بأمان.
١٤. لا تسحب القابس من السلك. أمسك بالقابس نفسه بدلاً من ذلك.
١٥. استخدم هذا المنتج فقط للغرض المخصص له.
١٦. هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
١٧. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات أو عن سوء الاستخدام.
١٨. قم بتشغيل المحمصة دون خبز في المرة الأولى. من الطبيعي أن ينبعث بعض الدخان.
١٩. كن على دراية بأن المحمصة يمكن أن تصل إلى درجات حرارة عالية جدًا، خاصة بالقرب من فتحات الخبز.
٢٠. لا تستخدم المحمصة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق مثل الستائر.
٢١. لا تضع السلك أو أي أشياء أخرى فوق فتحات الخبز أثناء التشغيل.
٢٢. تجنب محاولة إزالة الطعام أثناء تشغيل المحمصة.
٢٣. تأكد من أن ذراع التحميص في وضع "لأعلى" قبل توصيل أو فصل الجهاز.
٢٤. لا تدخل أجسامًا معدنية أو أدوات في المحمصة، حيث يمكن أن يسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقًا.

٢٥. لا تترك المحمصة دون مراقبة أثناء استخدامها.

٢٦. لا ينبغي تشغيل هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف بدني أو حسي أو عقلي دون إشراف دقيق وتوجيه مناسب حول كيفية استخدام الجهاز بأمان.

٢٧. تأكد من أن الجهاز وسلوكه بعيدين عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.

٢٨. كن على علم بأن أسطح الجهاز قد تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.

٢٩. هذا الجهاز غير مصمم للعمل مع مؤقتات خارجية أو أنظمة تحكم عن بعد منفصلة.

٣٠. قد يصبح الباب والسطح الخارجي للجهاز ساخنين أثناء التشغيل، تعامل معه بحذر.

تحذيرات



يصبح الجهاز ساخناً أثناء التشغيل!

نصائح

١. تمتلك أنواع مختلفة من الخبز مستويات متفاوتة من الرطوبة، والتي يمكن أن تؤثر على نتائج التخميص حتى مع نفس إعداد الظلام.

٢. بالنسبة للخبز الجاف قليلاً، اختر إعداد الظلام الأقل تخميصاً لمنع الإفراط في التخمير.

٣. استخدم إعداد الظلام الأعلى للتخميص للخبز الطازج أو خبز الحبوب الكاملة لتحقيق التخمير الأمثل.

٤. يجب تخميص الخبز ذو السطح غير المستوي على إعداد أعلى لضمان التخمير المتساوي.

٥. قد تتطلب شرائح الخبز الأكثر سمكاً وقت تخميص إضافياً؛ في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري تخميصها مرتين.

٦. قم بإزالة أي زبيب من السطح قبل التخميص لمنع الاحتراق.

٧. عند تخميص شريحة واحدة فقط، حدد إعداد الظلام الأقل لتجنب التخمير المفرط.

٨. قد يؤدي تخميص شرائح متعددة على التوالي إلى تخميص أعمق في نفس الإعداد، بسبب الحرارة المتبقية.

٩. استخدم زر إذابة التجميد لعناصر مثل الخبز المجمد والفتائر للحصول على نتائج أفضل.

١. قم بإزالة جميع مواد التغليف وأي أجهزة أمان للنقل من الجهاز.
٢. تأكد من أن جميع الملحقات المذكورة في الدليل مدرجة ضمن العبوة.
٣. امسح المحمصة بقطعة قماش مبللة قبل الاستخدام الأول.
٤. تحقق من تجميع جميع المكونات بشكل صحيح وأن الجهاز موضوع على سطح مستقر.
٥. تأكد من وجود مسافة كافية بين المحمصة والجدران المحيطة أو الأجهزة الأخرى لتجنب تلف الحرارة أثناء الاستخدام.
٦. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي باستخدام سلك الطاقة المرفق (٢٢٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز).
٧. قبل استخدام المحمصة لأول مرة، قم بتشغيلها دون خبز. اضغط على ذراعي التحميص على جانبي المحمصة حتى تنقر في مكانها.
٨. بعد اكتمال دورة التحميص، سترتفع الذراعين تلقائيًا. يمكنك الآن البدء في تحميص الخبز.

عملية التحميص

١. حضر المحمصة كما هو موضح في قسم "الإعداد الأولي".
٢. أدخل شرائح الخبز في فتحات المحمصة.
٣. اضغط على ذراعي التحميص حتى تنقر في مكانها، مما يشغل جميع أضواء المؤشر. ستعرض شاشة LCD للمحمصة درجة التحميص المختارة.
٤. اضغط على الأزرار +/- لضبط درجة التحميص. إذا لم يتم الضغط على أي أزرار خلال ٣ ثوانٍ، سيتم تأكيد درجة التحميص المختارة وستثبت الشاشة.
٥. سيظل المفتاح الوظيفي المختار مضاءً بعد أن يومض لمدة ثلاث ثوانٍ. ستظل أزرار الإيقاف (+/-) مضاءة.
٦. اختر مستوى التحميص المطلوب باستخدام محدد درجة التحميص. النطاق يتراوح من ١ (تحميص خفيف) إلى ٧ (تحميص داكن).
- ملاحظة:** ضبط الإعداد على مستوى متوسط سينتج عادة خبز محمص بلون ذهبي بني.
٧. يمكنك إيقاف عملية التحميص في أي وقت بالضغط على زر "إيقاف".
٨. عند الوصول إلى درجة التحميص المحددة، ستتوقف المحمصة تلقائيًا وتخرج الخبز.

وظيفة التسخين مصممة لتسخين الخبز دون تحميصه.

١. أدخل شرائح الخبز في فتحات المحمصة.
 ٢. اضغط على ذراع التحميص حتى ينقر في مكانه.
 ٣. اضغط فوراً على زر وظيفة "إعادة التسخين". سيضيء مصباح المؤشر المقابل لإظهار تفعيل الوظيفة.
 ٤. سيتم تسخين الخبز دون تحميصه.
 ٥. يمكنك إيقاف دورة التسخين في أي وقت بالضغط على زر "إيقاف".
 ٦. بعد اكتمال دورة التسخين، سيتم إخراج الخبز تلقائياً، وستنطفئ المحمصة مع إطفاء أضواء المؤشر.
- ملاحظة:** لا يمكن تعديل إعداد درجة التحميص أثناء استخدام وظيفة إعادة التسخين.
٧. تذكر أن وضع إعادة التسخين يحتوي على مدة تسخين محددة مسبقاً ومستقلة عن إعدادات درجة التحميص.

عملية إذابة التجميد

- تقوم وظيفة إذابة التجميد في البداية بإذابة الخبز قبل تحميصه، مما يطيل مدة الدورة إلى ما بعد وقت التحميص القياسي.
١. أدخل شرائح الخبز في الفتحات الموجودة داخل حجرة التحميص.
 ٢. اضغط على ذراع التحميص حتى يتم قفله في مكانه بشكل آمن.
 ٣. اختر إعداد ظلام التحميص المفضل لديك من الخيارات المتاحة.
 ٤. إعدادات ظلام التحميص الموصى بها هي كما يلي:
- ٤,١ فاتح: للخبز من الثلجة أو شرائح الخبز المجمدة الرقيقة.
- ٤,٢ متوسط: للفطائر المجمدة.
- ٤,٣ داكن: لشرائح الخبز المجمدة السميكة وأنواع الخبز المحمص القوية.
٥. اضغط على ذراع التحميص لأسفل مرة أخرى حتى يتم قفله في مكانه.
 ٦. اضغط على الفور على مفتاح وظيفة "إزالة التجميد". سيتم تنشيط مصباح المؤشر المقابل.
 ٧. سيتم إذابة تجميد الخبز وتحميصه.
 ٨. أوقف الدورة في أي وقت بالضغط على زر "إيقاف".
 ٩. عند اكتمال دورة إذابة الثلج، يتم إخراج الخبز تلقائياً وستنطفئ مصابيح المؤشر، مما يشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

١. تأكد من تبريد الجهاز تمامًا قبل بدء التنظيف.
٢. قم دائمًا بتعطيل الجهاز وفصله عن المنفذ الكهربائي قبل التنظيف.
٣. تجنب غمر الجهاز أو سلك الطاقة أو أي مكونات في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تضعها في غسالة الأطباق.
٤. نظف الجزء الخارجي من المحمصة بقطعة قماش مبللة ومنظف غسيل الأطباق الخفيف.
٥. تجنب استخدام مواد التنظيف الكاشطة أو الصوف الفولاذي أو الأشياء المعدنية، حيث يمكن أن تتلف الجهاز.
٦. لإزالة أي شرائح خبز عالقة، افصل المحمصة أولاً، ثم اقلبها برفق واضربها لإزالة الشرائح.
٧. تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المدببة أثناء تشغيل الجهاز.
٨. قم بإزالة الفتات والحطام الصغير الآخر بانتظام من صينية الفتات.
٩. اسحب الصينية للخارج تمامًا، وأفرغها، ثم نظفها بقطعة قماش مبللة قبل تجفيفها جيدًا وإعادة إدخالها في الجهاز.
١٠. تأكد من أن الجهاز جاف تمامًا قبل استخدامه التالي للحفاظ على سلامته ووظائفه.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**