

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

HEATPULSE مكواة البخار المحمولة

SKU: PDLFSTSIWH


٢	احتياطات السلامة المهمة
٣	منظر تخطيطي
٤	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	١. دليل الوظائف
٥	٢. وظيفة توليد البخار
٦	احتياطات أثناء التشغيل
٦	التنظيف والصيانة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	جدول محتويات المواد
٨	بعد الاستخدام
٨	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. يجب مراعاة احتياطات السلامة الأساسية التالية دائماً عند استخدام هذا المنتج:

١. يجب ألا يقل عمر المستخدمين عن ٨ سنوات لتشغيل هذا المنتج.
٢. يُمنع استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الحواس الجسدية، أو إعاقات إدراكية، أو ذوي الخبرة والمعرفة الكافية.
٣. في حال تلف كابل الشحن، استبدله بآخر من نفس النوع فقط لضمان السلامة.
٤. يبقى المنتج ساخناً أثناء الاستخدام وبعده. تجنب ملامسة الأجزاء عالية الحرارة، مثل قاعدة المكواة، لمنع الحروق أو تلف الأشياء المحيطة.
٥. لا يُستخدم هذا المنتج بالقرب من اللهب المكشوف، أو مصادر الحرارة، أو المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
٦. تأكد من تشغيل المنتج على سطح مستقر.
٧. عند وضع المنتج مؤقتاً أثناء الاستخدام، ضعه على وسادة سيليكون عازلة لمنع تلف الملابس أو أسطح الطاولات.
٨. إذا لاحظت أي خلل (مثل الاحتراق أو التدخين)، فتوقف فوراً عن الاستخدام وافصل الطاقة لتجنب المزيد من التلف.
٩. في حالة حدوث عطل، لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك. اتصل بخدمة العملاء للحصول على إرشادات أو خذ المنتج إلى مركز إصلاح معتمد.
١٠. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وغير مناسب للأغراض التجارية.
١١. لا تكوي مباشرة على الأزرار أو أي أجسام صلبة أخرى لتجنب إتلاف الطبقة السطحية لقاعدة المكواة، مما قد يؤثر على أداء المنتج وعمره الافتراضي.
١٢. تجنب الكي مباشرة على الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية. غطها دائماً بطبقة من القماش لمنع احتراق القماش.
١٣. قبل الكي، تحقق من ملصق العناية بالملابس واختر درجة الحرارة المناسبة.
١٤. بعد الاستخدام، اترك المنتج ليبرد في مكان آمن أو ضعه على وسادة سيليكون عازلة للحرارة لمنع الحروق.
١٥. لا يُغمر هذا المنتج في الماء للتنظيف.

١٦. اترك المنتج ليبرد جيدًا قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة للتنظيف، وللبيع الصعبة، امسحها برفق بقطعة قماش مغموسة في منظف معتدل. **تذكير:** في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يُرجى شحنه بالكامل كل ٣ أشهر للحفاظ على سلامة البطارية ومنع تدهور أدائها وعمرها الافتراضي.

منظر تخطيطي

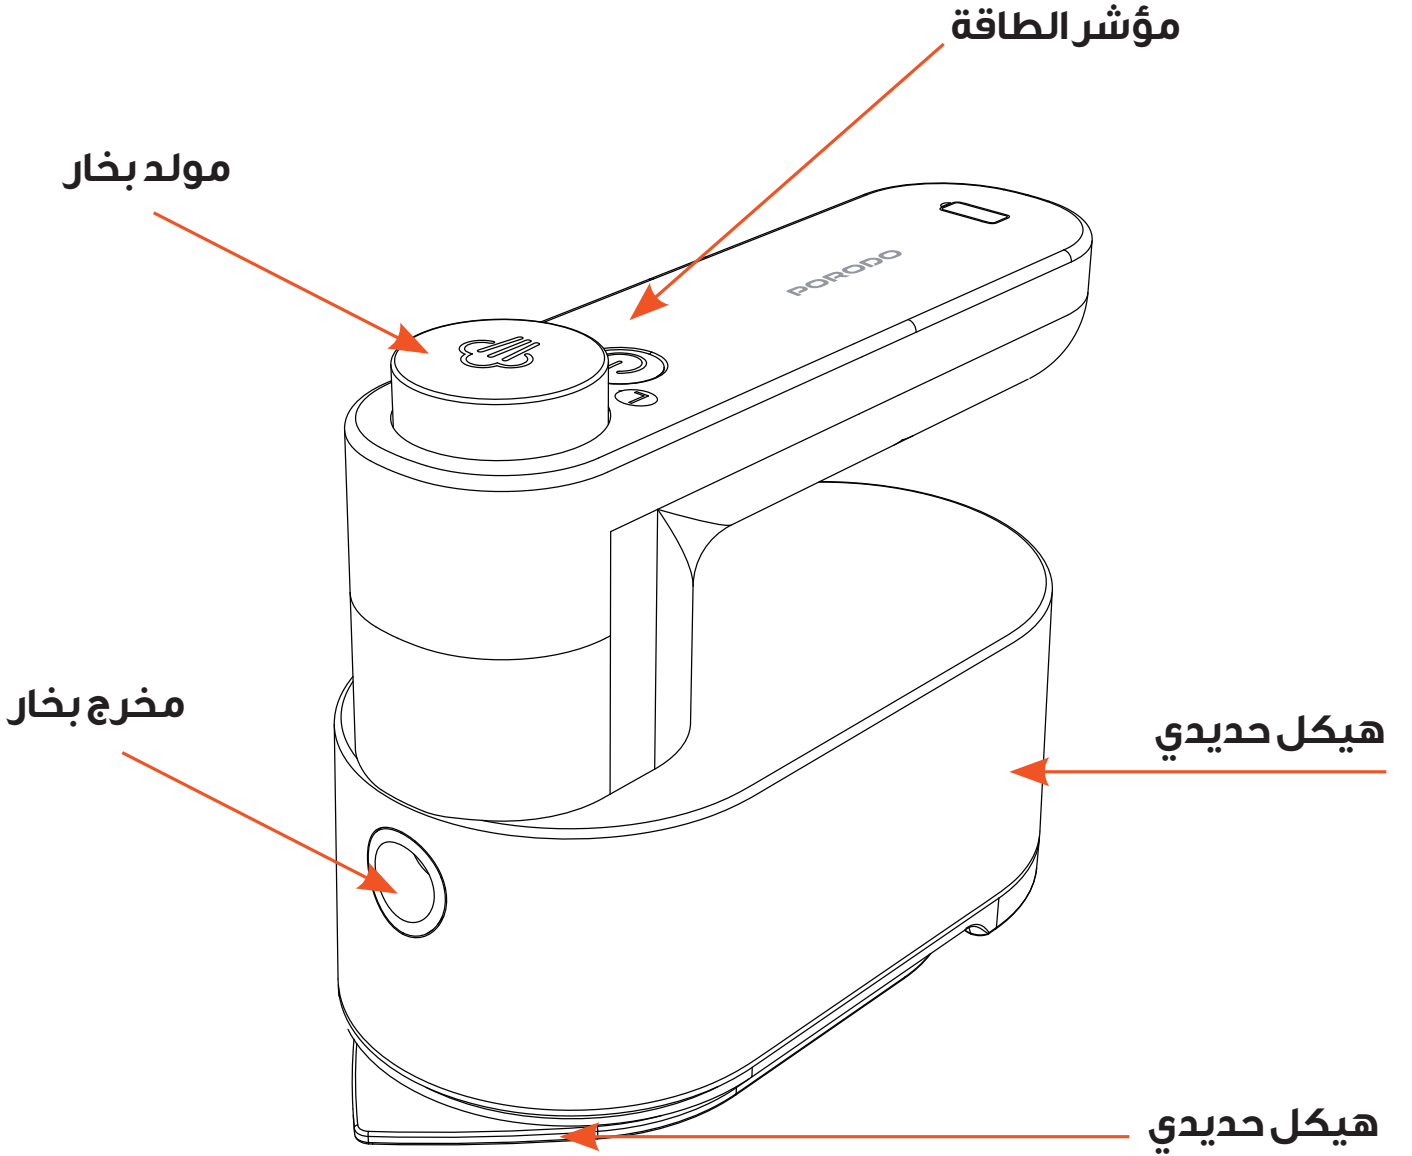

سعة البطارية	٥٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
المدخلات	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ واط
جهد التشغيل	٧،٤ فولت
تيار التشغيل	١٥-١٠ أمبير
وقت التشغيل	٤٠ دقيقة
وقت الشحن	٢٤٠-٢١٠ دقيقة
سعة خزان المياه	١٥ مل
وزن المنتج	٤٢٠ غرام
حجم المنتج	١٥٥ × ٧٠ × ١١٠ مم
رقم الموديل	PDLFSTSI

تعليمات الاستخدام

يتميز هذا المنتج بمستويين قابلين للتعديل لدرجة الحرارة، يمكن اختيارهما بناءً على نوع القماش المراد كيّه. مستويات ضبط درجة الحرارة هي كما يلي:

المستوى L: مناسب للأقمشة الحساسة مثل النايلون والألياف الكيميائية والحرير والصوف.

المستوى H: مناسب للأقمشة الأكثر متانة مثل القطن والكتان.

نصائح: بالنسبة للأقمشة الحساسة للحرارة، ضع دائماً طبقة من القماش بين الملابس والمكواة لمنع تشوهها أو تلفها. عند كيّ الأقمشة المختلطة، اختر درجة الحرارة المناسبة بناءً على الألياف الأقل تحملاً للحرارة.

ابدأ بكي الملابس الأقل مقاومة للحرارة أولاً.

١. دليل الوظائف

١.١ زر التشغيل: يتحكم في تشغيل/إيقاف الجهاز واختيار مستوى الكي. في حالة الإيقاف، انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيله. أثناء التشغيل، انقر على الزر للتنقل بين مستويات درجة الحرارة. انقر نقرًا مزدوجًا لإيقاف تشغيله.

١.٢ منفذ شحن من النوع C: يُستخدم لشحن الجهاز بجهد ٥ فولت تيار مستمر/٢ أمبير.

١.٣ شاشة الطاقة: انقر على الزر عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد لعرض مستوى البطارية المتبقي. ستعرض الشاشة حالة الشحن عند الشحن.

١.٤ منطقة عرض المستوى: عند تشغيل الجهاز، سيتم عرض مستوى الكي الحالي.

بالنقر على الزر، سيتم التبديل بين المستويين L و H، مع التنقل بين الإعدادات المتاحة.

١.٥ قاعدة الكي: السطح المُسخّن المستخدم لكي الملابس.

١.٦ وسادة سيليكون عازلة للحرارة: تحمي قاعدة الكي وتوفر عزلًا حراريًا، مما يوفر سطحًا آمنًا أثناء الاستخدام.

٢. وظيفة توليد البخار


مولد البخار مدمج في المكواة ويُستخدم أثناء الكي. يمكن إزالته واستخدامه بشكل منفصل كمُجدد للماء. قبل الاستخدام، يجب شحن الجهاز. سيومض الضوء الأحمر أثناء الشحن ويتوقف عند اكتمال الشحن.

يحتوي مولد البخار على بطارية ليثيوم مدمجة، ويقع منفذ الشحن ومفتاح التشغيل في أسفل الجهاز.

٢.١ قبل الكي، أزل مولد البخار بالموجات فوق الصوتية لشحنه وإضافة الماء.

٢.٢ افتح خزان الماء واملأه بماء الصنبور النظيف. بعد امتلائه، أحكم إغلاق خزان الماء ورجّه برفق لضمان توزيع الماء بالتساوي.

٢.٣ اضغط على الزر لتفعيل وظيفة الرش. اضغط عليه مرة أخرى لإيقافها.

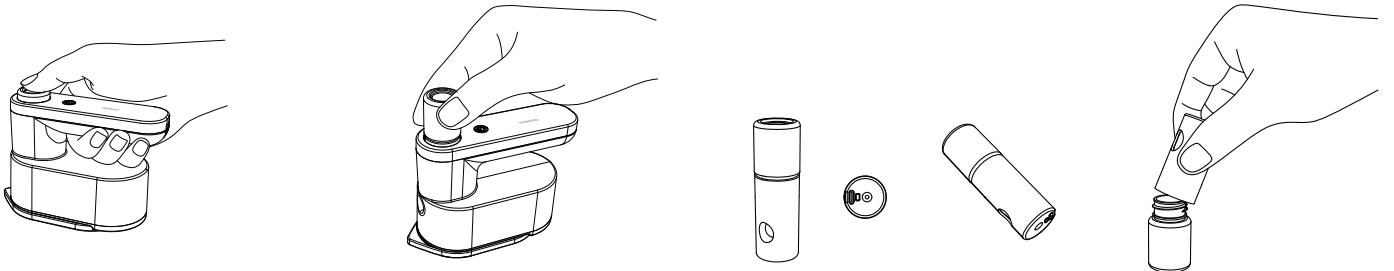

احتياطات أثناء التشغيل

١. قبل استخدام المنتج لأول مرة، أزل جميع مواد التغليف ونظف قاعدة الكي. من الطبيعي أن يتصاعد دخان خفيف أثناء عملية التسخين.
٢. عند كي الملابس، ابدأ بكي المناطق الصغيرة المتجعدة (مثل الياقات، والأصفاة، وأحزمة الخصر) قبل الانتقال إلى المناطق الأكبر (مثل الأكمام والجزء الأمامي/الخلفي من الملابس). إذا كانت الملابس جافة، رش كمية قليلة من الماء قبل الكي للحصول على نتائج أفضل.
٣. عند استخدام مولد البخار كمُجدد للمياه:
 - ٣.١ لا تستخدم الكحول، أو المنظفات، أو المنتجات التي تحتوي على الزئبق، أو القلويات، أو الأحماض للتنظيف.
 - ٣.٢ تجنب رش المنتج مباشرة على العينين.
 - ٣.٣ يُفضل استخدام المياه المعدنية مع هذا المنتج. تجنب استخدام الماء النقي، أو المياه المعبأة، أو المياه رديئة الجودة، لأنها قد تُسبب تكوّن قطرات الماء. إذا كنت ترغبين في استخدام لوشن أو تونر، خففيه بخلط ٩٠% من الماء المعدني مع كمية صغيرة منه.
 - ٣.٤ لا تستخدم أبدًا أدوات حادة للمس فوهة الرش عندما لا يكون المنتج قيد الرش، فقد يتسبب ذلك في تلفه. أي عواقب ناتجة عن ذلك ستكون على مسؤوليتك الخاصة.
 - ٣.٥ أبقِ الجهاز على بُعد ٥ سم من وجهك قبل وضع المكياج، و ١٢ سم بعده.
 - ٣.٦ من الطبيعي أن تتجمع قطرات ماء صغيرة حول منفذ الرش عند الرش. امسحها بمنشفة ورقية.

التنظيف والصيانة

- لإطالة عمر المنتج، من المهم الاعتناء على تنظيف الجهاز جيدًا بعد كل استخدام. سيساعد ذلك في الحفاظ على مظهره الأنيق.
- احرص على ترك المنتج يبرد تمامًا قبل التنظيف.
١. اترك المنتج يبرد قبل التنظيف.
 ٢. تجنب استخدام أدوات صلبة أو حادة على قاعدة المكواة لتجنب إتلاف الطبقة السطحية، مما قد يؤثر على أدائها ومتانتها.

٣. لا تستخدم منظفات أكالة أو كاشطة. امسح السطح الخارجي بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم بقطعة قماش ناعمة وجافة. إذا لزم الأمر، ضع كمية صغيرة من منظف محايد على قطعة القماش، وليس مباشرة على المنتج.

٤. لا تغسل أو تنقع الجهاز بالكامل في الماء أو أي سائل آخر، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو يشكل خطرًا على السلامة.

٥. بعد التنظيف، خزن المنتج في مكان جاف وخالي من الغبار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. الجهاز لا يعمل:

١.١ بطارية ضعيفة: تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.

١.٢ عطل في الزر: اضغط على الزر، ثم انقر عليه نقرًا مزدوجًا لتشغيله.

١.٣ مشكلة في الشحن: لن يعمل الجهاز أثناء الشحن. يُرجى فصل كابل الشحن والمحاولة مرة أخرى.

١.٤ مساعدة إضافية: إذا استمر الجهاز في عدم العمل، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة.

٢. ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة:

الجهاز مزود بحماية من الحرارة الزائدة.

في حال ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا. اترك الجهاز يبرد لمدة ٣٠-٢ دقيقة تقريبًا قبل استئناف الاستخدام.

٣. مولد البخار لا ينتج البخار:

٣.١ مشكلة في خزان الماء: تأكد من ملء خزان الماء. إذا لزم الأمر، أضف الماء واشحن الجهاز.

٣.٢ مشكلة في مفتاح البخار: ربما لم يتم الضغط على مفتاح البخار بالكامل. اضغط على مفتاح البخار مرة أخرى.

٣.٣ عطل في الجهاز: إذا استمرت المشكلة، يُرجى الاتصال بمركز خدمة للحصول على مزيد من المساعدة.

ملاحظة: في حال حدوث أي خلل أثناء الاستخدام، توقف فورًا عن استخدام المنتج وافصله عن الكهرباء. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك. للحصول على المساعدة، اتصل بمركز خدمة متخصص.

المواد الضارة						اسم القطعة
ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم (السادس)	الكادميوم	الزئبق	الرصاص	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مكون الهيكل
☐	☐	☐	☐	☐	☐	قاعدة الكي
☐	☐	☐	☐	☐	☐	أجزاء التسخين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مكون لوحة الدائرة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	كابل الشحن والأسلاك الداخلية
☐	☐	☐	☐	☐	☐	قطعة التثبيت

تم إعداد هذا النموذج وفقًا للمعيار SJ/T 11364.

0: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للجزء أقل من الحد المحدد في المعيار GB/T 26572.

X: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة للجزء يتجاوز الحد المحدد في المعيار GB/T 26572.



بعد الاستخدام

١. بعد أن تبرد المكواة تمامًا، ضع عليها الغطاء الواقي المصنوع من السيليكون المقاوم لحرارة العالية قبل تخزينها.
٢. لف سلك الطاقة برفق، مع التأكد من عدم لفه حول المكواة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**