

دليل المستخدم

MODEL: PD-ATVBX



صندوق تلفزيوني فائق الجودة

بث الوسائط عالية السرعة

ابدء

العمليات الأساسية

• تشغيل /إيقاف والنوم

١. قم بتوصيل الصندوق بالتلفزيون باستخدام كابل HD ، أو قم بتوصيل الصندوق بمحول الطاقة ، أو قم بتوصيل الماوس أو الماوس الهوائي أو أجهزة الإدخال الأخرى بمنفذ يو اس بي ٢. بعد توصيل الجهاز والكابل ، أدت الطاقة إلى اللون الأزرق.
٣. بعد فصل الجهاز والكابل ، ينطفئ مؤشر LED للطاقة
٤. تحت وضع التشغيل ، اضغط على زر الطاقة للتحكم عن بعد ، يدخل الجهاز في وضع السكون.
٥. في وضع السكون ، سيكون الجهاز مستيقظا عند الضغط على زر الطاقة للتحكم عن بعد ،

• افتح التطبيقات

استخدم مفاتيح الأسهم للتحكم عن بعد لاختيار البرنامج المطلوب ، انقر فوق الزر "موافق" لفتح البرنامج المحدد.

• التبديل في التطبيقات

انقر فوق "تطبيقاتي" لعرض البرامج المستخدمة مؤخرًا ، انقر فوق رمز البرنامج لتبديل التطبيق بشكل عشوائي.

• التبديل في التطبيقات

انقر فوق "تطبيقاتي" لعرض البرامج المستخدمة مؤخرًا ، انقر فوق رمز البرنامج لتبديل التطبيق بشكل عشوائي.

• أغلق التطبيقات

انقر فوق الرمز  لعرض البرامج المستخدمة مؤخرًا ، اختر أحدها بالنقر مع الاستمرار ، واسحبه إلى منطقة فارغة لإغلاق التطبيق.

• العودة إلى الشاشة الرئيسية


انقر فوق الرمز  للعودة إلى الشاشة الرئيسية

انقر فوق الرمز  الموجود في جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية


• قراءة بيانات التخزين الخارجية

قراءة يو القرص

أدخل قرص فلاش U أو القرص الصلب القابل للإزالة في منفذ يو اس بي في حالة التشغيل ، يظهر رمز يو اس بي في الزاوية اليسرى العليا من سطح المكتب ، افتح "FileBrowser" ، سيظهر يو اس بي المحدد تحت "القرص المحلي" ، U عملية القرص متاحة الآن.

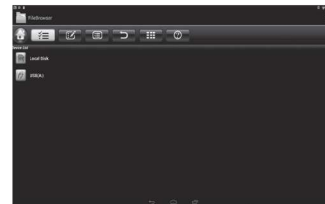

اقرأ بطاقة TF ، أدخل بطاقة TF في الجهاز في حالة التشغيل ، عندما يظهر الرمز ز في الزاوية اليسرى العليا من سطح المكتب ، افتح "FileBrowser" ، ستظهر بطاقة التخزين الخارجية المحددة تحت "القرص المحلي" ، بطاقة TF العملية متاحة الآن.

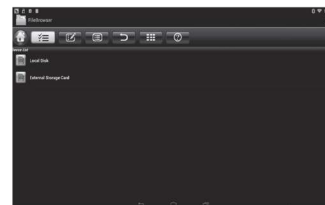

• وظيفة WIFI

إعدادات الشاشة الرئيسية ← ضبط← الشبكة ← "Wi-Fi" لفتح وظيفة WIFI

اختر نقطة اتصال ← إدخال كلمة مرور ← الاتصال بالشبكة

• ١.١.٨ وظيفة إيثرنت

إعدادات الشاشة الرئيسية ← ضبط← الشبكة ← حدد "إيثرنت" لفتح وظيفة إيثرنت

أدخل كابل الشبكة ، سيتم توصيل الشبكة تلقائيًا.




• نقطة اتصال WLAN

العمليات في الصندوق:

إعدادات الشاشة الرئيسية←ضبط←أخرى←المزيد من الضبط ← نقطة اتصال محمولة حدد نقطة اتصال واي فاي محمولة



حدد "إعداد نقطة اتصال Wi-Fi" لإعداد "Network SSID". "الأمان". تعليمات "كلمة المرور"

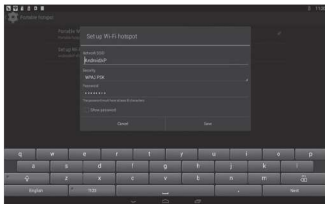

* تأكد من الاتصال بالشبكة السلكية ، يمكن استخدام المربع كنقطة وصول لاسلكية لدعم وصول المزيد من الأجهزة اللاسلكية في العائلة

• الخطوة التي توضح كيفية إعادة فلاشالصندوق

- ١) قم بإلغاء ضغط البرنامج الثابت الذي تم تنزيله (ROM) إلى جذر بطاقة SD/TT (قم بتهيئة بطاقتك أولاً).
- ٢) أدخل بطاقة SD في صندوق إيقاف التشغيل (كابل الطاقة غير متصل) بدون توصيل وحدة تخزين USB خارجية.
- ٣) باستخدام مسواك ، أدخله في منفذ AV للصندوق. واضغط مع الاستمرار على الزر المخفي أثناء توصيل الطاقة. لا تطلق حتى ترى شاشة شعار روبرت.
- ٤) سيتم تشغيل التحديث تلقائيًا. عند الانتهاء ، اختر "إعادة التشغيل". يمكنك تجاهل أي أخطاء تظهر بعد التحديث ، فهي لا تتعلق بجهازك.
- ٥) عند إعادة تشغيل النظام ، يجب عليك التحقق أولاً للتأكد من عمل wi بالانتقال إلى Settings-> Wi-Fi. Turn on the wi إذا كان مغلقا ويجب أن تكون قادرا على الاتصال.

تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة تيكترونيكس
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٣

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق الدعم
support@porodo.net