

porodo
LIFESTYLE

USER MANUAL



مروحة تبريد

LED للتخيم في الهواء الطلق

Model: PD-LSCMF

احتياطات السلامة

1. بعد شراء المنتج، يرجى شحنه بالكامل قبل الاستخدام.
2. إذا كنت لا تستخدمه بشكل متكرر، يرجى شحنه مرة واحدة كل شهرين لتجنب تلف البطارية.
3. إذا كان هناك ماء أو محلول داخل المنتج، يرجى فصل الطاقة على الفور ووضع المنتج في مكان جاف ليجف قبل الاستخدام.
4. يرجى الابتعاد عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
5. لا تقم بتفكيك أو تعديل أو إصلاح هذا المنتج بنفسك.
6. لا تضع المنتج في النار أو قربها لتجنب خطر الحريق والانفجار.
7. يرجى التوقف عن استخدامه في حالة حدوث عمل غير طبيعي.
8. لحماية البيئة، يرجى إزالة البطارية وتسليمها إلى مكان إعادة التدوير المناسب.

كيفية إزالة البطارية:

قم بإزالة براغي القناع. افتح القناع وقم بإزالته.
افتح غطاء الخلفية في الجزء العلوي لإزالة قفل الغطاء الخلفي.
قم بإزالة الغطاء الخلفي. قم بإزالة غطاء البطارية لإزالة البطارية.

صيانة المنتج:

يرجى شحن المروحة لمدة لا تقل عن ٢ ساعة بعد شرائها. إذا كنت لا تحتاج إلى استخدام المروحة، يرجى شحنها مرة كل ٢ أشهر لتجنب تلف البطارية.

كيفية استخدام هذا المنتج

وظيفة المروحة:

اضغط مطوّلًا على زر المروحة لتشغيل المروحة، واضغط مرة أخرى لزيادة سرعة الهواء. ستتوقف المروحة عن العمل بعد الضغط عليها للمرة الخامسة لزيادة سرعة الهواء. قم بالضغط المطوّل على زر المروحة لمدة ٥ ثوانٍ لإيقاف جميع الوظائف بما في ذلك التحكم عن بُعد. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد عندما يتم شحنه أو بالضغط المطوّل على زر المروحة أو زر الإضاءة.

وظيفة تحريك الرأس:

عندما تكون المروحة قيد التشغيل، اضغط مطوّلًا على زر التحريك لتشغيل وظيفة التحريك، واضغط مرة أخرى لإيقاف التحريك وعودة المروحة إلى الوضع الأولي.

وظيفة الإضاءة:

تحتوي هذه المنتج على ٣ درجات سطوع في الإضاءة، اضغط مطوّلًا على زر الإضاءة لتشغيل الإضاءة، واضغط مرة ثانية لزيادة سطوعها، واضغط مرة ثالثة لزيادة السطوع إلى أعلى درجة، واضغط مرة رابعة لإيقاف الإضاءة.

جهاز التحكم

1. تعريف عن جهاز التحكم عن بُعد: اضغط على الزر في الوسط لتشغيل المروحة، واضغط على أزرار زيادة وتقليل سرعة الهواء "+" و "-" لزيادة أو تقليل السرعة.
2. يجب أن تكون أزرار التحكم عن بُعد، بما في ذلك أزرار زيادة وتقليل سرعة الهواء والتحكم في التحريك، قيد العمل بعد تشغيل المروحة.

ملاحظة: لا يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد بعد توقف عمله لمدة ١٢ ساعة، وسيتم تنشيطه مرة أخرى إذا قمت بإعادة شحنه أو بالضغط المطوّل على زر المروحة/الإضاءة.

وظيفة الهزاز:


يعمل مؤشر السرعة على العتاد بلون أبيض وسط سطوع عند السرعة الأولى للرياح. يعمل مؤشر السرعة بلون أبيض وسط سطوع عند السرعة الثانية للرياح. يعمل مؤشر السرعة بلون أبيض وسط سطوع عند السرعة الثالثة للرياح. يعمل مؤشر السرعة بلون أبيض وسط سطوع عند السرعة الرابعة للرياح. يعمل مؤشر السرعة بلون أخضر وسط سطوع دائم عند السرعة الطبيعية الخامسة للرياح.

حالة الاستخدام



مقدمة عن الوظيفة


1. قم بالتدوير لضبط زاوية المروحة
2. قم بالتدوير لضبط ارتفاع المروحة
3. يمكن تعليق مقبض الحمل
4. جهاز تحكم عن بعد مغناطيسي

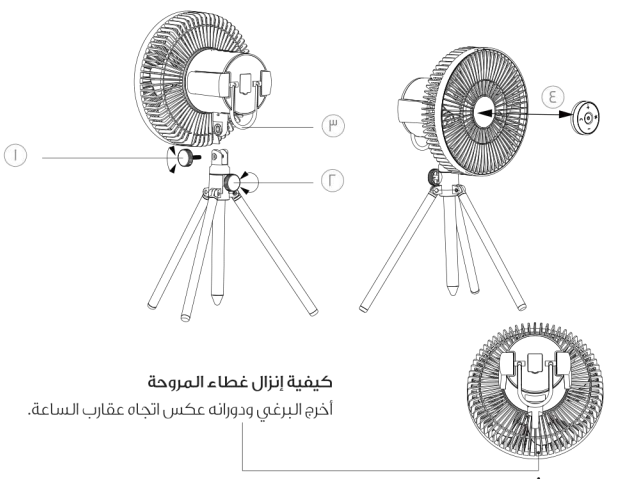


كيفية إززال غطاء المروحة

أخرج البرغي ودورانه عكس اتجاه عقارب الساعة.

مقدمة المنتج

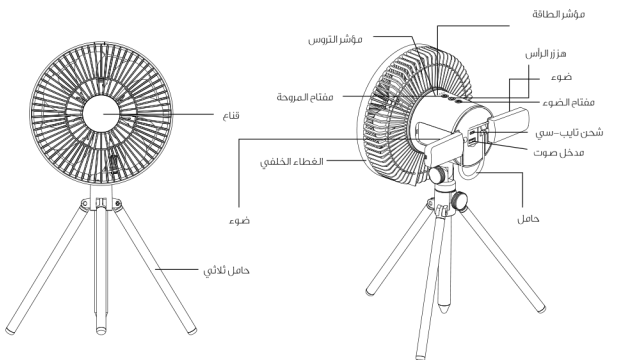


المروحة

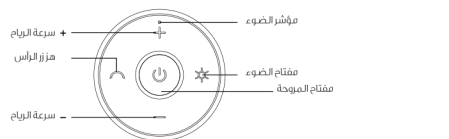

نصائح الدافئة

توضيح موضع الأريطة والإطار الرئيسي:
قم بتدوير المحور باتجاه عقارب الساعة لتثبيتته على الجسم الرئيسي، يرجى التأكد من أن رأس السهم للمحور مواجه لرأس السهم في الجسم الرئيسي. (سيعود إلى الوضع الأصلي عندما يتم تشغيل وظيفة التذبذب للمروحة.)

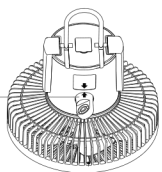

المواصفات

مادة	ألمنيوم ABS+
مدخل	٥ فولت == ٢ أمبير
إنتاج	٥ فولت == ٢ أمبير
قدرة البطارية	1000مللي أمبير ٣.٧ فولت
الوزن الصافي	٩٩٠ جرام
اهتزاز زاوية الرأس	١٢٠ درجة
المسافة البعيدة	١-٣م
حجم الصنف	٢٠ * ١٤ * ٤٤٨ ملم
مراقبة الجودة	منتج مؤهل
معايير الشركة	Q/WTSJ001-2016
المعيار الوطني	GB4706.1-2005 GB4706.27-2008