

كتيب التعليمات



تحكم مزدوج باللمس مقلاة هوائية وفرن

مع دورة تدفق الهواء المتقدمه

MODEL: PD-LSAROV-BK

الضمانات والاقتراحات الهامة

خطر

- يجب تجنب غمر سلك الطاقة أو القابس أو الجسم في الماء أو تحت الصنبور أثناء التنظيف لتجنب حدوث أي ضرر أو خطر.
- يجب تجنب دخول أي سائل إلى الجهاز للحماية من التعرض للصدمة الكهربائية أو حدوث اختلال في التيار الكهربائي.
- لا تغطي فتحات الهواء ومنافذ التوصيل بالجهاز أثناء العمل.
- عند سحب الطعام أو الأواني من الفرن، استخدم شوكة أو ارتدي قفازات مقاومة للحرارة لتجنب الحروق.
- يصبح الجهاز ساخناً أثناء التشغيل، لذا يجب الحذر وعدم لمس المكونات الساخنة والجدار الداخلي للفرن.

تحذير

- تأكد من أن الجهد الناتج يتوافق مع الجهد المبين على الملصق الموجود على الجهاز.
- قبل الاستخدام، يُرجى التحقق من سلك الطاقة للجهاز والملاحظات، ولا تستخدمها في حالة تلفها.
- لا تدع السلك يعلق فوق حافة حادة للطاوله أو العداد أو يلامس الأسطح الساخنة.
- لا توصل الجهاز أو تشغل لوحة التحكم بأيدي مبتلة.
- لا تضع أو تستخدم هذا الجهاز على أو بالقرب من مفرش الطاولة أو الستارة أو ورق الجدران وغيرها من المواد القابلة للاشتعال لتجنب الحرق.
- غير مسموح بتوصيل سلك الطاقة الخارجي.
- عندما يعمل الوعاء بدرجة حرارة عالية، لا تضع أظفانك بلاستيكية أو وعاءاً أو فيلماً وافيًا فيه.
- يجب وضع الجهاز على سطح أفقي ومستقر أثناء الاستخدام. لا تضعه على سطح بلاستيكي أو خشبي أو أي سطح ساخن قابل للتآكل بسهولة.
- لا تضع الجهاز على الجدار أو جهاز آخر، يجب أن يبقى مساحة حوالي ١٠سم حولها.
- لا تضع أي شيء على أعلى الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز بما يتجاوز المواصفات الموضحة في هذا الدليل.
- لا تستخدم هذا المنتج دون إشراف.
- أثناء القلي، يتم إطلاق بخار ساخن من خلال فتحات الهواء. ابق يدك ووجهك على مسافة آمنة من البخار وفتحات الهواء. عند فتح الباب، قم بإخراج الملحقات من الفرن، ولا تقرب وجهك من الباب لتجنب الحروق.
- انتزع الأجزاء من القدر بمجرد انتهاء الطهي، حيث يكون درجة حرارة الأجزاء عالية جداً لا تلمسها.
- إذا كان الوقت المُعد مسبقاً طويلاً جداً فإن الطعام سيحترق ويصدر دخاناً من منفذ الهواء. قم بفصل الطاقة على الفور وقم بتنظيف الطعام والشحم من سلة القلي والرف ورف الخبز وصينية تجميع الزيت.
- بعد الاستخدام، قم بإيقاف زر التشغيل ثم اسحب القابس من المقبس. تجنب سحب سلك الطاقة بشكل مباشر وبشكل قوي.
- تصبح أجزاء الجهاز ساخنة جداً أثناء العمل. يرجى إبقاء الأطفال بعيداً عنه.
- يجب مراقبة الأطفال والابتعاد عن متناولهم.

تعليمات التشغيل

رقم	أيقونة	الوقت/درجة الحرارة	نوع السيل /نوع السيل	دوران	رقم	أيقونة	الوقت/درجة الحرارة
١		كيت كيك درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ٣٠ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	٩		ستيك درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ١٢ دقيقة	الوقت/درجة الحرارة
٢		خبز محمص درجة الحرارة : ٢٢٠° الوقت : ٨/١٠	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١٠		ساusage درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ٢٠ دقيقة	الوقت/درجة الحرارة
٣		بيتزا درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ١٢ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١١		خضروات درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ١٢ دقيقة	الوقت/درجة الحرارة
٤		بطاطس مقليه درجة الحرارة : ٢٢٠° الوقت : ١٢ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١٢		برجر درجة الحرارة : ٧٠° الوقت : ٨ ساعات	الوقت/درجة الحرارة
٥		درجة حرارة الدجاج : ٢٢٠ الوقت : ٣٠ دقيقة	الأنبوب العلوي	دوران		خبز درجة الحرارة : ٨٠° الوقت : ١٢ دقائق	الوقت/درجة الحرارة
٦		أجنحة درجة الحرارة : ٢٢٠° الوقت : ١٥ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١٤		خبز درجة الحرارة : ٤٠° الوقت : ٩ دقيقة	الوقت/درجة الحرارة
٧		حشري درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ١٢ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١٥		قوة فاعية درجة الحرارة : ٨٠° الوقت : ٣٠ دقيقة	الوقت/درجة الحرارة
٨		سمكة درجة الحرارة : ١٨٠° الوقت : ١٥ دقيقة	الأنبوب العلوي +أسفل الأنبوب	١٦		يدوي درجة الحرارة : ١٥٠° الوقت : ٥ دقائق	الوقت/درجة الحرارة

ملحوظة:

١. وظيفة تحفيظ الفواكه: نطاق ضبط درجة الحرارة هو ٤-٧ درجة مئوية بزيادة قدرها ٥ درجات مئوية ونطاق ضبط الوقت هو من ٨ دقائق إلى ٨ ساعات بزيادة قدرها ١ دقائق.
٢. أقصر وقت عمل هو ١ دقيقة وأطولها هو ١٢٠ دقيقة (باستثناء قائمة تحفيظ الفواكه) (وهو وضع الدوره).

تعديل الوقت/درجة الحرارة:


اضغط على زر "الوقت" أو "درجة الحرارة" وقم بتدوير القرص لضبط الوقت ودرجة الحرارة، حيث يتناقض الوقت في اتجاه عقارب الساعة ويزيد في اتجاه عكس الساعة. أقصر وقت عمل هو ١ دقيقة وأطولها هو ١٢٠ دقيقة في وضع الدوره. عند ضبط درجة الحرارة بتغير الحرارة بمقدار ١ درجات مئوية أوفي وظيفة تحفيظ الفواكه يكون التغيير بمقدار ٥ درجات مئوية في كل دورة ويتم التغييرات بشكل سريع.
أدنى درجة حرارة هي ٤٠ درجة مئوية وأعلى درجة حرارة هي ٢٣٠ درجة مئوية في وضع الدوره. أثناء التعديل، يتم عرض درجة الحرارة والوقت بواسطة مؤشر ضوئي يومض وشاشة رقمية وسيقوم الجرس بالرنين المدة حوالي ٢-ثانية) عند الانتهاء، ويتوقف مؤشر الضوء والتليكنسي عن الوميض.

تنبيه

- لا تضع أي شيء على أعلى الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز بما يتجاوز المواصفات الموضحة في هذا الدليل.
- لا تستخدم هذا المنتج دون إشراف.
- أثناء القلي، يتم إطلاق بخار ساخن من خلال فتحات الهواء. ابق يدك ووجهك على مسافة آمنة من البخار وفتحات الهواء. عند فتح الباب، قم بإخراج الملحقات من الفرن، ولا تقرب وجهك من الباب لتجنب الحروق.
- انتزع الأجزاء من القدر بمجرد انتهاء الطهي، حيث يكون درجة حرارة الأجزاء عالية جداً لا تلمسها.
- إذا كان الوقت المُعد مسبقاً طويلاً جداً فإن الطعام سيحترق ويصدر دخاناً من منفذ الهواء. قم بفصل الطاقة على الفور وقم بتنظيف الطعام والشحم من سلة القلي والرف ورف الخبز وصينية تجميع الزيت.
- بعد الاستخدام، قم بإيقاف زر التشغيل ثم اسحب القابس من المقبس. تجنب سحب سلك الطاقة بشكل مباشر وبشكل قوي.
- تصبح أجزاء الجهاز ساخنة جداً أثناء العمل. يرجى إبقاء الأطفال بعيداً عنه.
- يجب مراقبة الأطفال والابتعاد عن متناولهم.


الضمانات والاقتراحات الهامة

مكونات المنتج:

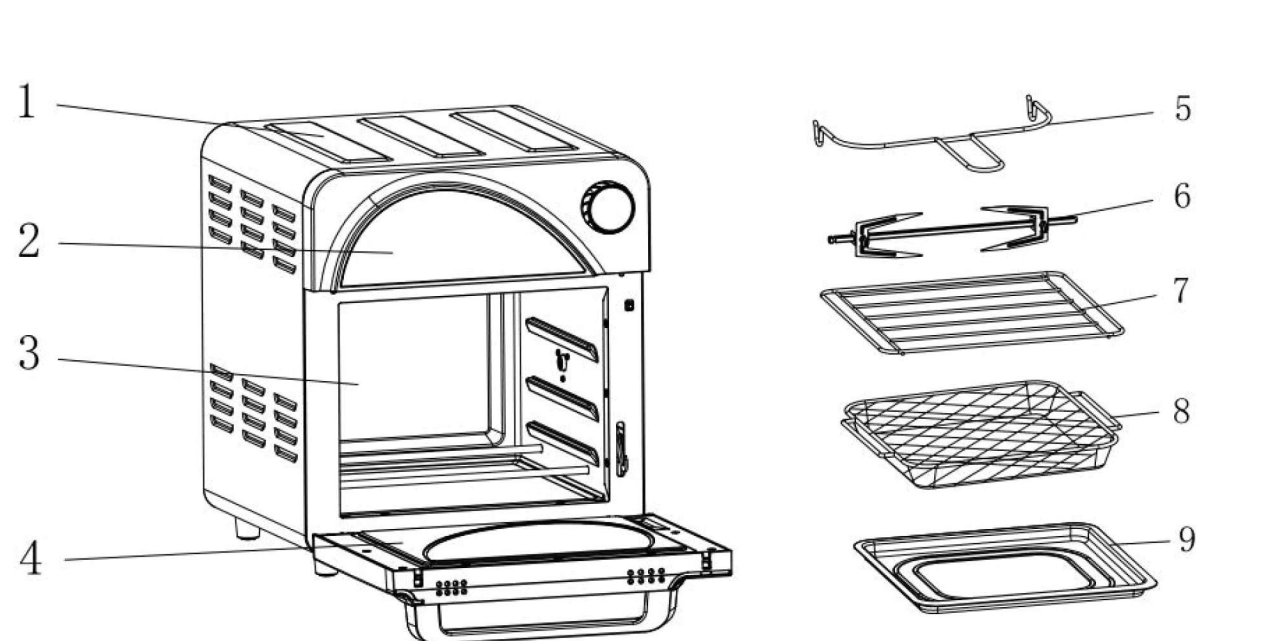

١. الإسكان	٦. شوكة للشواء
٢. لوحة التحكم	٧. رف سلكي
٣. الغرفة	٨. سلة شبكية
٤. الباب	٩. صينية تنقيط
٥. قفص تدفّع	

لوحة التحكم

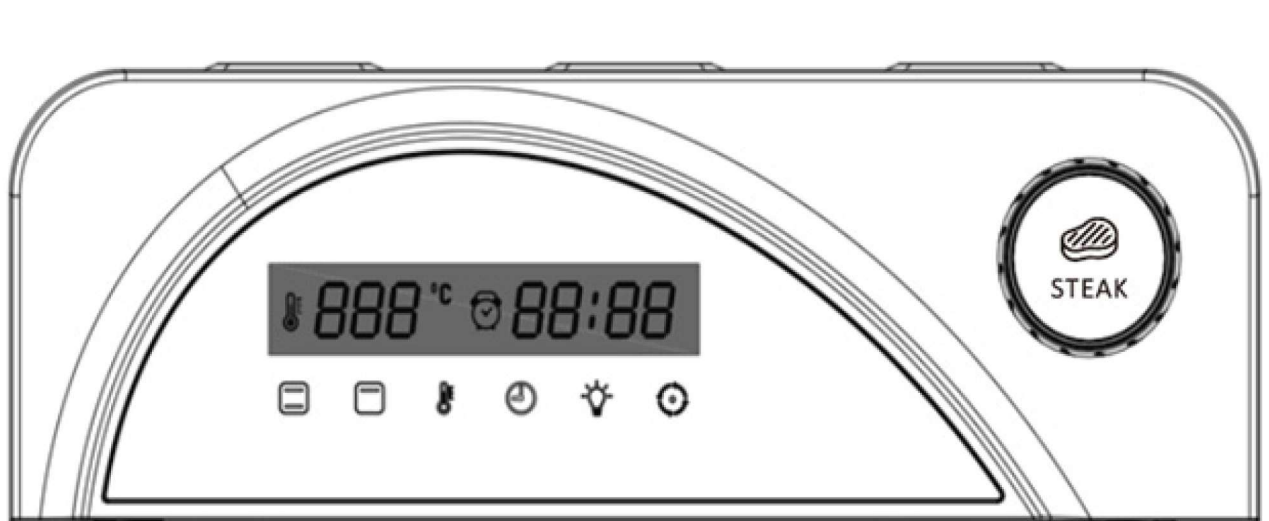

٣. حالة العمل:

بعد ضبط الوقت ودرجة الحرارة، اضغط على مفتاح التشغيل. وسيبدأ الجهاز في العمل. سيبدأ أنبوب التسخين ومحرك الحماية وسيعرض مؤشر الحالة الضوء الأحمر. يتم قفل زرّار "الأنبوب العلوي + الأنبوب السفلي" و"الأنبوب العلوي"، مما يسمح بضبط الوقت ودرجة الحرارة وتشغيل إيقاف الإضاءة وتشغيل إيقاف محرك المزامنة، لا حاجة للضغط على أي مفتاح. سيعمل الجهاز تلقائيًا بدرجة الحرارة والوقت المحددين.

بعد تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل. سيتوقف الجهاز عن العمل (سيتم إيقاف أنبوب التسخين عن التسخين، وسيتم إيقاف محرك المزامنة عن الدوران، وسيستمر محرك الحماية في الدوران لمدة دقيقة قبل التوقف). بعد توقف محرك الحماية عن العمل، ستدخل الشاشة الرقمية في حالة إيقاف التشغيل. وستعرض الشاشة OLED الرسالة " ".

٥. المصباح:

إذا تم فتح الباب في وضع الاستعداد،وضع العمل (مؤشر الضوء) يومض،، ستنضيء اللمبة تلقائيًا وستنطفئ إذا لم يتم أي عملية خلال دقيقة واحدة. في أي حالة (باستثناء حالة إيقاف التشغيل)، اضغط على مفتاح " " وستضيء اللمبة. اضغط مرة أخرى على مفتاح " " وستنطفئ اللمبة. وستنطفئ أيضًا إذا لم يتم أي عملية خلال دقيقة واحدة. ستنضيء اللمبة تلقائيًا عند التشغيل. وستنطفئ تلقائيًا إذا لم يتم أي عملية خلال دقيقة واحدة.

٦. وظيفة وقفة:

عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، افتح الباب وسيتم إيقاف أنبوب التسخين ومحرك المزامنة/محرك الحماية عن العمل في نفس الوقت. ستعرض الشاشة الرقمية العملية قبل رفع رأس الفرن. وستنضيء مصباح الفرن. إذا لم يتم أي عمليات أخرى، سينطفئ مصباح الفرن بعد دقيقة واحدة. سينطفئ مؤشر الضوء على لوحة التحكم بعد ٥ دقائق. وستعرض الشاشة "----"، بعد إغلاق الباب، ستدخل الشاشة السوداء في حالة الإغلاق (مع الصوت المناسب والتنبيه المرعج).

عند فتح الباب، يتعين أن يتوقف محرك المزامنة عن العمل. عند إغلاق الباب، ستستمر الآلة بالعمل وفقًا للإعدادات العاملة عند إغلاق الباب الأمامي. وسيستمر الوقت حتى يتم فتح الباب مرة أخرى. عند فتح الباب، اضغط على مفتاح التشغيل. وسيعرض الشاشة الرقمية على الجانب "----"، لمدة ٥ مرات، ثم سطر مضوء لفترة طويلة. اضغط مرة أخرى على مفتاح التشغيل لإيقافها (ذلك يتعلق بالجهاز والصوت المنوّهج). وستعرض الشاشة "----"، ويتم إغلاق الباب بشكل آلي عند ذلك. ستعلق بالجهاز والصوت المنوّهج. تعرض الشاشة OLED الرسالة " ".

٧. وظيفة السلامة:

بعد تشغيل الجهاز، إذا بدأ أنبوب التسخين في العمل، يجب أن يعمل محرك الحماية أيضًا في نفس الوقت. إذا تم إيقاف وظيفة العمل أو إلغاؤها عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل، فإنها تتوقف عن العمل. عند انتهاء الجهاز من العمل، يصدر الجرس صوتًا وتنبيهًا مزعجًا ويتوقف. أنبوب التسخين ومحرك المزامنة عن العمل. وتدخل الشاشة عرضية في وضع الاستعداد. وسيستمر محرك الحماية في العمل لمدة دقيقة. ثم يتوقف عن العمل (إذا تم فتح الباب في هذا الوقت، يجب أن يتوقف محرك الحماية عن العمل). يدخل الأنبوب العرض التيكسي الشاشة السوداء. ويصدر الجرس صوتًا وتنبيهًا مزعجًا. في أي حالة (باستثناء عندما يكون الجهاز في حالة التشغيل)، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد دقيقة واحدة بدون أي عملية. وستكون الشاشة العرضية سوداء. يجب إيقاف تشغيل الجهاز بشكل كامل. ولا يمكن تشغيله. يحتاج إلى إعادة التشغيل عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل. عند فتح الباب لوظيفة إيقاف المؤقت أثناء تشغيل الجهاز، إذا لم يتم إغلاق الباب في غضون ٥ دقائق، سيبدأ الجهاز الجانبي في حالة الإغلاق. وسيتم عرض "----"، وسيكون الجهاز في حالة الإغلاق (سيتم عرض "شاشة سوداء" عند إغلاق الباب). تعرض شاشة OLED الرسالة " ".

ملحوظة: كلما زاد حجم جزء الدجاج المشوي أو الطعام، زاد الوقت ودرجة الحرارة اللازمة للدائرة، اعتمادًا على الوضع الفعلي.

اختر وضع التسخين

بشكل افتراضي، باستثناء الدجاج المشوي بالكامل والنقانق وعملية التحفيظ والتخمير ووظيفة الاحتفاظ بالدفء، يتم تسخين باقي الوظائف في الأنبوب العلوي. أما الوظائف الأخرى فيتم تسخينها في الأنبوب العلوي والأنبوب السفلي في نفس الوقت. ستعرض الشاشة الرقمية العملية قبل رفع رأس الفرن. وستنضيء مصباح الفرن. إذا لم يتم أي عمليات أخرى، سينطفئ مصباح الفرن بعد دقيقة واحدة. سينطفئ مؤشر الضوء على لوحة التحكم بعد ٥ دقائق. وستعرض الشاشة "----"، بعد إغلاق الباب، ستدخل الشاشة السوداء في حالة الإغلاق (مع الصوت المناسب والتنبيه المرعج).

ملحوظة:

افتح الباب أثناء العمل. سيتم إيقاف الجهاز مؤقتًا. إذا لم تغلق الباب في غضون ٥ دقائق، فسوف يدخل الجهاز في حالة الإغلاق. وستكون شاشة العرض سوداء. والجهاز في حالة إيقاف التشغيل (سيظل حالة الإغلاق حتى يغلق باب).

نصائح:

أثناء الطهي، اقلب الطعام في وقت عادي أو بشكل غير منظم للمساعدة في الطهي بشكل متساو.


ملحوظة: تكون درجة حرارة ملحقات الطهي عالية جدًا، ولا يمكن لمسها يدويًا مباشرة.

تعليمات المنتج

١. ضع الجهاز على سطح أفقي ومستقر. اترك مسافة لا تقل عن ١٠ سم في الخلف وعلى الجانبين، وتأكد من الابتعاد عن الستائر والأقمشة الجدارية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.


٢. صينية التنقيط

افتح الباب، وادفع صينية التنقيط إلى داخل الغرفة، حيث تتحرك صينية التنقيط على طول الفتحات الموجودة على جانبي الجدار الداخلي. كما يظهر في الصور أدناه:

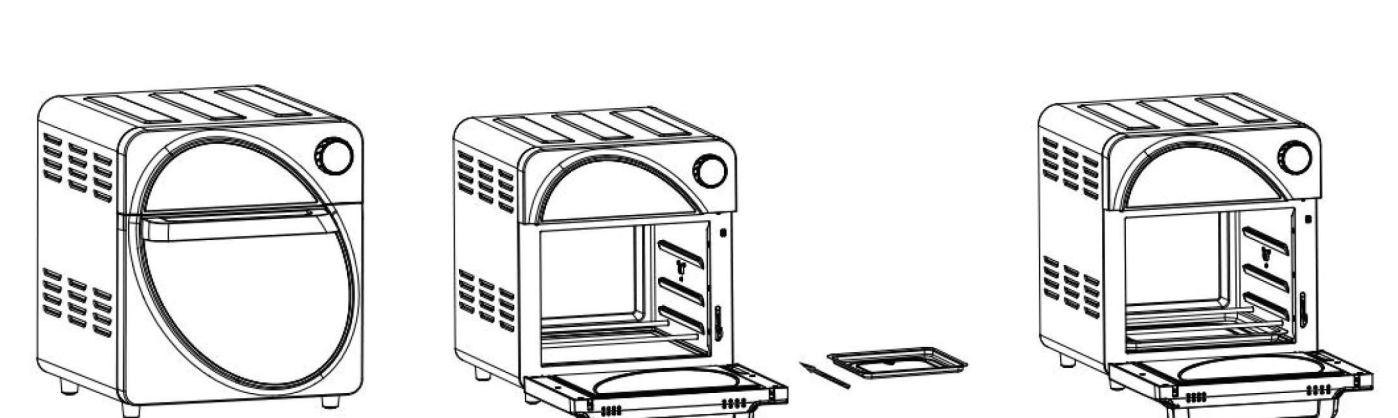

٣. رف الاسلاك

ادفع الرف في فتحات التوجيه على جانبي الجدار الداخلي للغرفة. كما تظهر الصور أدناه:

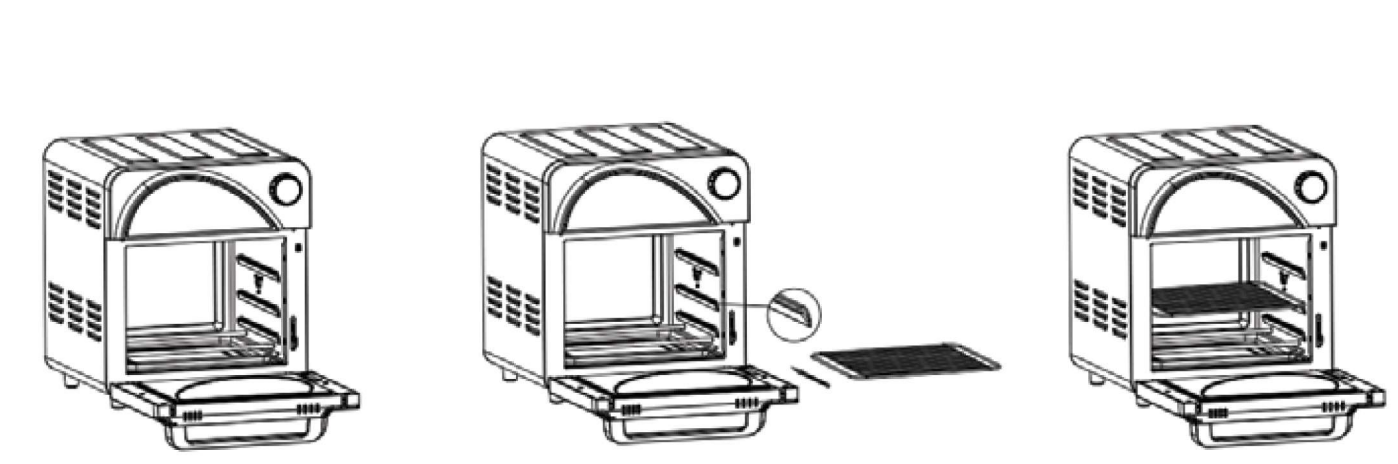


ملحوظة:

* خيارات طبخ مختلفة، ملحقات مختلفة.

* بعد الانتهاء من الطهي، أخرجي الملحقات باقفاات.

٤. شبكة سلة

ضع الطعام في السلة، وادفع السلة في الحجرة. ثم أغلق الباب. كما تظهر الصور أدناه:

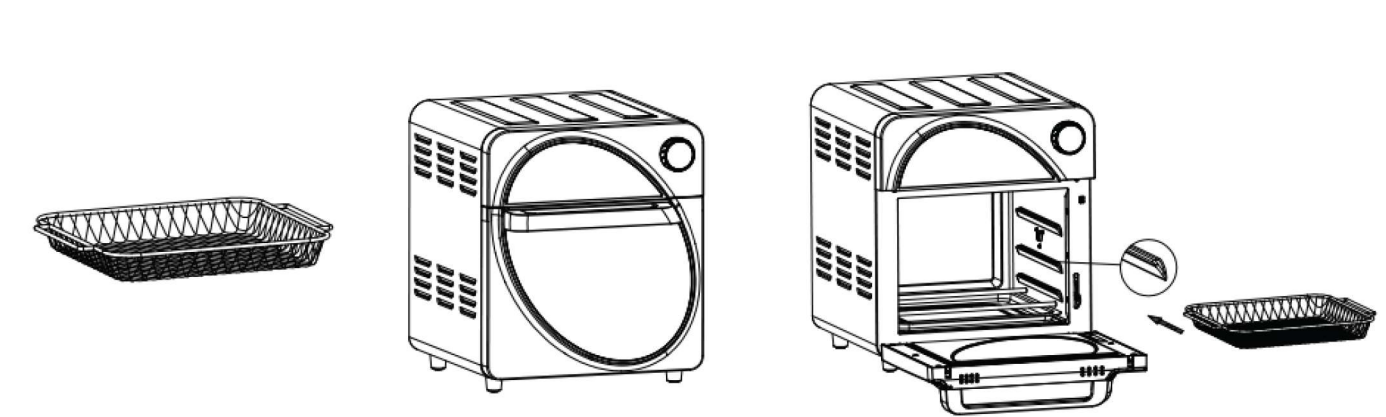

ملاحظة:

يرجى وضع صينية التنقيط في الأسفل لجمع الزيت المنسرب من الطعام المقلي.


لا تتجاوز الطعام الخط الأقصى، حيث قد يزداد حجم الطعام بعد التسخين، وذلك حسب الحالة الفعلية. هذا هو مفتاح السلامة. يجب العمل بشكل آمن كما هو موضح في الشكل الصحيح على اليمين: يمكن للجهاز أن يعمل بشكل صحيح فقط عندما يكون الباب مغلقًا. وإلا، عند الضغط على زر التشغيل /الإيقاف، ستصدر إنذارًا.

قبل أول استخدام

١. قم بإزالة جميع مواد التغليف، ضع الآلة على سطح أفقي ثابت ؛
٢. نظف السلة وغيرها من الملحقات بالماء الساخن والمنظفات السائلة والإسفنجة الناعمة ؛
٣. امسح داخل وخارج الجهاز بقطعة قماش.

استخدم الأجزاء أدناه

استخدم ملقط القفص والمشواة كما تظهر الصور أدناه:

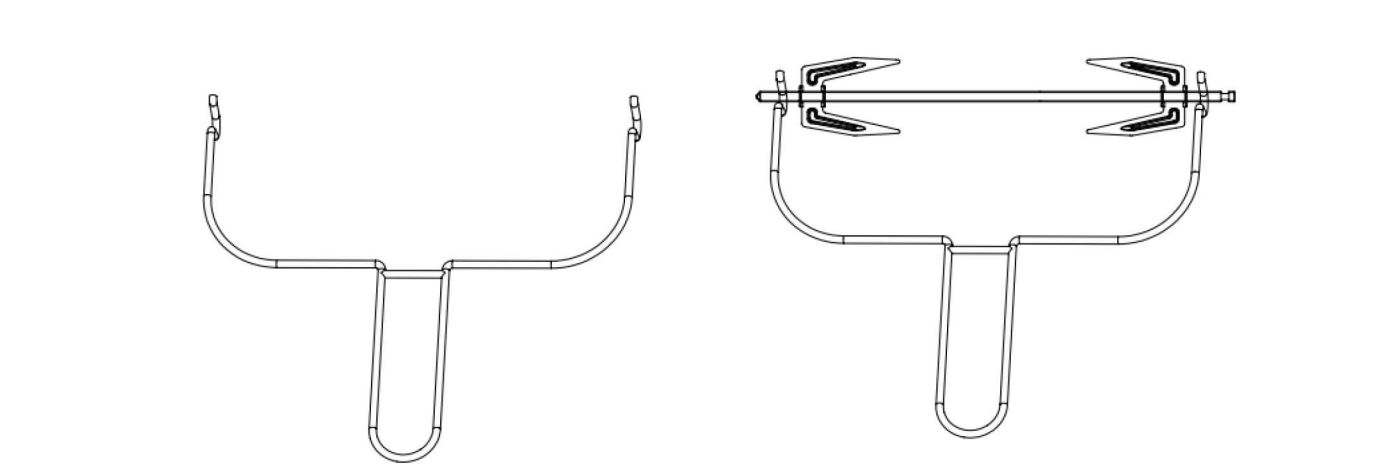

وظيفة الدوران

ملحوظة: أفضل القابيس من المأخذ وآثارك الجهاز يبرد قبل التنظيف.


* نظف ملحقات الطهي بالماء أو المنظفات بعد الاستخدام.
* امسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

لا تغمر سلك الطاقة والقابيس وجسم الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. فقد يتسبب ذلك تلف الجهاز أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص.

* بعد التحفيظ، قم بتجميع جميع الأجزاء، ثم ضعها في بيئة جافة ونظيفة وخالية من التآكل.

ملحق ١

مخطط مبني للدائرة

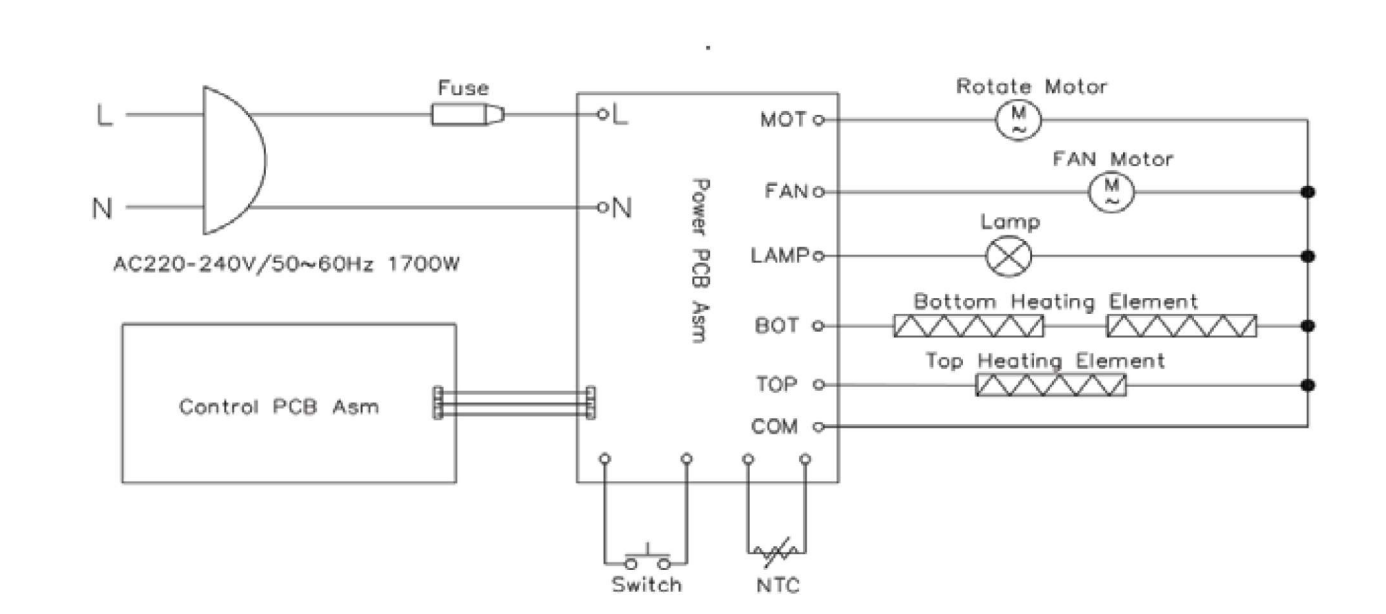

ملاحظة:

١. عند الانتهاء من الطهي، سيكون هناك "bi" "bi"

أصوات "bi"، يتوقف السخان عن العمل. لكن المروحة ستستمر في العمل.

٢. قبل فتح الباب، يرجى إخراج الملحقات والأطعمة.

٣. مخرج الطعام المطبوخ وضعه على طبق أو أدوات المائدة as

تظهر الصورة،

بعد الطهي، اضغط على زر الطاقة لإيقاف الطاقة و

أفضل سلك الطاقة من المقبس.