

عصارة حمضيات محمولة بدون أسلاك




PD-LSCJ45

من أجل استخدام هذا المنتج بشكل صحيح والحفاظ عليه بشكل أفضل ، يرجى قراءة الدليل بعناية والاحتفاظ به بشكل صحيح.

مواصفات المنتج

1. لاسلكي محمول ، شحن يو اس بي ، لا يتأثر ببيئة الاستخدام ، والعصير في أي وقت وفي أي مكان.
2. مفتاح واحد للعصر ، بدون استخدام اليدين ، موفر للوقت وموفر للعمالة.
3. يمكن عصر أنواع كثيرة من الفاكهة والتفاح ...

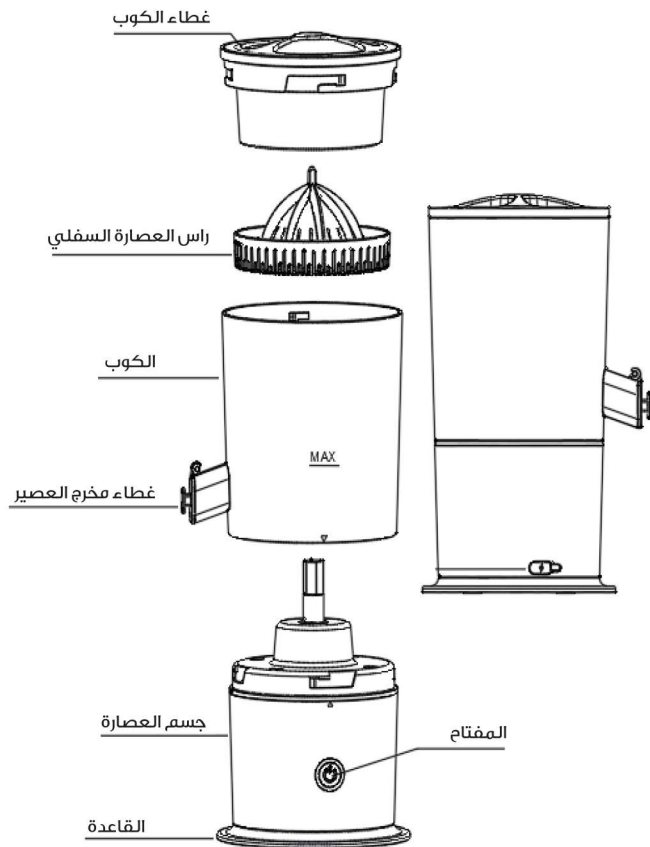


احتياطات السلامة

1. هذا المنتج محظور للاستخدام التجاري.
2. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به بشكل صحيح قبل استخدام هذا المنتج.
3. يحظر استخدام هذا المنتج على أسطح العمل المائلة أو غير المستقرة.
4. عند الشحن ، تأكد من توافق محول الطاقة مع مواصفات هذا المنتج.
5. في حالة تلف الأجزاء ، يجب التوقف عن استخدام المنتج على الفور ، والانتقال إلى نقطة الصيانة المخصصة واطلب من المتخصصين استبدالها وإصلاحها ، وذلك لتجنب الحوادث الخطيرة.
6. عند التنظيف والتفكيك ، يجب أن يكون المنتج في حالة توقف.
7. يرجى التأكد من تثبيت جميع الأجزاء القابلة للإزالة في مكانها قبل التشغيل.
8. ضع الآلة في مكان يصعب على الأطفال لمسه أثناء العمل.
9. يجب تخزين المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال . لا تسمح للأشخاص الذين يعانون من أطراف غير مكتملة أو اضطرابات حسية أو عقلية أو نقص الخبرة والمعرفة ذات الصلة (ربما في ذلك الأطفال) باستخدام هذا المنتج أو اللعب به.
10. لا تضع مضيف هذا المنتج في الماء للتنظيف.
11. يمكن تنظيف جميع أجزاء هذا المنتج في غسالة أطباق أقل من ٦٠ °. لا يمكن استخدام المنظفات المسببة للتآكل للتنظيف . في حالة استخدام الماء الساخن للتنظيف ، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء ٧٠ درجة مئوية.

طريقة الاستخدام

- 1- اغسلي الفاكهة وقطعيها إلى نصفين (إذا كانت الفاكهة كبيرة جدا ، يمكن تقطيعها إلى أجزاء متعددة).
- 2- قم بتنظيف وتجميع جميع أجزاء الجهاز ، واضغط مع الاستمرار على زر التبديل لبدء تشغيل الجهاز.
- 3- افتح الغطاء - اقطع الفاكهة إلى نصفين وضعها على العصارة (الشكل ١)
- 4- قم بمحاذاة الغطاء مع أداة التثبيت واربط الغطاء في اتجاه عقارب الساعة (الشكل ٢)
- 5- اضغط برفق على المفتاح لبدء العصر. (الشكل ٣)
- 6- بعد العصر ، ضع الكوب تحت مخرج العصير وافتح الغطاء. (الشكل ٤)
- 7- افتح الغطاء في اتجاه السهم ، وأخرج رأس العصارة ، ثم اضغط برفق لأسفل على كوب العصارة وقرم بفكه للتنظيف (الشكل ٥)

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز العصير علامة الحد الأقصى.

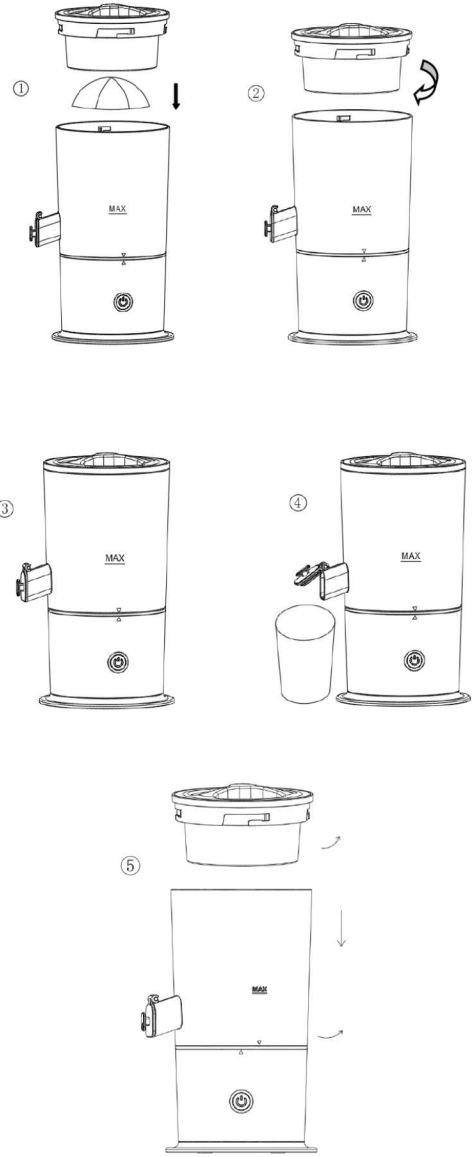

نصائح

1. من الطبيعي أن يهتز غطاء الكوب والكوب قليلا أثناء العصر.
2. يوجد حد أقصى للعصير (الحد الأعلى للعصير) على كوب العصير. عند الوصول إلى الحد الأعلى ، يرجى فتح غطاء مخرج العصير.
3. بعد العصر ، اضغط مع الاستمرار على زر التبديل لإيقاف تشغيل الجهاز ، وينطفئ ضوء المؤشر ؛ إذا لم تكن هناك عملية في غضون ٥ دقائق ، فسيتم إغلاق الجهاز تلقائيًا وسوف ينطفئ ضوء المؤشر.
4. بعد تنظيف المنتج ، امسح أو جفف جميع الأجزاء ، ثم أعد تجميعها واحفظها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية.

التنظيف والصيانة

1. هذا المنتج عبارة عن عصارة حمضيات مدمجة تعمل بالبطارية. يرجى شحن المنتج قبل استخدامه لأول مرة.
2. يرجى تنظيف كوب العصير ورؤوس العصير العلوية والسفلية مباشرة بعد الاستخدام.
3. - يمنع غسل الجهاز المضيف بالماء ، ويوصى بمسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة ، ويمكن غسل باقي الأجزاء بالماء.
4. لا تستخدم المنظفات المسببة للتآكل للتنظيف.
5. لا يمكن تنظيف جميع أجزاء هذا المنتج في غسالة الأطباق.
6. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة ، فيرجى شحنه كل ثلاثة أشهر للصيانة.

مواصفات المنتج


طرز المنتج : PD-LSCJ45
 الفولطية المقدرة : تيار مستمر ٤.٧ فولت
 حجم المنتج : ٣٥ * ٣١ * ٣١ مم * ١٤٢ مم
 التصنيف الحالي : ٦ أمبير
 وزن المنتج : حوالي ١.١ كجم
 الطاقة المقدرة : ٥٤ واط
 مواصفات الشحن : تيار مستمر ٥ فولت ١ أمبير
 وضع الشحن : يو اس بي تايب-سي

تحليل الأخطاء

في حالة وجود أي عيوب عند استخدام هذا المنتج ، يرجى تأكيد النقاط التالية قبل طلب الصيانة:

الحل	السبب	المشكلة
الشحن في الوقت المناسب	بطارية فارغة	1. تستطيع العمل
1. قطع الفاكهة قطع صغيرة. 2. الشحن في الوقت المناسب. 3. أخرج المكونات الصلبة.	1. الثمرة كبيرة جدا. 2. البطارية معطلة. 3. المكون صعب للغاية ويؤدي إلى تشويش الجهاز.	توقف فجأة أثناء العمل
1- أوقف الماكينة وتحقق مما إذا كانت الملحقات مثبتة بشكل صحيح وفي مكانها. 2. يرجى وضع الجهاز على سطح مستو للاستخدام. تأكد مما إذا كانت الماكينة مجمعة جيدًا. إذا لم تكن مشكلة التجميع ، فتوقف عن استخدامها.	1. لم يتم تثبيت الملحقات في مكانها. 2. يتم وضع الآلة في وضع مائل عند العمل	ضجة غير طبيعية
1. من الطبيعي. 2. قم بتركيب الغطاء العلوي بشكل صحيح.	1- بعض الفاكهة تحتوي على كمية أكبر من الماء أو تضع الكثير من الفاكهة. 2. تأكد مما إذا كان الغطاء العلوي مغطى.	هناك فائض من الطعام عند العمل.
1. موجه لشحن في الوقت المناسب 2. لشحن 3. قم بتوصيل كابل الشحن 4. اضغط لفترة طويلة على زر التبديل لإعادة ضبط الجهاز. وأخرج الفاكهة ، وتحرير الدوار المقفل	1. موجه البطارية ميت 2. البطارية ميتة ، حماية تلقائية 3. كابل الشحن غير متصل 4. حماية المماطلة	ضوء المؤشر: 1. ومضات الضوء الأبيض 2. بعد أن يضيء الضوء الأحمر لمدة ١.١ ثواني 3. ضوء المؤشر عند الشحن غير مضيء 4. يومض الضوء الأحمر لمدة ٥ ثواني وتتوقف الآلة

رسم بياني كهربائي

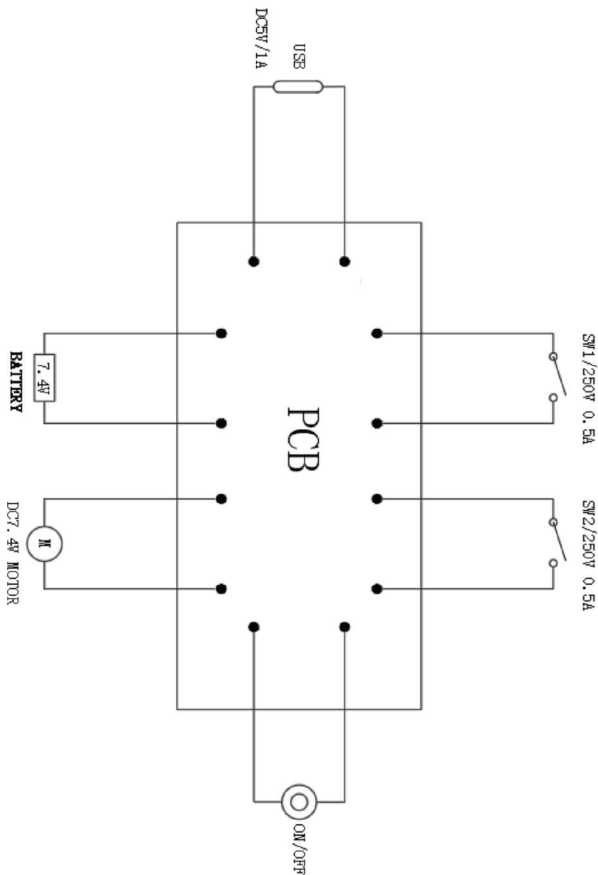

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا: support@porodo.net