


٢. انقر فوق وقت الطهي لضبط وقت الطهي: انقر فوق درجة حرارة الطهي لضبط درجة الحرارة ٣.بعد تحديد المعلمات، انقر فوق الزر **بدء** /إيقاف للدخول إلى واجهة طهي ٤. في حالة عدم وجود عملية، سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد بعد ١ دقائق، ويمكنك النقر فوق زر التشغيل لتشغيله

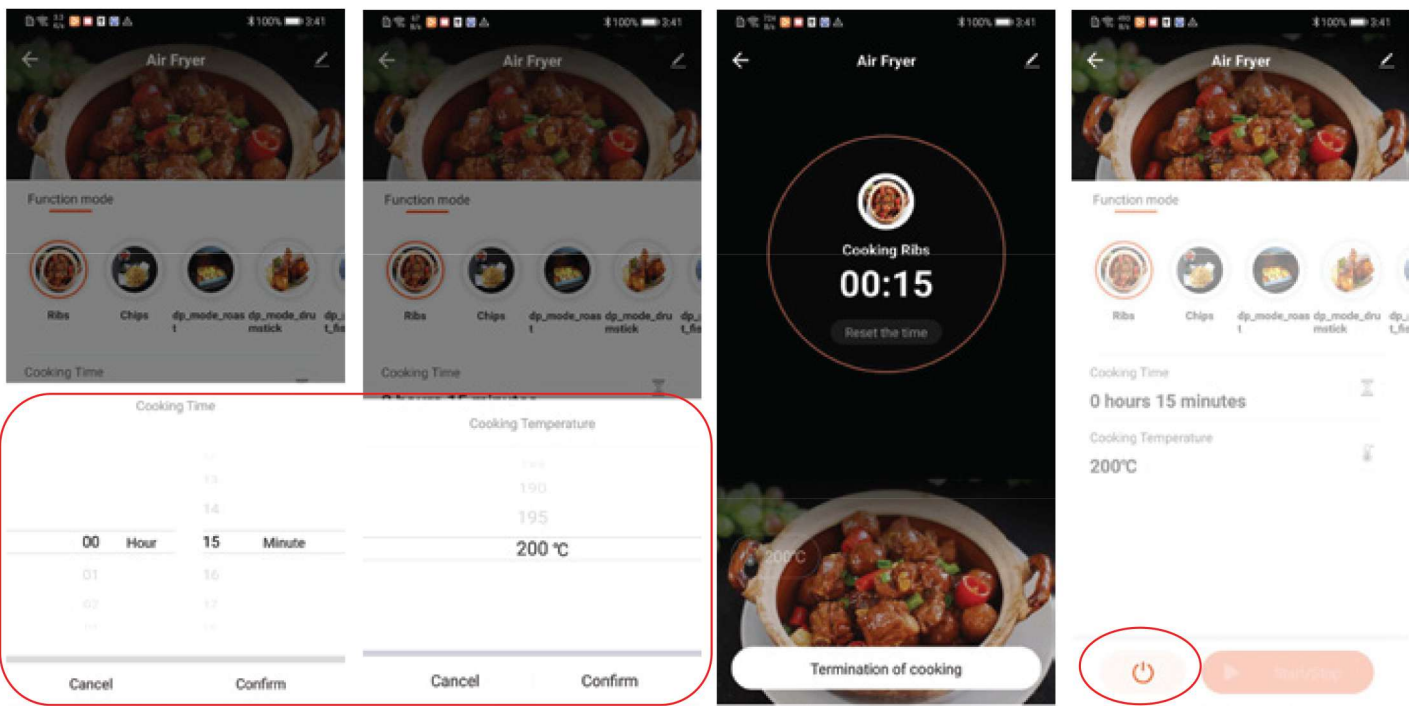

استخدام للمرة الأولى

١. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، قم بإزالة جميع مواد التغليف و/أو الملصقات و/أو الملصقات من الجهاز.
٢. قم بإزالة جميع الأجزاء القابلة للفصل وغسلها بالماء والصابون، ثم اغسلها بالماء النظيف وجففها بقطعة فماش نظيفة أو منشفة ورقية
٣. قم بتجميع جميع أجزاء الجهاز جيدًا في موضعها ووضع الجهاز في وضع مناسب. لا تضع الجهاز في الخزانة أو في مكان قريب من الحائط
٤. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة. عند استخدام الجهاز للمرة الأولى، ستظهر رائحة أو دخان، والذي يحدث بسبب الطبقة الواقية الموجودة على عنصر التسخين. هذا أمر طبيعي، لذلك يوصى بأن يعمل الجهاز بدون تحميل لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لإزالة الرائحة. يرجى فتح الباب والتأكد من تهوية الغرفة عند استخدام الجهاز للمرة الأولى

تعليمات التشغيل

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع مواد التعبئة والتغليف قبل إضافة الطعام. يجب إزالة تحميد الطعام المجمد. ويرجى طهي الطعام الذي تم فك تحميده على الفور

بطاطس مقليه

اربط بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صفارة وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد إعداد"البطاطس المقليه" 🍟. ودرجة حرارة ورمز إعداد"البطاطاس المقليه" الافتراضي هما ٢٠٠ درجة مئوية و ١٥ دقيقة على التوالي. مما يتم عرضه في الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والرمز المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والرمز يدويًا"**. وسوف تعرض الشاشة درجة الحرارة والرمز الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر الطاقة (🔌) والمؤشر المقابل فقط بينما يتم تعطيل الأزرار الأخرى ومؤشراتها المقابلة. يمكنك الضغط على زر الطاقة (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ثم أضف ٥٠ جرام من البطاطس المقليه المحددة على الزر السفلي.
٣. قم بتثبيت خزان القلي بشكل جيد في موضعه ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم يبدأ الجهاز في العمل.

ملاحظة: أثناء العمل قم بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسوف يومض المؤشر المقابل له ويتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. قم بالضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل.
(🔌) لإيقاف عمل الجهاز. قم بالضغط والاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وعندما ينتهي الجهاز من العمل، يمكن سماع خمس أصوات صغيرة ويتم فلي الطعام جيدًا.

مفقط

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صفارة وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد إعداد"التقطيع" 🍷. ودرجة الحرارة الافتراضية والوقت لإعداد"التقطيع" هما ٢٠٠ درجة مئوية و ١٥ دقيقة على التوالي. وهي معروضة على الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وستعرض الشاشة درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر الطاقة (🔌) والمؤشر المقابل له فقط بينما يتم تعطيل الأزرار الأخرى ومؤشراتها المقابلة. يمكنك الضغط على زر الطاقة (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ومن ثم قم بوضع طبقة متساوية من شرائح اللحم على الزر السفلي.
٣. قم بتثبيت خزان القلي بشكل جيد في موضعه ومن ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم يبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: أثناء العمل قم بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له ويتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. قم بالضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل. ستواصل العمل. لجعل الجهاز يتوقف عن العمل، اضغط مع الاستمرار على زر بدء /إيقاف (🔌).
عندما ينتهي الجهاز من العمل، يمكن سماع خمس أصوات تنبيه، ويتم فلي الطعام جيدًا.

تحميص

١. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صفارة وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد إعداد"الخبز" 🍞. ودرجة الحرارة الافتراضية والوقت لإعداد"الخبز" هما ١٨٠ درجة مئوية و ٣٠ دقيقة على التوالي. وهما معروضان على الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وستعرض الشاشة درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر الطاقة (🔌) والمؤشر المقابل له فقط بينما يتم تعطيل الأزرار الأخرى ومؤشراتها المقابلة. يمكنك الضغط على زر الطاقة (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ومن ثم أضف كمية مناسبة من الطعام على الزر السفلي.
٢. قم بتثبيت خزان القلي بشكل جيد في موضعه ومن ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم يبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: أثناء العمل قم بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له ويتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. قم بالضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل.
(🔌) لإيقاف عمل الجهاز. قم بالضغط والاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). عندما ينتهي الجهاز من العمل، ستسمع خمسة صفارات، وسيتم تحمير الطعام بشكل جيد.

فخذ دجاج، جناح دجاج

١. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، يمكن سماع صفارة واحدة وتضيء جميع المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم. اضغط على زر القائمة (📖) "لتحديد"سباق الدجاج، جناح الدجاج" 🍗. وتكون درجة الحرارة والوقت الافتراضيان لإعداد **"سباق الدجاج، جناح الدجاج"** ٢٠٠ درجة مئوية و ١٠ دقيقة بشكل منفصل، وهو ما يتشار إليهما في الشاشة. ويمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين باتباع العملية المحددة في قسم "ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا". وستتغير الشاشة إلى درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سوف يدخل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يكن هناك أي عملية في غضون ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر الطاقة (🔌) فقط والمؤشر المقابل له بينما يتم إلغاء تنشيط الأزرار الأخرى والمؤشر المقابل لها. ويمكنك الضغط على زر التشغيل (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ومن ثم قم بوضع طبقة متساوية من أفخاذ الدجاج أو أجنحة الدجاج على الزر السفلي.
٣. قم بتثبيت خزان القلي بشكل جيد في موضعه ومن ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم يبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: أثناء العمل قم بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له ويتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. قم بالضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل. لإيقاف عمل الجهاز، قم بالضغط والاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌).
عندما ينتهي الجهاز من العمل، ستسمع خمسة صفارات وسيتم تحمير الطعام بشكل جيد.
ملحوظات: (١) يرجى الانتباه إلى الطعام لتجنب حرقه أثناء عملية العمل ومن الضروري وضع بعض التوابل على الطعام في نهاية العمل.
(٢) كن حذرًا عند إزالة الطعام بعد أن ينضج بشكل جيد. استخدم مفكات خاصة لتجنب الحروق.

سمك

١. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صفارة وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد إعداد"السمك" 🐟. ودرجة الحرارة الافتراضية والوقت لإعداد"السمك" هما ٢٠٠ درجة مئوية و ١٢ دقيقة على التوالي. وهما معروضان على الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وستعرض الشاشة درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، سيتم تنشيط زر التشغيل/الإيقاف (🔌) ومؤشر المقابل فقط بينما يتم تعطيل أزرار أخرى ومؤشراتها المقابلة. يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ومن ثم قم بوضع طبقة متساوية من الأسماك على الزر السفلي.
٢. قم بتثبيت خزان القلي بشكل جيد في موضعه ومن ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم يبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: أثناء العمل، قم بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له وستتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. اضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل. لإيقاف عمل الجهاز، قم بالضغط والاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌).
عندما ينتهي الجهاز من العمل، ستسمع خمسة صفارات، وسيتم تحمير الطعام بشكل جيد.

شريحة لحم

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صفارة وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد إعداد"شريحة لحم البقر" 🍖. ودرجة الحرارة الافتراضية والوقت لإعداد"شريحة لحم البقر" هما ٢٠٠ درجة مئوية و ٢٠ دقيقة على التوالي. وهما معروضان على الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وستعرض الشاشة درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم القيام بأي عملية في غضون ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر التشغيل (🔌) والمؤشر المقابل له فقط في حين يتم تعطيل الأزرار الأخرى والمؤشرات المقابلة لها. ويمكنك الضغط على زر التشغيل (🔌) لتنشيط جميع الأزرار الوظيفية والمؤشرات.
ضع الزر السفلي في خزان القلي ثم أضف طبقة من لحم البقر بالتساوي على السلك رف.
٣. قم بتثبيت خزان القلي في مكانه ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ثم اضغط على زر بدء الجهاز في العمل.
ملحوظة: أثناء العمل، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). ستومض المؤشر المقابل له وستتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. اضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستأنف الجهاز العمل. لإيقاف عمل الجهاز، اضغط باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف (🔌).
عندما ينتهي الجهاز من العمل، ستسمع خمسة صفارات وستكون الطعام قد تم تحميره بشكل جيد.

فاكهة المجففة

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ستسمع صوت "تيب" وستضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد وظيفة"تحفيف الفواكه" 🍌. ودرجة الحرارة والوقت الافتراضيين لإعداد"تحفيف الفواكه" هما ٣٠ درجة مئوية و٤ ساعات على التوالي. والتي تظهر على الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وستعرض الشاشة درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠ دقائق من تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر الطاقة (🔌) والمؤشر المقابل له بينما يتم تعطيل باقي الأزرار والمؤشرات المقابلة لها. يمكنك الضغط على زر الطاقة (🔌) لتنشيط جميع الأزرار والمؤشرات الوظيفية.
ضع حامل الأسلاك في الخزان وبعد ذلك قم بتوزيع طبقة متساوية من الفواكه التي تم تقطيعها جيدًا على الزر السفلي.
٣. ثبت الخزان بشكل جيد في موضعه وتم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وبذلك يبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: خلال عمل الجهاز، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له ويتوقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌) مرة أخرى ليستأنف الجهاز العمل. لإيقاف عمل الجهاز بشكل نهائي، احتفظ بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌).
عندما ينتهي الجهاز من العمل، ستسمع خمسة أصوات "تيب"، وسيتم تحمير الطعام بشكل جيد.

روبيان

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، يمكن سماع صوت طقطقة وتضيء جميع المؤشرات على لوحة التحكم. اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد خيار"الجمبري" 🍤. ودرجة الحرارة والوقت الافتراضيان لإعداد"الجمبري" هما ١٨٠ درجة مئوية و١٥ دقائق على التوالي. وهي مشار إليهما في الشاشة. يمكنك ضبط درجة الحرارة والوقت المرغوب بهما عن طريق اتباع التعليمات المحددة في قسم **"ضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا"**. وسيشير العرض إلى درجة الحرارة والوقت الجديدين.
ملاحظة: سيبدل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم القيام بأي عملية في غضون ١٠ دقائق بعد تشغيل الجهاز. في ذلك الوقت، يتم تنشيط زر التشغيل (🔌) والمؤشر المقابل له فقط. في حين يتم تعطيل الأزرار الأخرى والمؤشرات المقابلة لها. ويمكنك الضغط على زر التشغيل (🔌) لتنشيط جميع الأزرار الوظيفية والمؤشرات.
ضع الشبكة السلكية في وعاء القلي ثم أضف طبقة متساوية من الجمبري على الشبكة السلكية.
٣. ثبت وعاء القلي بشكل جيد في مكانه ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيبدأ الجهاز في العمل.
ملاحظة: أثناء العمل، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيومض المؤشر المقابل له وستتوقف عمل الجهاز. اضغط مرة أخرى على زر التشغيل/الإيقاف (🔌). وسيستمر الجهاز في العمل. لإيقاف عمل الجهاز بشكل نهائي، احتفظ بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (🔌).
عند انتهاء الجهاز من العمل، يمكن سماع خمسة طقطقات وتكون الأطعمة مقليه جيدًا.

اضبط درجة الحرارة والوقت يدويًا

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ثم اضغط زر القائمة (📖) "لتحديد القائمة المطلوبة، وسيومض المؤشر المقابل لها. ثم اضغط على زر درجة الحرارة والوقت (🔌) لضبط درجة الحرارة والوقت. عندما يشير العرض إلى "00:00"، اضغط على (🔌) أو (🔌) لضبط درجة الحرارة. بعد الانتهاء من ضبط درجة الحرارة، اضغط مرة أخرى على زر درجة الحرارة والوقت (🔌) للدخول إلى وضع ضبط الوقت. عندما يشير العرض إلى "1:38"، اضغط على (🔌) أو (🔌) لضبط الوقت. بعد الانتهاء من ضبط الوقت، اضغط على زر بدء/إيقاف (🔌) ويبدأ الجهاز في العمل وفقًا للقائمة المحددة بدرجة حرارة ووقت جديدين.

التنظيف والصيانة


١. قم بفصل الجهاز من مصدر الطاقة واتركه يبرد تمامًا قبل التنظيف. قم بتنظيف جميع الملحقات مثل الشبكة السلكية ووعاء القلي بالماء الساخن والمنظف.
٢. غمر الشبكة السلكية ووعاء القلي في الماء لتنظيفهما جيدًا. لا تستخدم أداة تنظيف خشنة للتنظيف، ولا قد تتساقط الطلاء عن السطح بسهولة.
٣. قم بتنظيف الجدار الداخلي للجهاز بانتظام. امسح الزيت بلطف باستخدام قطعة فماش فضفية داكنة. ثم جففها بقطعة فماش جافة.
٤. لا تقم بغمر الجهاز في الماء للتنظيف.
٥. لا تنظيف وعاء القلي باستخدام أي أداة معدنية لتجنب تلف طلاء السطح.

٢٣: هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل مناطق مطبخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى -


من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وبيئات السكنية الأخرى - بيئات من نوع المبيت والإفطار -

٤: وفر هذه التعليمات

تعرف على المقلاة الهوائية الخاصة بك

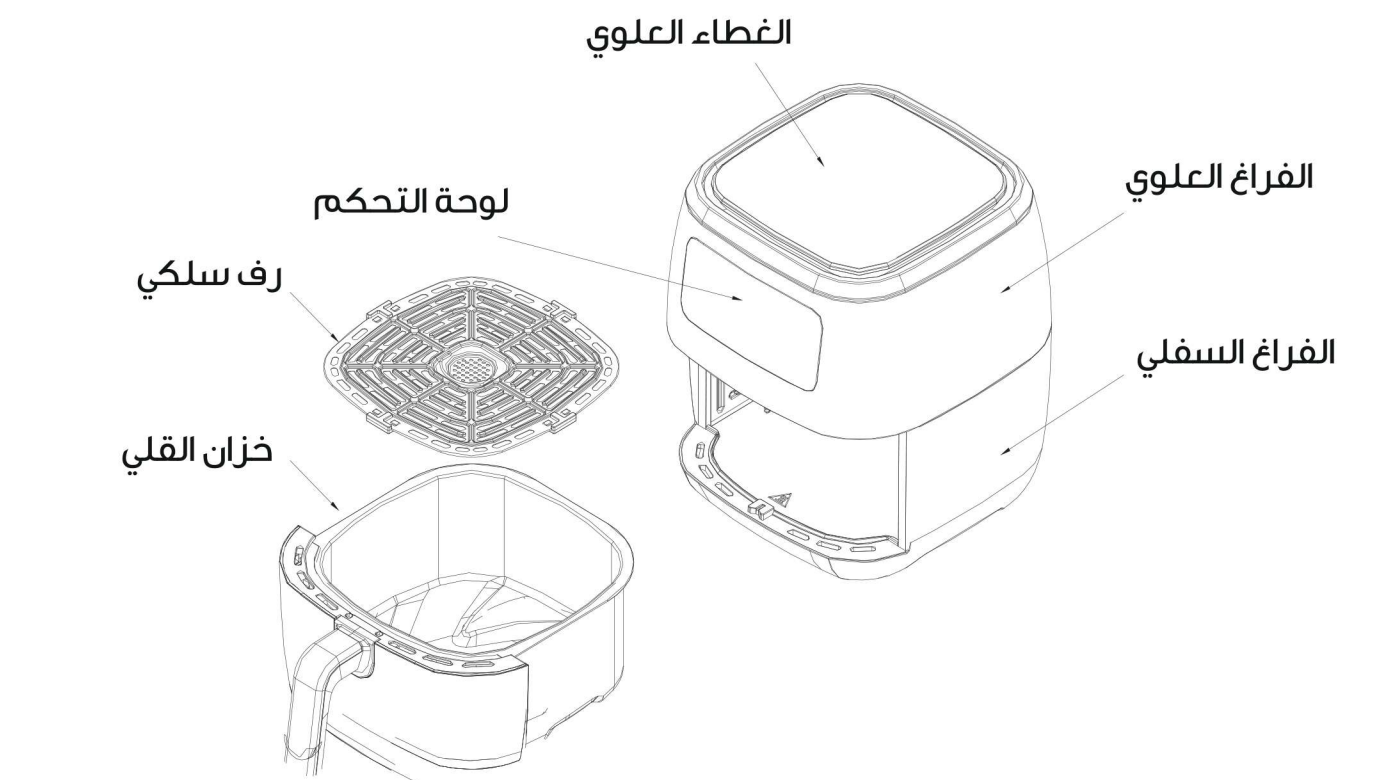

لوحة التحكم

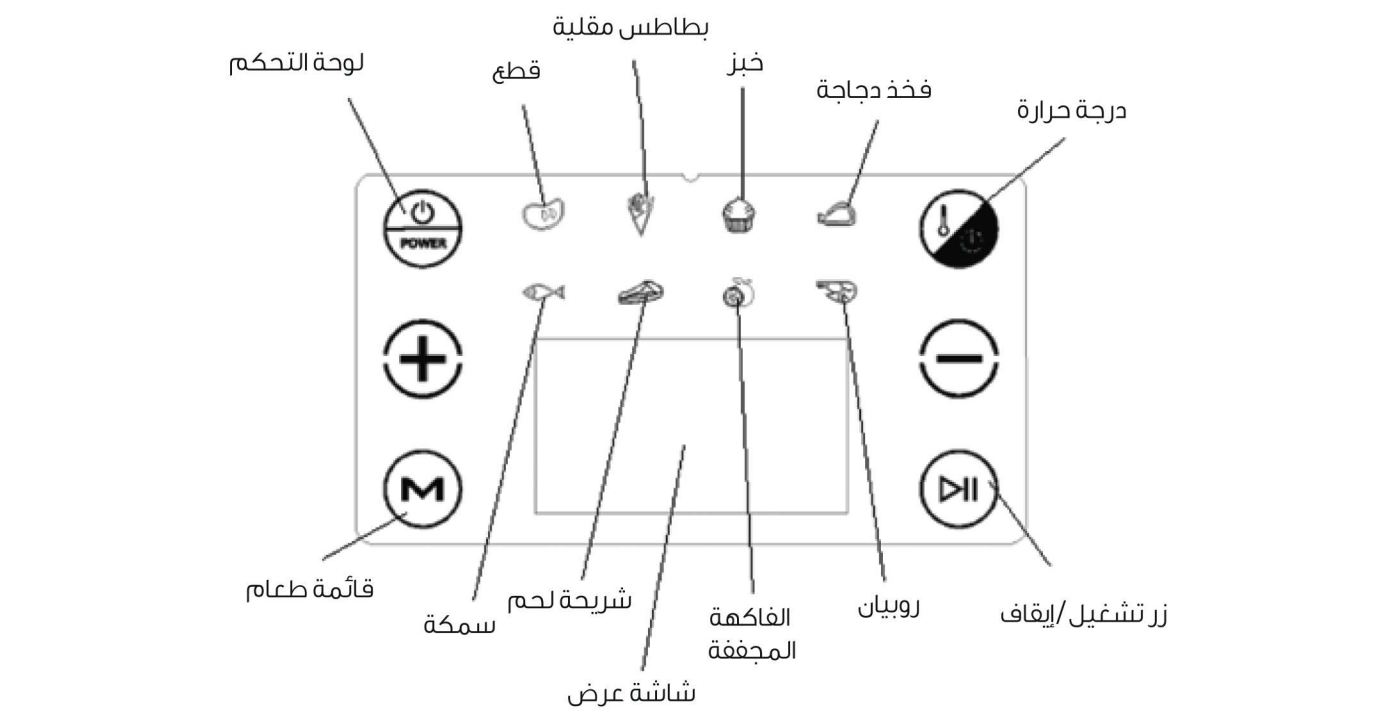

إجراءات حماية مهمة

قبل استخدام الجهاز الكهربائي، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية التالية بما في ذلك ما يلي:

- اقرأ جميع التعليمات
- قبل الاستخدام، تحقق من أن جهد مأخذ التيار بالحائط يتوافق مع الجهد الموضح على لوحة التوصيل
- لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تلف أو بعد الجهاز الأعطال أو السقوط أو التلف بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو تعديله كهربائيًا أو ميكانيكيًا
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمة معتمد أو فني مؤهل لتجنب أي خطر
- قد يتسبب استخدام محق غير موحي به من قبل الشركة المصنعة في حدوث إصابات للأشخاص
- لا تلمس السطح الساخن. استخدم المقفص أو الزر
- لا تستخدم الجهاز في غير الأغراض المقصودة
- لا تدع السلك يتدلى على حافة طاولة أو منصدة أو تلمس سطحًا ساخنًا
- لا تضعه على أو بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن أو في فرن ساخن
- لا تترك الجهاز دون رقابة أثناء تشغيله
- يجب مراقبة الأطفال لتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز
- يجب عدم غمر الجهاز
- افصله من المنفذ في حالة عدم استخدامه وقبل التنظيف، اتركها لتبرد قبل وضع الأجزاء أو تزعها. وقبل تنظيف الجهاز
- استخدم مفكات خاصة عند تحريك الجهاز
- لا قبل الاستخدام، تأكد دائمًا من وضع خزان القلي بشكل صحيح
- على الرغم من أن خزان القلي القابل للفصل يمكن غمره بالكامل في الماء وتنظيفه، إلا أنه يجب تجنبه جيدًا قبل الاستخدام التالي لمنع حدوث صدمة كهربائية
- لمنع حدوث ذلك، لا تضع الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاحتراق مثل الستائر، ولا تضع أي شيء فوق الجهاز
- تأكد من إزالة جميع الأوراق أو الورق المقوى أو البلاستيك قبل فلي الطعام
- لا يمكن استخدام الجهاز لتخزين الأشياء، خاصة الأوراق أو الكرتون أو البلاستيك
- افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الإمداد قبل إغلاق الجهاز
- لا يقصد تشغيل الأجهزة عن طريق مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل
- لا يجوز للأطفال استخدام هذا الجهاز من سن ٨ إلى ٨ سنوات. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق إذا كانوا تحت الإشراف المستمر. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف على التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات، لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم

مقدمة عن القوائم

المكونات	درجة الحرارة الافتراضية	وقت الطهي المقترح	تقليب الطعام	ملاحظة
بطاطس مقليه مجمدة	200°C	١٥-٢٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
مفقط	200°C	١٥-٢٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
محمص	180°C	٣٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
فخذ دجاج، جناح دجاج	200°C	٥٠-٢٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
سمك	200°C	١٠ دقائق	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
شريحة لحم	200°C	٢٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة
فاكهة مجففة	(فصل لتجفيف) 30°C درجة الحرارة: 80-30	٤ ساعات	نعم	وقت قابل للتعديل ٢-٢٤ دقيقة
روبيان	180°C	١٥-١٠ دقيقة	نعم	وقت قابل للتعديل ١-٦ دقيقة

ملحوظة: يرجى الضغط على الطعام باتباع العملية على النحو التالي إذا لم الأمر. قلب الطعام
لضمان الطهي/التحمير المتساوي. انقل خزان القلي للخارج عند الوصول إلى نصف وقت الطهي، ثم افحص الأطعمة أو أفلحها أو هزها بقوة على الزر السفلي.
هام: يجب إيقاف تشغيل الجهاز عند إخراج خزان القلي من المقلاة الهوائية. أعد تحميل خزان القلي في غضون ١٠ دقائق وسيستمر الجهاز في العمل.

مقدمة عن القوائم

الفتح منجز التطبيقات على الهاتف الذكي
٢: "Tuya Smart" يبحث عن الكلمة الرئيسية
٣. على الهاتف Tuya Smart قم بتنزيل تطبيق


٥. الجهاز: عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر Temp + و Temp - لمدة ٣ ثوانٍ

في نفس الوقت لتأكد من أن مؤشر WiFi مراد:

٦. الهاتف المحمول: انقر فوق "تأكد من أن ضوء المؤشر" سريع للدخول إلى الخطوة التالية.

٧. يبحث app تفتانًا عن الجهاز ويسجل في السحابة ويبدأ تشغيل الجهاز.

٨. تم إضافة الجهاز بنجاح.

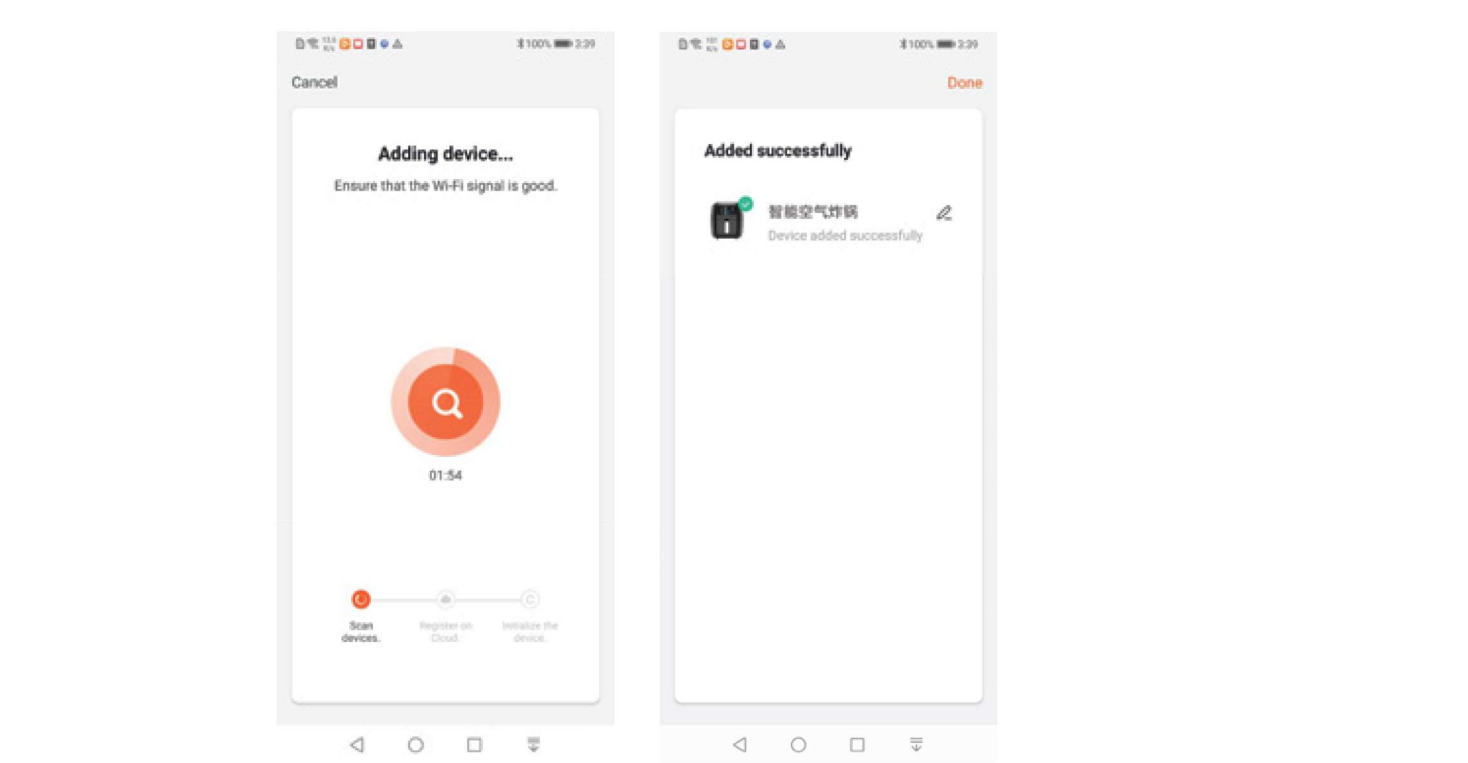

ثالثًا. الواجهة الرئيسية للجهاز

١. هناك ٨ قوائم للاختيار من بينها وضع الوظيفة.

