


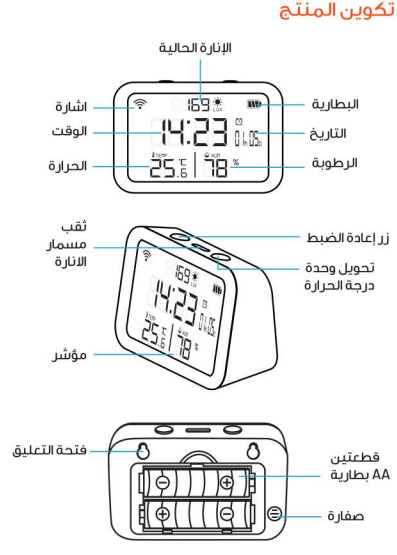

ساعة واي فاي الذكية
جهاز استشعار
تنبية للرطوبة ودرجة الحرارة

- مميزات**
- إذا تم توصيل الجهاز بالشبكة بنجاح ، يتحول المؤشر من الوميض على فترات قصيرة إلى وضع الإيقاف.
 - اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لأكثر من ٦ ثوانٍ لفصل الشبكة والدخول في حالة تكوين الشبكة.
 - عند تشغيل الجهاز لأول مرة ، لا يدخل الجهاز في حالة الاقتران تلقائيًا.
 - اضغط على زر لتبديل مقياس درجة الحرارة لإيقاف الجهاز. ثم يمكن ضبط مفتاح مقياس درجة الحرارة بنجاح وإبلاغ التطبيق.
 - دعم بلوتوث الاقتران. وفتح بلوتوث وجهاز البحث تلقائيًا.
 - عرض خفيف يصل إلى ٩٩٩٩٩٩٩.
 - درجة الحرارة والرطوبة لها إعدادات معلومات حساسية. وسيتم الإبلاغ عن البيانات عند الوصول إلى قيمة المعلمة المحددة.
 - يتم استخدام الوقت الافتراضي عند فصل الساعة الذكية عن الشبكة. بعد توصيل الساعة الذكية بالشبكة ، يمكن مزامنة الوقت.
 - عندما يرن جرس الإنذار وإذخار الجهاز ، اضغط على زر إعادة الضبط وزر مقياس درجة الحرارة لإيقاف التنبيه.
 - تعيين خمس منبهات بحد أقصى.
 - للمرة الأولى ، يقوم الجهاز تلقائيًا بمعايرة الوقت ، ويجب تشغيل مفتاح المعايرة.
 - عندما يكون الجهاز في وضع السكون ، يمكنك ضبط مقياس درجة الحرارة وحساسية درجة الحرارة والرطوبة ومفتاح الجرس و



- تبديل ضبط وقت الشبكة في ذاكرة التخزين المؤقت. عندما يقوم الجهاز بالإبلاغ عن البيانات في المرة القادمة ، سيتم الإبلاغ عن البيانات مع إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت.
- حساسية الرطوبة ٣. درجة مئوية - ٢٠ درجة مئوية ، حساسية الرطوبة ٥٪ - ٧١٪.
 - قبل ضبط المعلومات والصفارات ، تأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة.
 - عند نجاح الأجهزة المضافة في الشبكة ، تكون أيقونة الإشارة على الشاشة متصلة: ٤G عند فشل الأجهزة المضافة في الشبكة ، يكون رمز الإشارة على الشاشة غير متصل
 - مدى الإبلاغ في قيمة الإضاءة ٤

رقم	نطاق (الوكس)	شروط اختلاف نطاق الإضاءة (الوكس)	وصف اختلاف الإضاءة
١	٩٩-لوكس	٠.٤-١ لوكس	١. تختلف قيمة الإضاءة في فترات مختلفة. ستتغير قيمة الإضاءة فقط عند استئناف الظروف المتغيرة. لفواصل الزماني المفائل. وسيقوم APP بمزامنة قيمة الإضاءة.
٢	٥٠-لوكس	٠.٤-٣.١ لوكس	٢. لتجنب النطاق الذي توجد فيه قيمة الضوء. ما عليك سوى إلقاء نظرة على قيمة الضوء المعروضة على الجهاز.
٣	٥٠-١٠٠ لوكس	٠.٤-٥ لوكس	
٤	٢٠٠-لوكس	٠.٤-١ لوكس	
٥	٩٩٩٩-لوكس	٠.٤-٢٠ لوكس	


تنبية
يجب تركيب البطارية بشكل صحيح في فتحة البطارية التي تحمل علامة + -

توجد ثقب معلقة في الجزء الخلفي من الجهاز. والتي يمكن تعليقها على الحائط أو الخزائن أو وضعها على المكتب ، وعتبة النافذة ، وطاولاة السرير وغيرها من الأماكن المضاءة.

تكوين المنتج
حالة البطارية
هناك أربعة مستويات للبطارية:
١. = كامل
٢. = متوسط
٣. = منخفض جدًا ، سيكون هناك إنذار. انتبه لاستبدال البطارية




١. التسجيل وتسجيل الدخول
٢. قم بتشغيل تطبيق "الحياة الذكية".
- ٢-٢ للتسجيل ، أدخل رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني ، وأنشئ كلمة مرور ، ثم سجل الدخول إلى التطبيق.
- ٣-٢ تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.
٣. إضافة جهاز
- ٣-١ وضع Wi-Fi (افتراضي)
- إذا لم يتم بتشغيل وظيفة Bluetooth بهاتفك ، فيرجي إضافة الأجهزة يدويًا.
- حدد رمز "+" في الزاوية اليمنى العليا.
- انقر على "إضافة جهاز" - أضف قابس بجويا Wi-Fi + BLE أدخل وضع Wi-Fi.

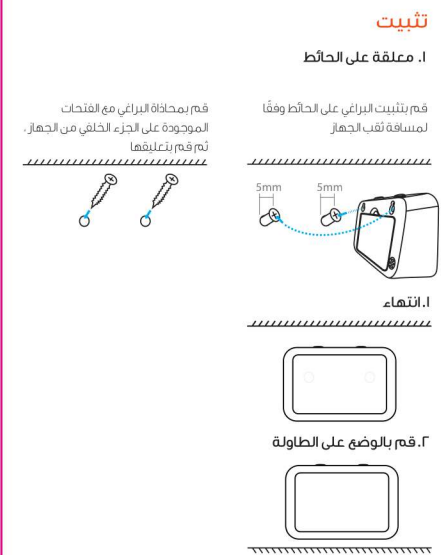

المواصفات
المواد: ABC
البطارية: ٢ * AA قطعة
درجة حرارة العمل: -٢٠ درجة مئوية ٨٠ درجة مئوية (٤- فهرنهايت ١٧٦ فهرنهايت)
رطوبة العمل: ٠٪- ٧١٪ (بدون تكاثف)
درجة حرارة قوية: ٠٪- ٧٩٪ (بدون تكاثف)
مسافة واي فاي: ٤٥ م
نوع واي فاي: ٢.٤ جيغا هرتز
معايير واي فاي: IEEE ٨٠٢.١١ b / g / n
الوزن: ٩٥ جرام
الأبعاد: ٨٤ × ٥٥ × ٣٣ ملم

ملحوظة:
١. كل من وضع واي فاي الذكي ووضع متوافق مع AP لهما وضع بلوتوث.
٢. إذا لم يدخل الجهاز في وضع الاقتران بعد التشغيل الأول ، فاضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٦ ثوانٍ
٣. عندما يدخل الجهاز ليتم تكوينه أو يتحول إلى الوضع الذي تم تكوينه ، سيتم تشغيل نغمة

٣-١-١ وضع Wi-Fi ذكي
اضغط على زر إعادة الضبط حتى يتحول الجهاز إلى ضوء المؤشر يومض بسرعة ، ثم اتبع مطالبات APP للإضافة.

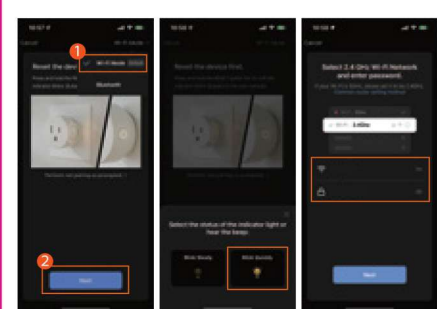


ملحوظة:
• إذا كان ضوء المؤشر مطفأ ، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٥-٧ ثوانٍ ، ثم إضافة الجهاز وفقًا لحالة ضوء المؤشر.
• يمكن إضافة منتجات AI / Wi-Fi مع أي خيار Wi-Fi ، ويدعم الجهاز إشارات Wi-Fi بتردد ٢.٤ جيغا هرتز فقط ؛
• هنا مثال على إضافة قابس.

LED حالة


حالة الجهاز	حالة LED
متصل بالإنترنت	ضوء LED مطفأ
وضع wifi الذكي (بلوتوث مع شبكة)	وميض 3 مرات في الثانية (بلوتوث مع شبكة)
وضع متوافق مع AP	وميض مرتين في الثانية (بلوتوث متصل بالشبكة)

ملحوظة:
١. كل من وضع واي فاي الذكي ووضع متوافق مع AP لهما وضع بلوتوث.
٢. إذا لم يدخل الجهاز في وضع الاقتران بعد التشغيل الأول ، فاضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٦ ثوانٍ
٣. عندما يدخل الجهاز ليتم تكوينه أو يتحول إلى الوضع الذي تم تكوينه ، سيتم تشغيل نغمة

٣-١-٢ وضع متوافق مع AP
اضغط على زر إعادة الضبط حتى يتحول الجهاز إلى ضوء المؤشر يومض ببطء ، ثم اتبع مطالبات APP للإضافة.

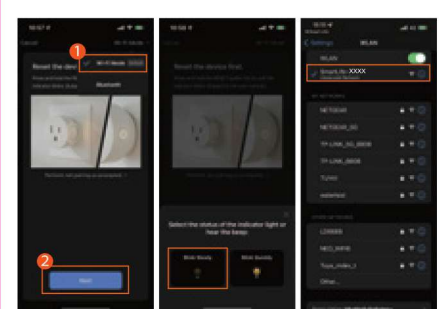


٤-٨ إعداد
مفتاح مقياس درجة الحرارة: إعداد إنذار درجة الحرارة والرطوبة. مفتاح الدرس. ضبط الحدود العليا والسفلى لدرجة الحرارة والرطوبة

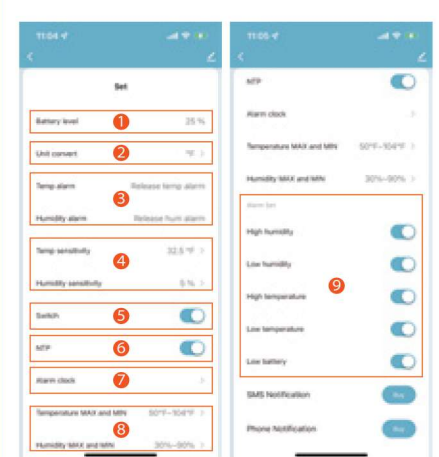


لمزيد من المعلومات حول الضمان ، الشروط والدعم ، قم بتسجيل الدخول إلى موقعنا.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا
support@porodo.net
www.porodo.net
RoHS COMPLIANT
Made in China

٦-٢ سجل التطبيق
يمكن الاطلاع على سجلات الإنذار التاريخية وسجل الربط للأجهزة المضافة في مركز الرسائل
٤-٧ ذكي (الربط الذكي)
مشهد ذكي يمكن ربطه بأجهزة wifi و zigbee


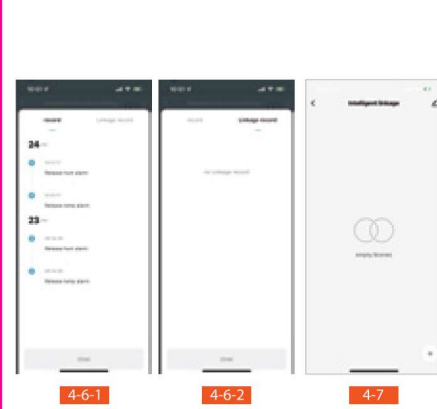


دفع الإدارة
• إذا تم تعطيل الدفع ، فلن تتلقى جميع الأجهزة في التطبيق الدفع ، لكن سجلات الرسائل لن تتأثر.

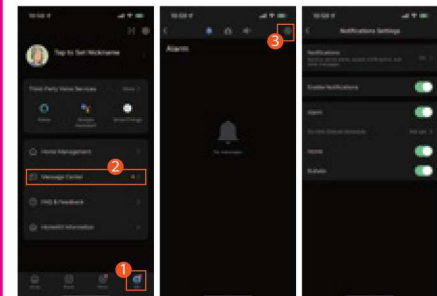



• يمكنك تجربة المزيد من وظائف المنتج مع التطبيق ، فقط حاول القيام بذلك بنفسك.
• ملاحظة: نظرا لتحديث إصدار التطبيق ، فإن الواجهة أعلاه هي للإشارة فقط

٤ وظائف رئيسية حالة العمل والتسجيل والإعدادات)
٤-١ درجة الحرارة الحالية
٤-٢ الرطوبة الحالية
٤-٣ الوضع البيئي الحالي
٤-٤ الإنارة الحالية
٤-٥ الرسم البياني لدرجة الحرارة / الرطوبة / الإنارة
تقرير متوسط الساعة ؛ يتم عرض درجة الحرارة والرطوبة والسطوع في تاريخ الاستخدام.

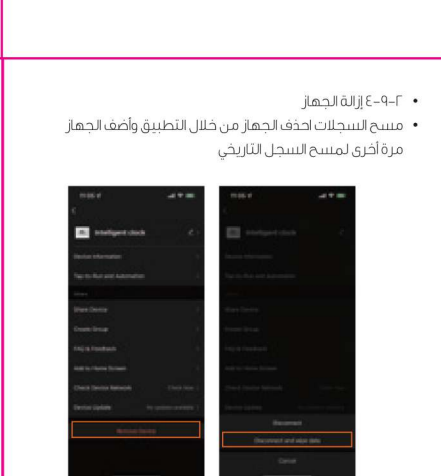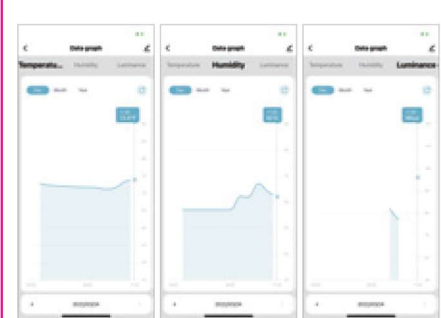


٢-٩ إزالة الجهاز
• مسح السجلات احذف الجهاز من خلال التطبيق وأضف الجهاز مرة أخرى لمسح السجل التاريخي

كيف تبدو واجهة مستخدم التطبيق؟

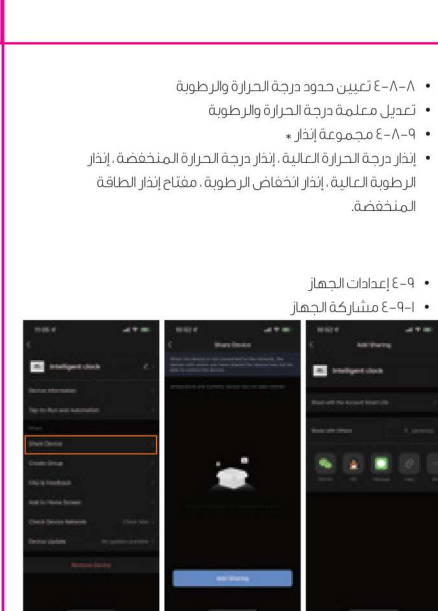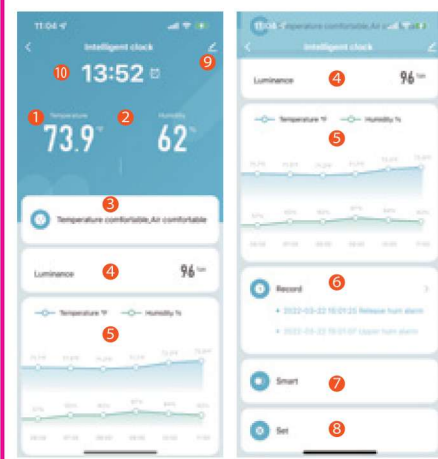


- ٨-٤ تعيين حدود درجة الحرارة والرطوبة
- تعديل معلمة درجة الحرارة والرطوبة
- ٩-٨ مجموعة إنذار +
- إنذار درجة الحرارة العالية ، إنذار درجة الحرارة المنخفضة. إنذار الرطوبة العالية ، إنذار انخفاض الرطوبة. مفتاح إنذار الطاقة المنخفضة.

- ٩-٤ إعدادات الجهاز
- ٩-٤-١ مشاركة الجهاز

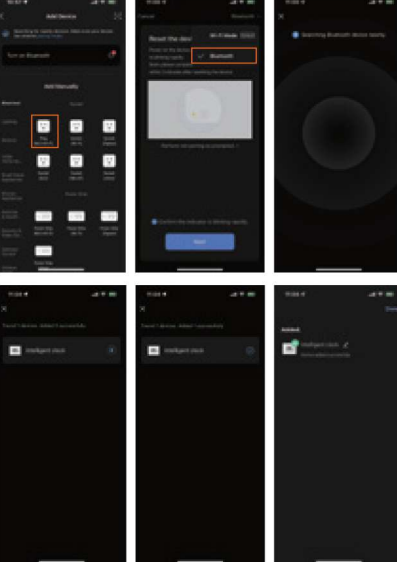

- ٨-٤-٥ Switch
- مفتاح الجرس: يمكن ضبطه على الفتح والإغلاق
- ٨-٦-٤ NTP
- معايرة الشبكة: عند تمكين NTP ، سيتم معايرة الوقت في كل مرة. عند إغلاق NTP ، لن يتم معايرة الوقت.
- ٨-٧-٤ ساعة تنبيه +
- اضبط المنبه على وقت مختلف. بين المنبه لمدة دقيقة واحدة. يمكن ضبط خمس منبهات بحد أقصى.
- اضغط على زر إعادة الضبط أو زر مقياس درجة الحرارة لإيقاف التنبيه مؤقتًا.

- ٨-٤-١ مستوى البطارية
- اعرض حالة الطاقة الحالية للبطارية
- ٨-٢-٤ وحدة تحويل +
- تبديل مقياس درجة الحرارة بين درجات مئوية و فهرنهايت

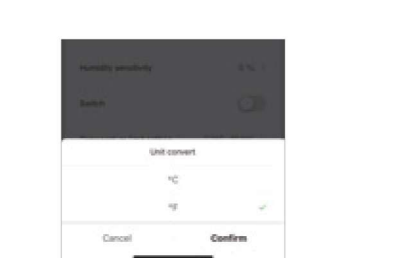

٣-٨ إنذار درجة الحرارة والرطوبة
عرض حالة إنذار درجة الحرارة والرطوبة الحالية
٨-٤-٨ حساسية لدرجة الحرارة والرطوبة +
ضبط المعلومات الحساسية لدرجة الحرارة والرطوبة: سيتم الإبلاغ عن البيانات فقط عند الوصول إلى قيمة درجة الحرارة والرطوبة