

PORODO



Porodo

بطارية ARCADEVOLT ٥٠٠٠ مللي

أمبير/ساعة MagSafe

SKU: PBPBXH003BK

Table of Contents

٢	مقدمة
٢	إرشادات صحية للمستخدم
٣	احتياطات السلامة أثناء الاستخدام
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	دليل الشحن
٥	استخدام بطاقة T
٥	تعليمات الاستخدام
٦	المواصفات
٦	التخلص
٧	تحذير
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إرشادات الصحة والسلامة

تحذير: لتقليل المخاطر الصحية، يُرجى اتباع هذه الاحتياطات بعناية:

١. تجنب الجلوس قريباً جداً من الشاشة، ولا تستخدم المنتج في بيئة ذات إضاءة خافتة. قد يُسبب الضوء المنبعث من الشاشة إجهاداً وتهيجاً للعين. قد يؤدي التعرض المطول للضوء أو الأشعة القوية إلى دوخة مؤقتة، أو تشنجات عضلية، أو حتى إغماء، وذلك حسب الحالة الجسدية لكل شخص. إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فتوقف فوراً عن استخدام المنتج واستشر طبيباً. إذا كنت قد عانيت من مثل هذه الأعراض سابقاً، فاستشر مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام المنتج.

٢. تجنب الاستخدام المطول للمنتج. لصحتك وسلامتك، خذ استراحة كل ١٠ إلى ١٥ دقيقة خلال كل ساعة من الاستخدام.

٣. قد يكون لاستخدام المنتج أثناء الشعور بالتعب آثار سلبية على صحتك. إذا كنت تشعر بالتعب، فتوقف عن استخدام الجهاز.

٤. إذا كنت تعاني من إصابة في يدك أو ذراعك، أو إذا شعرت بأي انزعاج، فاستشر طبيباً قبل استخدام المنتج. قد يؤدي استخدام الجهاز أثناء الإصابة أو الألم إلى تفاقم حالتك.

٥. إذا شعرت بالدوار، أو الصداع، أو الغثيان، أو دوار الحركة، أو إجهاد العين، أو أي انزعاج في يديك أو ذراعيك أو أي مكان آخر، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً.

إذا استمرت هذه الأعراض، فاطلب العناية الطبية فوراً.

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تحذير: لتجنب الحرائق، والصدمات الكهربائية، ومخاطر الاختناق، والإصابات، يُرجى اتباع الاحتياطات التالية:

١. لا تستخدم المنتج أو تركيبه أو تخزينه في الأماكن التالية: الأماكن التي يسهل على الأطفال الوصول إليها، والأسطح غير المستقرة، والبيئات المتربة أو شديدة الرطوبة، والمناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، أو بالقرب من الأجسام المُصدرة للحرارة.

٢. لا تُبلل المنتج أو تضعه في أي سائل أو تُعرضه لأجسام غريبة.

في حال دخول أي سائل أو شوائب إلى الجهاز أو الأسلاك، توقف عن استخدامه فوراً.

٣. تجنب تعريض المنتج لصدمات قوية أو قوة مفرطة. لا تُعرض الجهاز أو الأسلاك لمصادر الحرارة.

٤. لا تُفكك المنتج أو تُعدله. في حال تلف الجهاز أو تشوّهه، توقف عن استخدامه فوراً، ولا تُحاول إصلاحه بنفسك.

٥. تأكد من عدم ملامسة المنافذ للأجسام المعدنية.

٦. نظّف المنافذ والمقابس بانتظام بقطعة قماش جافة أو قطعة قماش لمنع تراكم الغبار.

تحذير: لتجنب التلف أو الأعطال أو التشغيل غير السليم، يُرجى التأكد مما يلي:

١. لا تخدمش سطح شاشة LCD أو تضغط عليه مباشرةً.

٢. تجنب وضع شاشة LCD في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة. في حال استخدامها بالقرب من نافذة، تأكد من عدم تعرض الشاشة لأشعة الشمس المباشرة.

٣. لا تضغط بشدة على شاشة LCD أو المناطق المحيطة بها، فقد يتسبب ذلك في عطل بسبب محدودية قدرة تحمل الشاشة.

٤. لا تُوصّل المنتج بأجهزة غير متوافقة معه.



٥. لا تستخدم مخففات الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي مذيّبات أخرى لتنظيف المنتج.

٦. تجنب استخدام الجهاز أو وضعه في بيئات تحدث فيها تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة، فقد يتسبب ذلك في تكثف الماء على الشاشة.

٧. تخلص من المنتج وفقاً لإرشادات الحكومة المحلية عند عدم استخدامه.

تحذير: عند إدخال أو إزالة أي موصل، احرص دائمًا على إمساك الموصل يدويًا، ثم أدخله أو اسحبه مباشرة دون استخدام قوة مفرطة. تأكد من التحقق من اتجاه المنفذ وتوصيل القابس بشكل صحيح.

ملاحظة: عند توصيل الطاقة من منفذ طاقة، استخدم محول تيار متردد متوفر تجاريًا ومتوافق مع منفذ USB. يُرجى مراجعة جدول المواصفات لاختيار المحول المناسب للحصول على أفضل أداء.

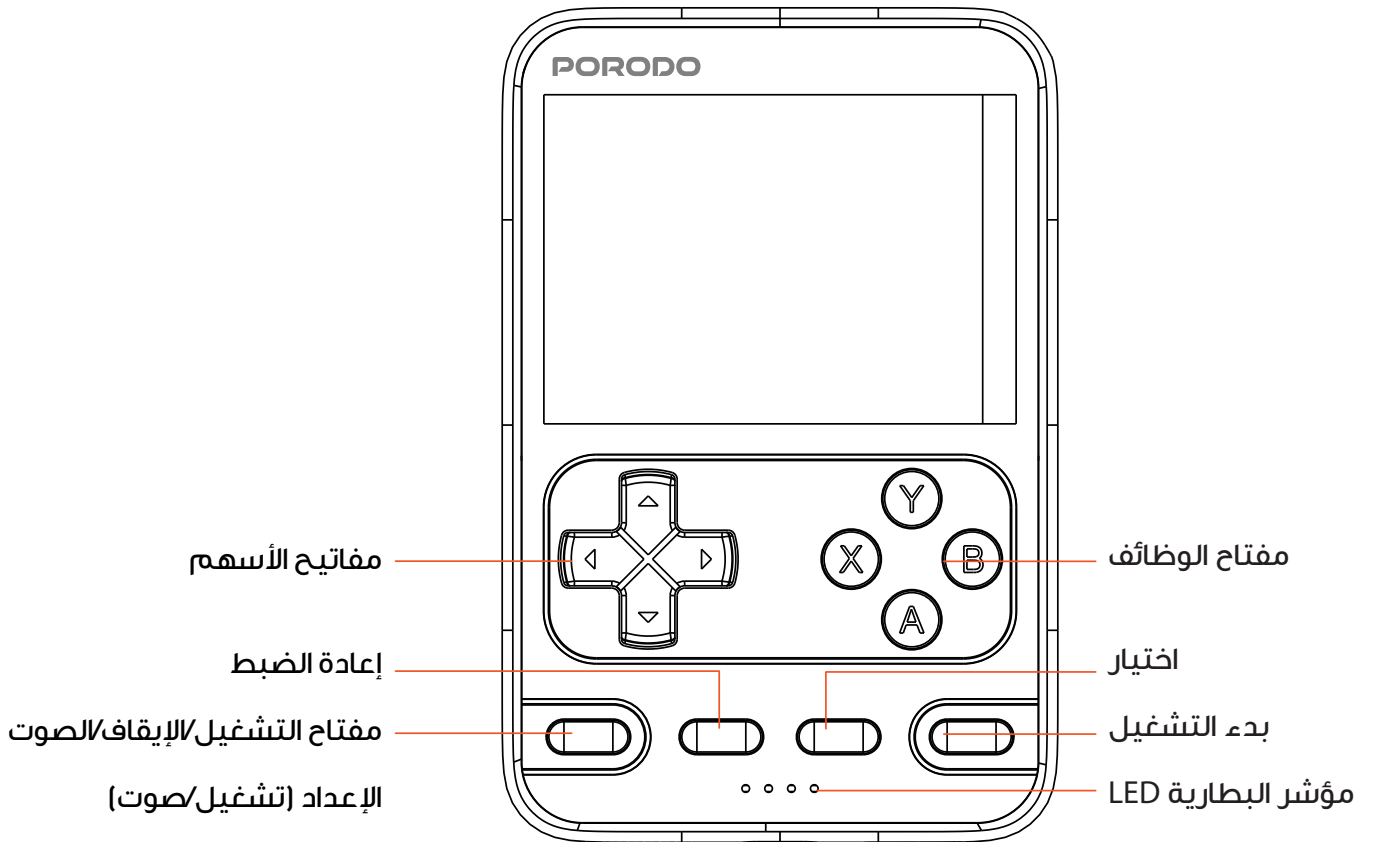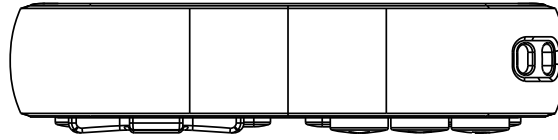


١. لشحن الجهاز، وُصِّل موصل النوع-C الذي يحمل كابل USB الخاص بمصدر الطاقة بالمنفذ المخصص الموجود في الجزء الخلفي من المنتج.
٢. كبديل، يمكنك استخدام أي محول تيار مستمر متوافق مع USB لتزويد الطاقة من المقبس. بعد التوصيل، اضغط على مفتاح التشغيل الموجود في الجزء الخلفي من المنتج لبدء تشغيل جهاز اللعبة.
٣. للشحن اللاسلكي، ما عليك سوى لمس الجزء الخلفي من جهاز اللعبة بمنطقة الشحن اللاسلكي في الجهاز المحمول.



استخدام بطاقة T


إذا كنت ترغب في لعب ألعاب إضافية، فانسخ برنامج اللعبة إلى بطاقة T وأدخلها في منفذ بطاقة T الموجود على جانب وحدة التحكم.

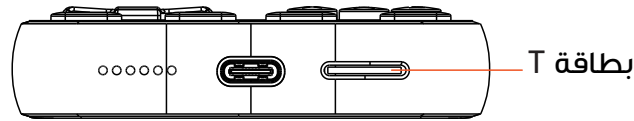

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مع الاستمرار على زر "ON / VOL" مفتاح التشغيل/الإيقاف/الصوت لإعداد (تشغيل/صوت) لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا لتشغيل جهاز اللعبة. اضغط على زر "ON / VOL" لفترة وجيزة لضبط مستوى الصوت.
٢. بمجرد تشغيل جهاز اللعبة، ستظهر واجهة المستخدم الرئيسية. استخدم عصا التحكم للتحرك يمينًا أو يسارًا، ثم حدد "Game Icon" لاختيار عنوان اللعبة.

٣. بعد اختيار اسم اللعبة، اضغط على زر "START" (بدء التشغيل) لبدء اللعب. لإيقاف اللعبة مؤقتًا، اضغط على زر "START" مرة أخرى (يرجى ملاحظة أن هذه الوظيفة قد تختلف باختلاف اسم اللعبة). بالنسبة لعصا التحكم وأزرار التحكم A/B/X/Y، يُرجى مراجعة التعليمات الخاصة بكل لعبة.

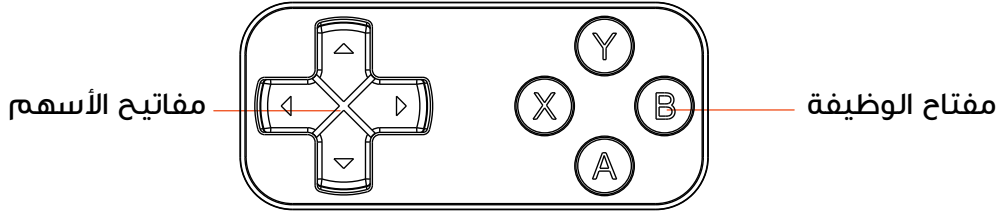

المواصفات

سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ٢٠ واط
مخرج لاسلكي	١٥ واط، ١٠ واط، ٧،٥ واط، ٥ واط
الوزن الصافي	١٩٠ غرامًا
أبعاد المنتج	١٠٩ × ٧٣ × ١٦ مم

التخلص من الجهاز

النفايات المنزلية العامة. قد تحتوي نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد خطرة، والتي قد تضر بالبيئة وصحة الإنسان إذا لم تُعالج بشكل صحيح. لذا، يُرجى التواصل مع الجهات المختصة في منطقتك للحصول على معلومات حول مرافق التجميع وإعادة التدوير المناسبة.

هذا المنتج محمي بموجب قوانين حقوق النشر. يُحظر تمامًا نسخ أو نقل برامجه الداخلية دون تصريح. يُرجى العلم أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**