

PORODO



Porodo

بطارية ARCADEVOLT ١٠٠٠ مللي
أمبير/ساعة MagSafe

SKU: PDPBXH002BK

٢	مقدمة
٢	إرشادات الصحة والسلامة
٣	احتياطات السلامة للاستخدام
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	تعليمات الشحن
٥	استخدام بطاقة T
٥	تعليمات الاستخدام
٦	المواصفات
٦	التخلص من الجهاز
٧	تحذير
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إرشادات الصحة والسلامة

تحذير: لتجنب الإضرار بصحتك، يُرجى التأكد من اتباع الإرشادات التالية:

١. لا تجلس قريباً جداً من الشاشة أثناء استخدام المنتج. تجنب استخدام المنتج في مكان مظلم، فقد يُسبب ضوء الشاشة إجهاداً مفرطاً للعينين. قد يُصاب المستخدمون بدوار مؤقت، أو تشنجات عضلية، أو حتى فقدان للوعي عند التعرض لضوء أو أشعة قوية، وذلك حسب حالتهم البدنية وحساسيتهم. في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة، توقف فوراً عن استخدام المنتج واستشر طبيباً. إذا سبق لك تجربة مثل هذه الأعراض، يُرجى استشارة طبيبك قبل استخدام المنتج.

٢. لا تستخدم المنتج لفترات طويلة. لحماية صحتك، تأكد من أخذ استراحة لمدة ١٥-١٠ دقائق كل ساعة لعب.

٣. لا تستخدم المنتج إذا كنت متعباً، فقد يؤثر ذلك سلباً على صحتك.

٤. إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج في يدك أو ذراعك، فاستشر طبيبك قبل الاستمرار في استخدام المنتج. ٤. إذا لعبت اللعبة وأنت مصابٌ في يدك أو ذراعك، أو إذا شعرت بأي ألم، فقد يتفاقم ذلك.

٥. إذا شعرت بدوار، أو صداع، أو غثيان، أو دوار حركة، أو ألم في عينيك أو يديك أو ذراعك، أو إذا شعرت بتوؤك، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً.

إذا استمرت الأعراض، فاطلب العناية الطبية فوراً.

٦. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تحذير: لتجنب خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو الإصابة، أو الاختناق، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

١. لا تستخدم أو تُركَّب أو تُخزَّن المنتج في الأماكن التالية: المناطق التي يسهل على الأطفال الوصول إليها، والأسطح غير المستقرة، والأماكن المتربة أو شديدة الرطوبة، والمناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية، أو بالقرب من الأجسام التي تُصدر حرارة.

٢. لا تُعرَّض الجهاز أبدًا للسوائل أو المواد الغريبة. في حال دخول أي سائل أو مادة غريبة إلى وحدة التحكم أو الأسلاك، توقف عن استخدام الجهاز فورًا.

٣. لا تُعرَّض الجهاز لصدمة قوية أو قوة مفرطة، وتجنب تعريض الجهاز أو أسلاكه للحرارة.

٤. لا تُفكَّك الجهاز أو تُعدَّل أو تُحاول إصلاحه بنفسك. في حال تلف المنتج أو تشوُّهه، توقف عن استخدامه فورًا واستشر فنيًا لإصلاحه.

٥. لا تسمح للمنافذ بلامسة المعدن. قم بتنظيف المنافذ والمقابس بانتظام باستخدام قطعة قماش جافة أو قطعة قماش قطنية لمنع تراكم الغبار.

تنبيه: لتجنب التلف أو الأعطال أو سوء التشغيل، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

١. لا تخدمش سطح الشاشة أو تضغط عليه.

٢. تجنب وضع الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وخاصةً بالقرب من النوافذ. إذا كان الجهاز بالقرب من نافذة، فتأكد من حمايته من أشعة الشمس المباشرة.

٣. لا تضغط بشدة على الشاشة أو المناطق المحيطة بها.

الشاشة حساسة، وقد يؤدي الضغط الزائد إلى تعطيلها.

٤. لا توصل المنتج بأجهزة غير متوافقة معه.

٥. لا تستخدم أبدًا مخففات الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي مذيبيات أخرى لتنظيف الجهاز.

٦. نظف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة لتجنب إتلاف الأسطح.

٧. لا تضع الجهاز في مناطق تتقلب فيها درجات الحرارة بسرعة.



قد تؤدي هذه التغيرات في درجات الحرارة إلى تغطية الشاشة.

٨. عند انتهاء صلاحية المنتج، تخلص منه وفقاً للوائح الحكومية المحلية.

نظرة عامة على المنتج


تحذير: عند إدخال أو إزالة أي موصل، تأكد من تثبيته بإحكام. أدخل الموصل أو أزلّه مباشرةً دون استخدام قوة مفرطة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من اتجاه المنفذ للتأكد من إدخال القابس بشكل صحيح.

ملاحظة: عند توصيل الطاقة من منفذ طاقة، استخدم محول تيار متردد متوفر تجارياً ومتوافق مع منفذ USB. يرجى مراجعة جدول المواصفات لاختيار المحول المناسب للحصول على أفضل أداء.

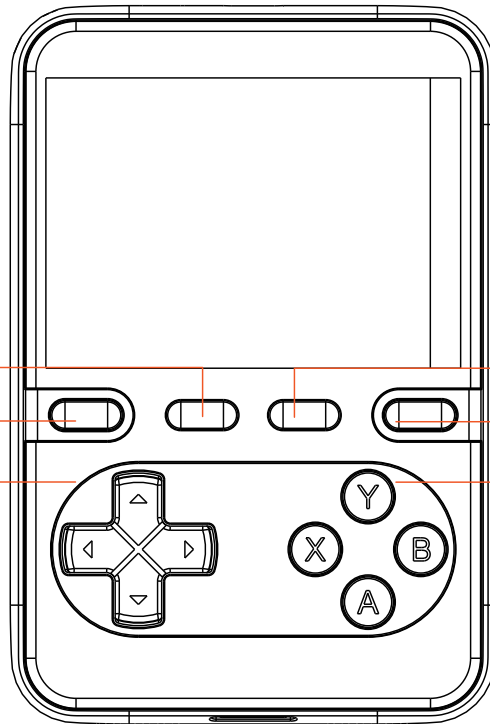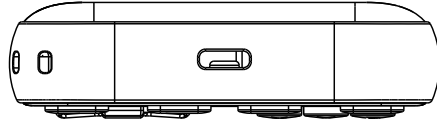


إعادة الضبط
مفتاح التشغيل/الإيقاف، مفتاح الصوت
مفتاح الأسهم (مفتاح الاتجاهات)
اختر
ابدأ
مفتاح الوظيفة

١. قم بتوصيل كابل الشحن من نوع تايب سي الذي ينقل التيار الكهربائي بمنفذ الشحن المخصص الموجود في الجهة الخلفية من المنتج.
٢. كبديل، يمكنك استخدام أي محول طاقة USB متوافق لتزويد الطاقة من منفذ كهربائي عادي. بعد التوصيل، اضغط على زر التشغيل في الجهة الخلفية من المنتج لتشغيله.
٣. لاستخدام الشحن اللاسلكي، ضع الجهة الخلفية من المنتج على قاعدة شحن لاسلكية متوافقة. تأكد من دعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

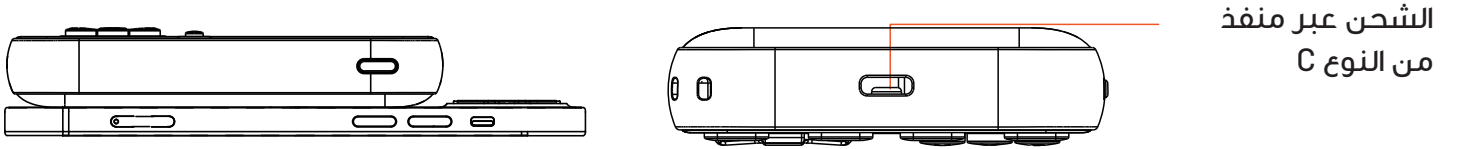

استخدام بطاقة T

- للوصول إلى ألعاب إضافية، انسخ ملفات الألعاب إلى بطاقة T، ثم أدخل بطاقة T في فتحة بطاقة T على جانب المنتج.

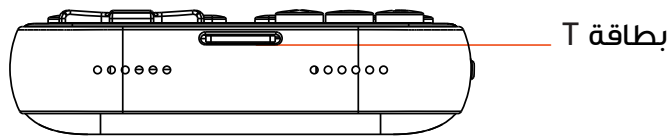

تعليمات الاستخدام


١. لتشغيل المنتج، اضغط مطولاً على زر "ON / VOL" (مفتاح التشغيل/الإيقاف، مفتاح الصوت) لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً.
٢. لضبط مستوى الصوت، اضغط ضغطة قصيرة على زر "ON / VOL".
٣. بعد تشغيل المنتج، ستظهر واجهة المستخدم الرئيسية.
٤. استخدم عصا التحكم لتحريك "Game Icon" يساراً أو يميناً واختر اللعبة المطلوبة.

٥. اضغط على الزر A لتأكيد اختيارك.

٦. بعد اختيار اسم اللعبة، اضغط على زر "START" (ابداً) لبدء اللعب.

٧. اضغط على زر "START" مرة أخرى لإيقاف اللعبة مؤقتاً (قد تختلف الطريقة باختلاف الألعاب).

٨. للاطلاع على وظائف عصا التحكم والأزرار A/B/X/Y، راجع تعليمات التشغيل الخاصة باللعبة.

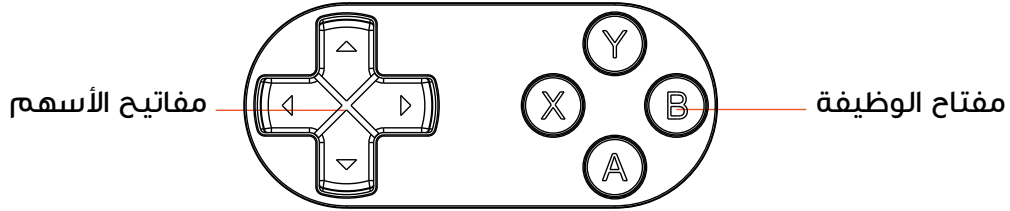

المواصفات

سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ٢٠ واط
مخرج لاسلكي	٥١٠ واط، ١٠ واط، ٧.٥ واط، ٥ واط
الوزن الصافي	٢٠٠ غرام
أبعاد المنتج	١٧.٦ × ٧٣ × ١٠.٨ ملم

التخلص من الجهاز

النفائات المنزلية العامة. قد تحتوي نفائات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد خطرة، والتي قد تضر بالبيئة وصحة الإنسان إذا لم تُعالج بشكل صحيح. لذا، يُرجى التواصل مع الجهات المختصة في منطقتك للحصول على معلومات حول مرافق التجميع وإعادة التدوير المناسبة.

هذا المنتج محمي بموجب قوانين حقوق النشر. يُحظر تمامًا نسخ أو نقل برامجه الداخلية دون تصريح. يُرجى العلم أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**