


**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**  
مبخرة صغيرة على شكل  
**Rose**

SKU: PDBIBGDBK

|   |                      |
|---|----------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٣ | دليل التشغيل         |
| ٣ | أوضاع العمل          |
| ٤ | مؤشر الضوء           |
| ٤ | تحذير                |
| ٤ | خطر                  |
| ٥ | المواصفات            |
| ٦ | التخلص من المنتج     |
| ٦ | الضمان               |
| ٦ | تواصل معنا           |

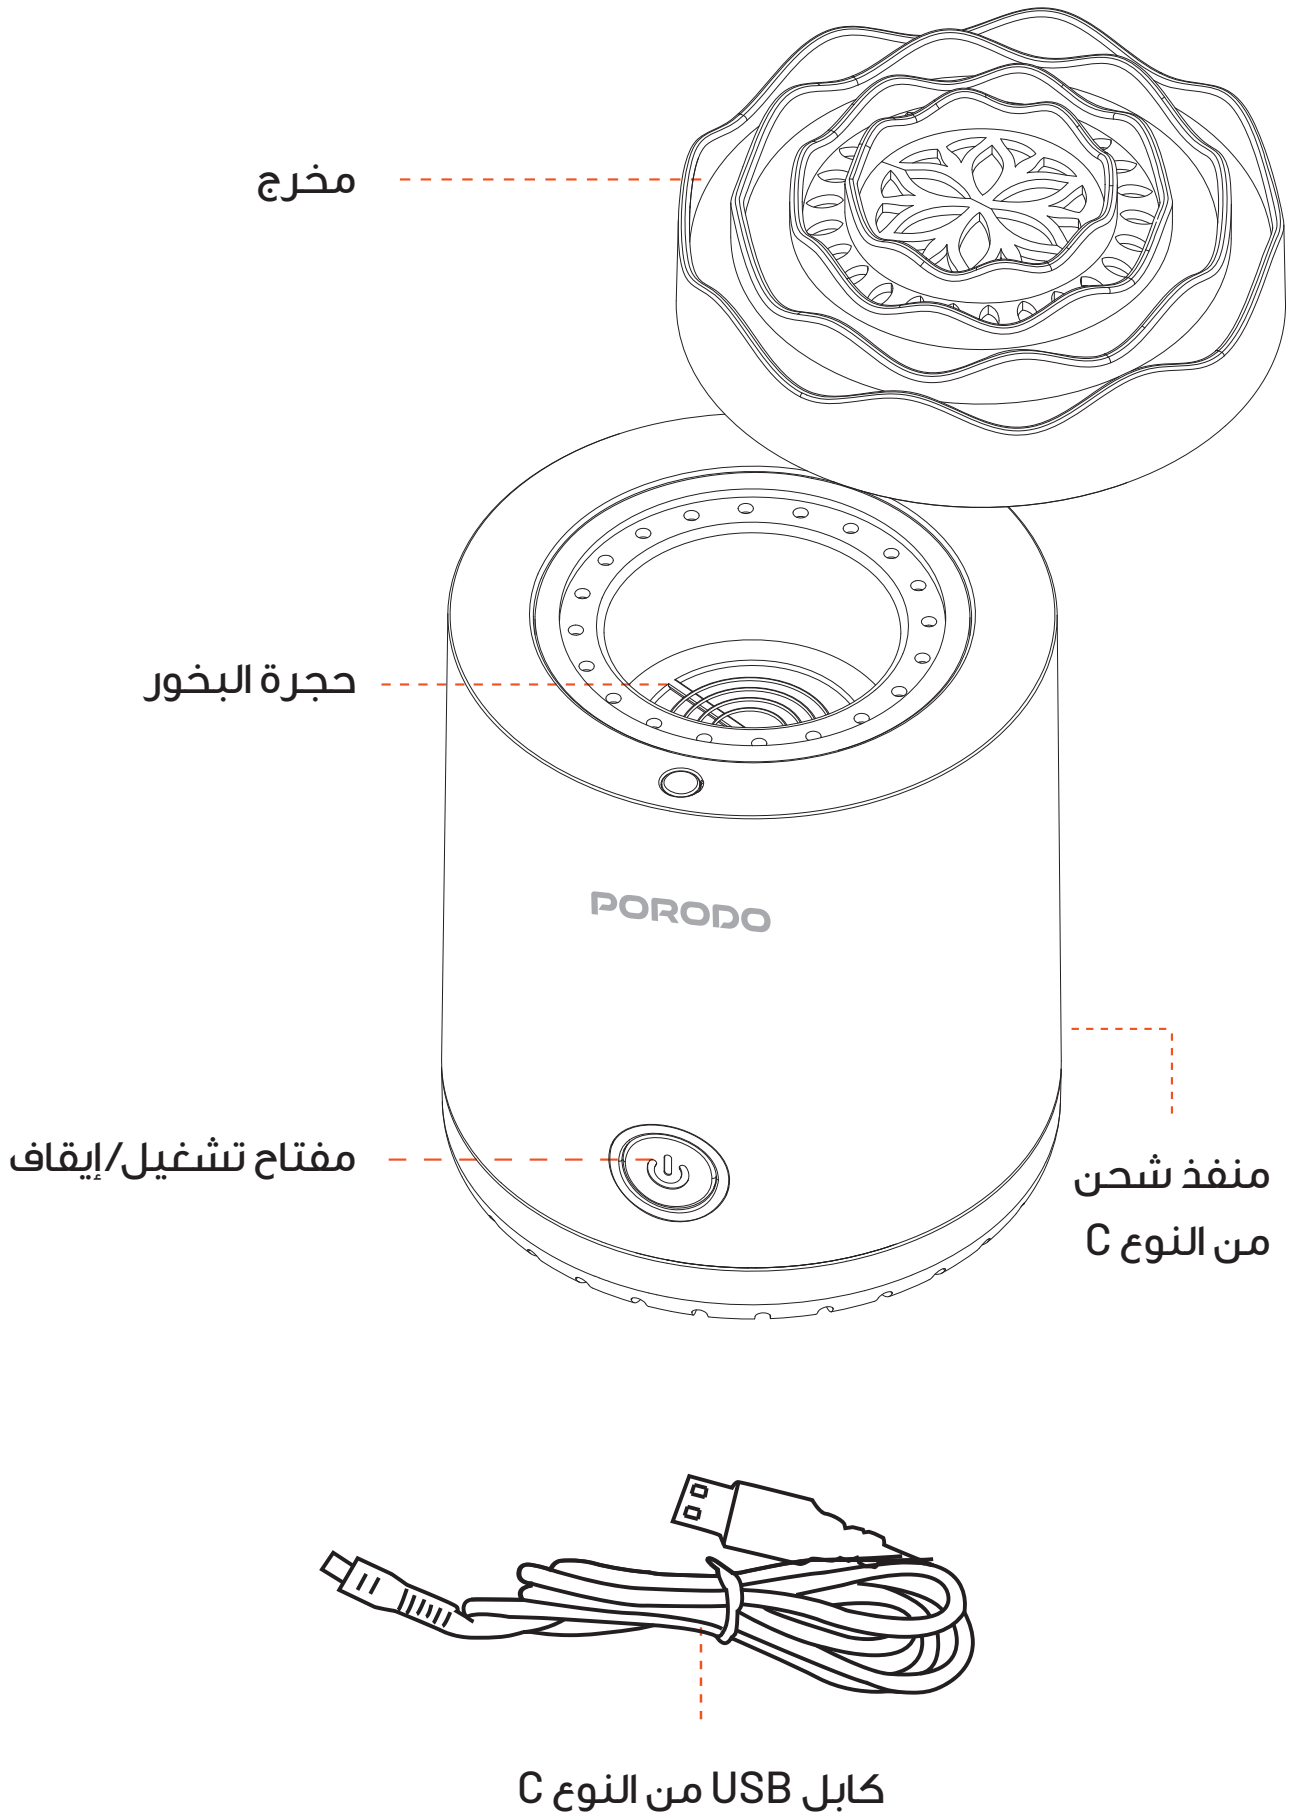

١. أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح المنفذ الأمامي.

٢. ضع البخور في الحجرة.


٣. أدرها في اتجاه عقارب الساعة لإغلاق المنفذ.

### ملاحظة:

**a.** عند استخدام مبخرة البخور لأول مرة أو بعد نفاد البخور، يُرجى مراجعة الرسم البياني أدناه لإضافة البخور.

**b.** لا تستخدم المبخرة أثناء الشحن لأنها مزودة بحماية من درجات الحرارة العالية.

**c.** يُرجى إبقاء المنتج في وضع رأسي.

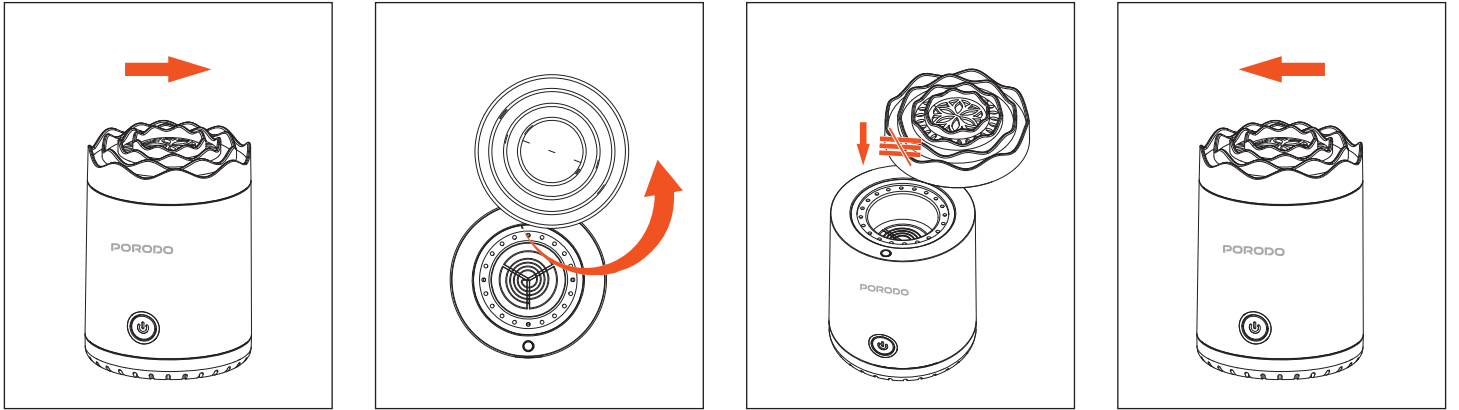

**٤.** عند تشغيل الجهاز، سيعمل لمدة ٩٠ ثانية قبل أن يتوقف تلقائيًا. خلال هذه الـ ٩٠ ثانية، يمكنك إيقافه بالضغط مطولاً على الزر لمدة ثانيتين.

**٥.** يبقى مؤشر الزر مضاءً أثناء تشغيل الجهاز، وله تأثير تنفس أثناء الشحن. يومض المؤشر باستمرار عندما يكون الجهاز مفصولًا عن الطاقة ويحتاج إلى الشحن.

## أوضاع العمل

**١.** بعد تشغيل الجهاز، يعمل الجهاز باستمرار لمدة ٩٠ ثانية ثم يتوقف تلقائيًا. ويمكن إعادة تشغيله بعد ٣٠ ثانية.

٢. إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية ٩٠ درجة مئوية، يدخل الجهاز في وضع الحماية من ارتفاع درجة الحرارة ويتوقف تلقائيًا. يمكن إعادة تشغيله بعد ٣٠ ثانية.
٣. أثناء تشغيل الجهاز، يؤدي الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين إلى إيقافه. يمكن إعادة تشغيله بعد ٣٠ ثانية.

## مؤشر الضوء




١. أثناء تشغيل الجهاز، يظل مؤشر الزر مضاءً.
٢. أثناء الشحن، يُصدر مؤشر الزر نبضات ضوئية، ويبقى مضاءً عند اكتمال الشحن.
٣. عند انخفاض مستوى البطارية، يومض مؤشر الزر بسرعة. يُرجى شحن الجهاز في هذه الحالة.

## تحذير

١. بعد استخدام مبخرة البخور، لا تقلبها أو تملأها، فقد يُسبب ذلك تلفًا لها.
٢. لا تُعدّل أو تُفكّك الجهاز دون إذن، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه ويُبطل الضمان.
٣. أطفئ الجهاز دائمًا عند تغيير خشب البخور.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

## خطر

لتجنب الحروق، لا تلمس الجزء العلوي من الجهاز أثناء استخدامه. بعد استخدامه، انتظر من ٣ إلى ٥ دقائق حتى يبرد الجزء العلوي بشكل طبيعي قبل لمسه.

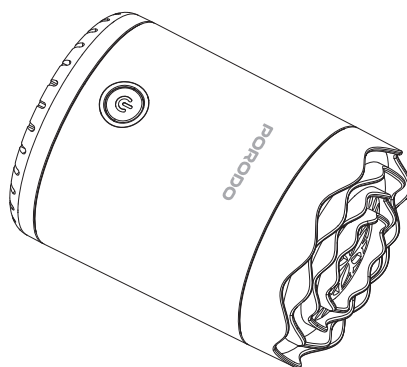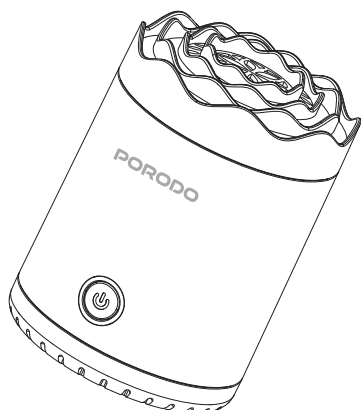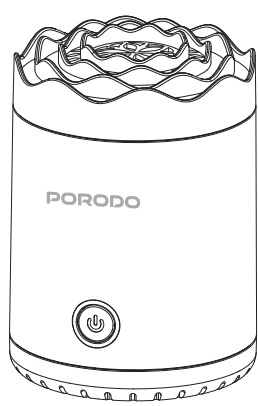

## المواصفات

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| الإدخال        | تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير |
| سعة البطارية   | ١٨٠٠ مللي أمبير/ساعة      |
| الطاقة المقدرة | ١٨ واط                    |
| منفذ الشحن     | من النوع C                |
| مدة الشحن      | ساعة واحدة                |
| مدة التشغيل    | ١٥ جلسة تشغيل كاملة       |
| مستوى الضوضاء  | ٢٨ ديسيبل                 |
| الوزن الصافي   | ٣٦٥ غرامًا                |
| حجم المنتج     | ٨١,٤ × ٨١,٤ × ١١٣,٩ مم    |
| رقم الموديل    | PDBIB                     |

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)