

PORODO



Porodo

شاشة Pixelle ١٠.١ بوصة بإطار ذكي
وتقنية زجاج المرأة

SKU: PDPF1003BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي ووصف
٥	البداء
٦	إعداد Frameo
٦	التوصيل والمشاركة باستخدام Frameo
٧	مميزات Frameo
١١	الإعدادات
١٨	احتياطات السلامة
١٩	التخلص من المنتج
٢٠	الضمان
٢٠	تواصل معنا


يجمع إطار بورودو بيكسل الذكي مقاس ١٠.١ بوصة بتقنية الزجاج العاكس بسلاسة بين التصميم العصري والميزات المبتكرة. تضمن شاشته اللمسية عالية الدقة IPS مقاس ١٠.١ بوصة صورًا نابضة بالحياة وواضحة، بينما يسمح له سطحه الزجاجي العاكس الأنيق بالعمل كسطح عاكس عند عدم الاستخدام. مع سعة تخزين داخلية ١٦ جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى ١٢٨ جيجابايت عبر بطاقة Micro SD، يمكنك تخزين مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو. كما يدعم الإطار مشاركة الصور لاسلكيًا عبر تطبيق Frameo، مما يُسهّل تحديث شاشتك بذكريات جديدة. تشمل الميزات الإضافية تحديثات الساعة والطقس، والاتصال الفوري، والشحن السريع بمخرج ٥ فولت/٢ أمبير. سواءً تم استخدامه في غرفة المعيشة أو المكتب، يوفر إطار بورودو بيكسل الذكي كلًا من العملية والأناقة، مما يجعله إضافة مثالية لأي مساحة.

المواصفات

حجم الشاشة	شاشة لمس IPS مقاس ١٠.١ بوصة
الدقة	١٢٨٠ × ٨٠٠
نظام التشغيل	أندرويد ٦.٠
النواة	رباعي النواة RK٣١٢٦
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	١ جيجابايت
التخزين الداخلي	١٦ جيجابايت

التخزين الخارجي	بطاقة ذاكرة Micro SD حتى ٨ ١٢ جيجابايت
الإدخال	١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠-٦٠ هرتز
الإخراج	٥ فولت/٢ أمبير
توافق التطبيقات	Frameo
حجم المنتج	١٨ × ١٧٤ × ٢٥٥ مم
رقم الطراز	PDPF١.٣

عرض تخطيطي ووصف

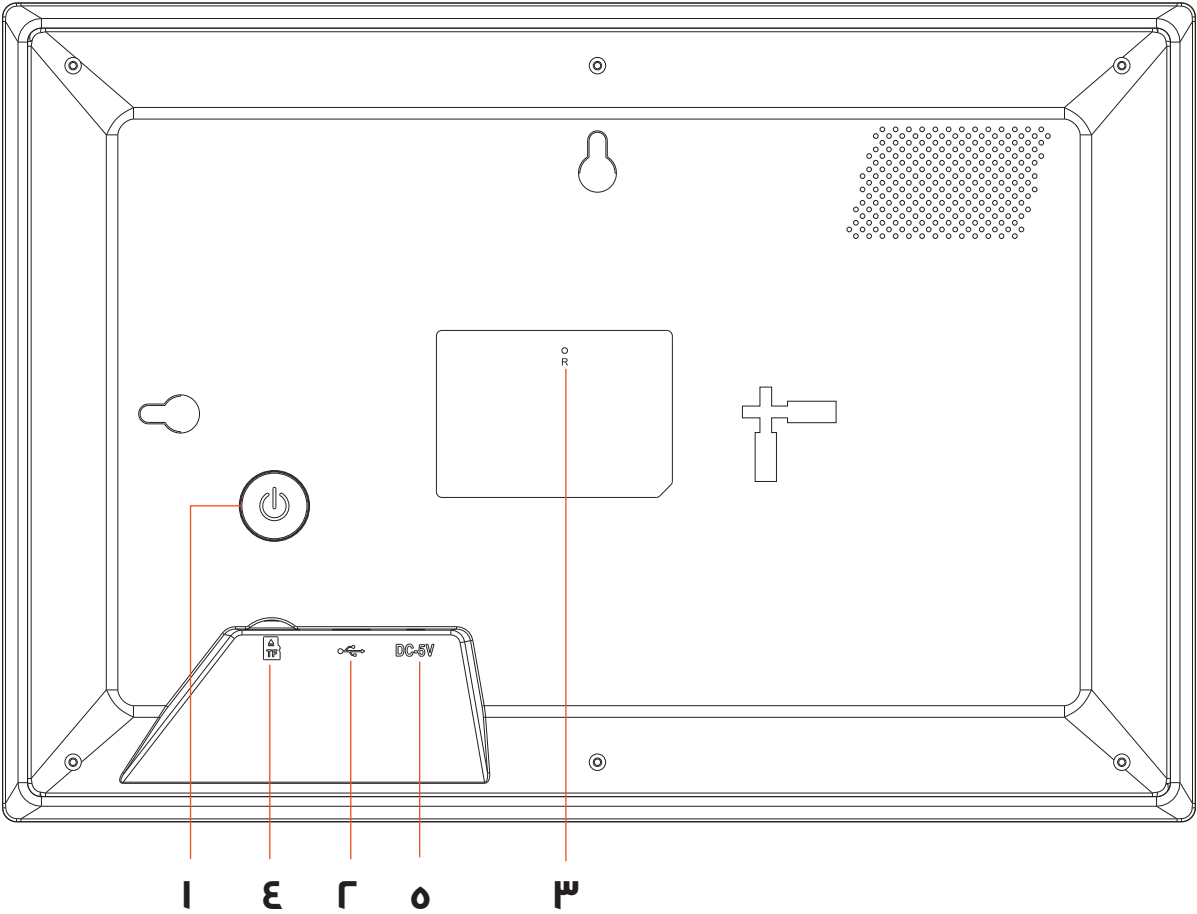

١. التشغيل:

لتشغيل الإطار، استخدم محول الطاقة المرفق. لتشغيل الإطار، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا. سيؤدي هذا إلى إظهار قائمة إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل. لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة. سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل الشاشة مع إبقاء إطار الصورة في وضع التشغيل.

٢. بطاقة Micro SD:

أدخل بطاقة microSD في الفتحة المخصصة لها لتحميل الذاكرة الخارجية. سيتم عرض الصور المخزنة على بطاقة microSD مباشرة على الإطار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصدير أو نسخ الصور من الإطار إلى بطاقة microSD. من المهم ملاحظة أن بطاقة microSD يجب ألا تتجاوز السعة القصوى المدعومة ٨ ١٢٨ جيجابايت.

٣. USB:

يمكن عرض الصور الموجودة على محرك أقراص USB مباشرة على الإطار. ما عليك سوى إدخال محرك أقراص USB في منفذ USB، وستظهر الصور على الإطار. يمكنك أيضًا تصدير أو نسخ الصور من الإطار إلى محرك أقراص USB. سيتم التعرف على ذاكرة فلاش USB كبطاقة SD عند إدخالها في الإطار.

ملاحظة: يُرجى العلم أن منفذ USB-C غير مخصص لشحن الإطار. في حال عدم توفر محول التيار المستمر، يُمكنك استخدام محول USB-C بجهد ٥ فولت/٢ أمبير. مع ذلك، قد يؤدي استخدام محول لا يفي بجهد ٥ فولت/٢ أمبير أو يتجاوزه إلى تلف دائم في الإطار.

٤. التيار المستمر:

لتشغيل الجهاز، وصل محول التيار المستمر بالإطار. سيوفر هذا الطاقة اللازمة للتشغيل.

٥. زر إعادة الضبط (يمين):

إذا توقف الجهاز عن الاستجابة أو تجمد، فاضغط على زر إعادة الضبط بطرف قلم أو مشبك ورق. سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله. يُعد هذا مفيدًا إذا كان الإطار في حالة عدم استجابة ويحتاج إلى إعادة تشغيل.

تطبيق Frameo: لإرسال الصور إلى إطارك، نزل واستخدم تطبيق Frameo، المتوفر لأجهزة Android و iOS. ما عليك سوى توصيل إطارك بالتطبيق لبدء نقل لحظاتك المفضلة فوراً.



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Download APP / Télécharger



- عند تشغيل إطارك لأول مرة، ستحتاج إلى إكمال خطوات الإعداد التالية. باتباع هذه الخطوات، سيكون إطارك مُعدًا بشكل صحيح وجاهزًا للاستخدام:
١. اختيار اللغة: اختر اللغة التي ترغب باستخدامها على الإطار. سيحدد هذا اللغة المعروضة على واجهة Frameo.
 ٢. الاتصال بشبكة Wi-Fi: تأكد من اتصال إطارك بالإنترنت عن طريق اختيار شبكة Wi-Fi وإدخال كلمة المرور. سيُمكن هذا الإطار من تلقي التحديثات ومزامنتها مع حسابك.
 ٣. التحقق من التاريخ والوقت: تحقق من صحة التاريخ والوقت. إذا لزم الأمر، اضبطهما ليعكسا الوقت الدقيق لموقعك.
 ٤. تحديث برنامج Frameo: قد يطلب منك Frameo التحديث إلى أحدث إصدار من البرنامج. يُنصح بتثبيت أي تحديثات قبل المتابعة لضمان الأداء الأمثل والوصول إلى الميزات الجديدة.
 ٥. إدخال بياناتك: أدخل اسمك وحدد مكان وضع إطارك، مثل "غرفة المعيشة" أو "المطبخ" أو "المكتب". سيساعدك هذا على تحديد إطارك بسهولة إذا كان لديك عدة أجهزة متصلة بحسابك.
 ٦. تحديد المنطقة الزمنية: أخيرًا، تأكد من ضبط المنطقة الزمنية الصحيحة لموقعك، أو حدّثها إذا لزم الأمر.

التوصيل والمشاركة باستخدام Frameo

١. المشاركة:

للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، ما عليك سوى تزويدهم برمز اتصال فريد من جهاز Frameo الخاص بك. سيسمح لهم هذا بإرسال الصور مباشرةً إلى إطارك. إذا كنت ترغب في إرسال الصور إلى الإطار أيضًا، فستحتاج إلى تثبيت تطبيق Frameo على هاتفك الذكي. نزل التطبيق لنظام iOS من متجر التطبيقات أو لنظام Android من متجر Google Play. بعد تثبيت التطبيق، استخدم رمز الاتصال المرفق لربط الإطار بتطبيقك كما هو موضح أدناه.

٢. ربط صديق جديد

قبل ربط صديق جديد، تأكد من تنزيل تطبيق Frameo وتثبيته على جهازه.

٢.١ إضافة صديق: لإضافة صديق جديد، انقر على (+) على إطارك لإضافة صديق. سيؤدي هذا إلى ظهور مربع حوار يعرض رمز اتصال فريداً.

٢.٢ مشاركة الرمز: رمز الاتصال صالح لمدة ١٢ ساعة، لذا ستحتاج إلى مشاركته خلال هذه الفترة. يمكنك إرسال هذا الرمز إلى صديقك بأي طريقة تناسبك، مثل الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الفورية، أو مكالمات هاتفية.


٢.٣ تأكيد الاتصال: بمجرد إدخال صديقك الرمز في تطبيق Frameo، سيتم توصيل جهازه تلقائياً بإطارك. سيتمكن بعد ذلك من إرسال الصور إليك مباشرةً.



مميزات Frameo

A. الصور

للتنقل بين صورك، مرر لليسار أو اليمين. للوصول إلى القائمة، انقر مرة واحدة على الشاشة.

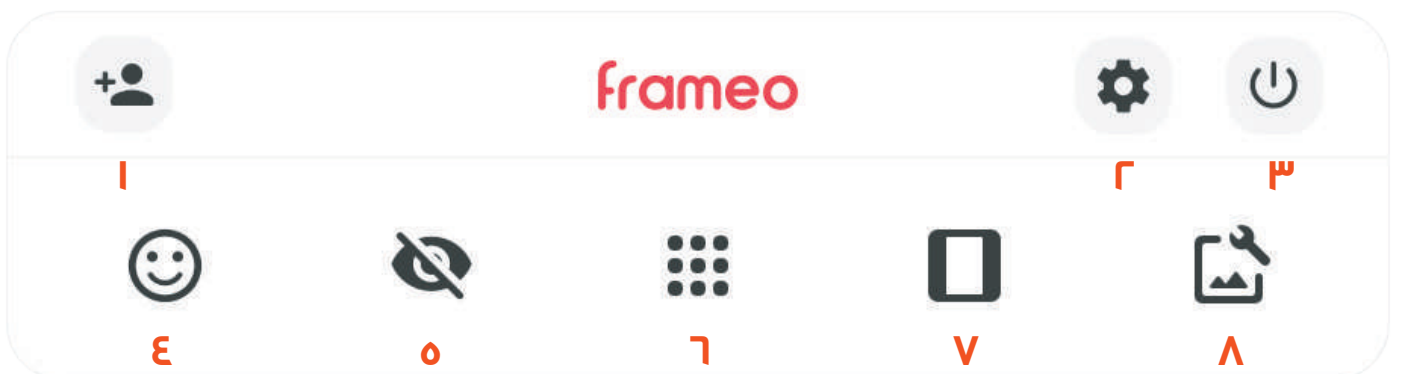

ستجد في القائمة الميزات الأكثر استخدامًا:

١. (+) إضافة صديق:

يُنشئ رمزًا يمكنك مشاركته مع الأصدقاء والعائلة، مما يسمح لهم بالتواصل وإرسال الصور مباشرةً إلى إطارك.

٢. (⚙) الإعدادات:

يفتح قائمة الإعدادات لضبط إعدادات الإطار.

٣. (⏻) قائمة التشغيل:

يفتح قائمة التشغيل، مما يُمكنك من إدارة خيارات تشغيل الإطار.

٤. (😊) التفاعل:

يفتح قائمة التفاعل، التي تُتيح لك التفاعل مع الصور المعروضة على إطارك.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة التفاعل بالنقر المزدوج على الشاشة.

٥. (🔍) إخفاء الصورة:

يُخفي الصورة الحالية من عرض الشرائح. لن تظهر الصورة بعد الآن، ولكن يُمكن استعادتها لاحقًا من خلال قائمة الإعدادات إذا لزم الأمر.

٦. (⋮) المعرض:

يفتح عرض المعرض، مما يُتيح لك التنقل بسهولة بين جميع صورك المُخزنة على الإطار.

٧. (□) ملاءمة الإطار / ملء الإطار:

يُعَدّل هذا الخيار كيفية عرض الصورة على الشاشة، إما بملاءمة الصورة بأكملها داخل الإطار أو بملء الشاشة بأكملها بالصورة:

٧.١ ملاءمة الإطار: يضمن هذا الخيار ملاءمة الصورة بأكملها داخل الشاشة دون اقتصاص. ستتمكن من رؤية الصورة كاملةً، كما هو موضح في الصورة أدناه (ز. ١).


٧.٢ ملء الإطار: هذا الخيار مُعيّن افتراضيًا. سيتم تغيير حجم الصورة لملء الشاشة بالكامل، وسيتم تركيزها حول أهم جزء من الصورة. توضح الصورة هذا الخيار (ز. ٢).

٨. (📐) ضبط موضع الصورة:

يمكنك ضبط موضع صورتك داخل الإطار لملاءمة أفضل. استخدم الرمز (📐) لتدوير الصورة إذا لزم الأمر. بالنسبة للصور المستوردة، يمكنك أيضًا استخدام الرمز (📐) لضبط التسمية التوضيحية. بالنسبة للصور المستلمة من الآخرين، يرجى طلب من المرسل تعديل التسمية التوضيحية في تطبيق Frameo من أجل الوضوح.



٧،٢

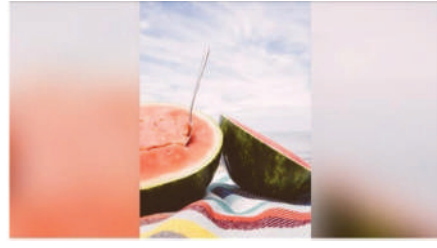

٧،١

B. الفيديوهات

عند مشاهدة الفيديوهات، ستظهر المزيد من الأيقونات. يتوفر عنصر تحكم إضافي لتحسين التفاعل:

١. تشغيل/إيقاف الفيديو مؤقتًا: انقر على (▶) لبدء تشغيل الفيديو. انقر على (⏸) لإيقاف تشغيله مؤقتًا.

٢. ضبط صوت الفيديو: انقر على (🔊) لفتح شريط تمرير مستوى الصوت. من هنا، يمكنك ضبط مستويات الصوت لتشغيل الفيديو. سيؤدي النقر على (🔇) إلى كتم صوت الفيديو، بينما سيؤدي النقر على (🔊) إلى استعادة الصوت.

C. قائمة الطاقة

١. الوصول إلى قائمة الطاقة: للوصول إلى خيارات الطاقة، انقر على (⏻). سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة تحتوي على عدة خيارات للتحكم في إعدادات طاقة الإطار.


ملاحظة: من الضروري دائمًا استخدام زر إيقاف التشغيل على الجهاز أو الوصول إلى قائمة الطاقة لإيقاف تشغيل Frameo. يضمن ذلك إيقاف تشغيل الجهاز بشكل صحيح، ومنع أي مشاكل في النظام أو الأجهزة. لا تفصل الطاقة أبدًا أثناء تشغيل Frameo، لأن قطع الطاقة المفاجئ قد يؤدي إلى تلف البيانات أو إتلاف النظام الداخلي، مما قد يتسبب في حدوث أعطال. يُعد اتباع إجراء إيقاف التشغيل الصحيح أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة الجهاز ووظائفه.

٢. إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الإطار تمامًا، انقر على (⏻). سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا.

٣. إعادة تشغيل الإطار: إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإطار، انقر على (↺). سيؤدي ذلك إلى تحديث الجهاز، وإغلاق جميع العمليات وإعادة فتحها لضمان الأداء الأمثل.

٤. وضع السكون: للحفاظ على الطاقة دون إيقاف تشغيل الإطار تمامًا، انقر على (🌙).

سيؤدي هذا إلى وضع الإطار في حالة طاقة منخفضة، مما يحافظ على عمر البطارية مع إبقاء الجهاز جاهزًا للاستخدام عند إيقاظه.

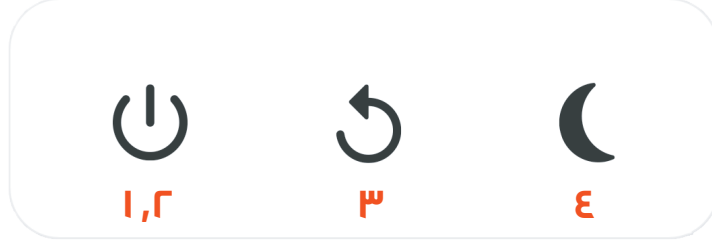

D. قائمة التفاعل

انقر على أحد خيارات التفاعل أدناه للتعبير عن مشاعرك.

E. قائمة التخزين الخارجي

- عند إدخال جهاز تخزين خارجي، مثل بطاقة microSD، ستظهر تلقائيًا قائمة بثلاثة خيارات:
1. تشغيل الصور: انقر على (▶) لعرض الصور مباشرةً من وحدة التخزين الخارجية.
 2. استيراد الصور: انقر على (↓) لنقل الصور من وحدة التخزين الخارجية إلى الذاكرة الداخلية للإطار.
 3. نسخ الصور احتياطيًا: انقر على (⌚) لإنشاء نسخة احتياطية من صورك الحالية المخزنة على الإطار.



F. الساعة والطقس

سيتم عرض الوقت والطقس الحاليين في الزاوية العلوية اليمنى من الإطار بمجرد استلام صورة واحدة على الأقل. بالضغط على أي من هاتين الأدوات، سيتم توجيهك إلى قائمة الطقس للاطلاع على خيارات أكثر تفصيلاً.

توفر قائمة الطقس تنبؤات جوية أكثر تفصيلاً وتتضمن اختصارات للوصول إلى الإعدادات المتعلقة بالطقس. فيما يلي تفصيل للخيارات المتاحة في القائمة:

1. (📍) موقع الطقس: يعرض الموقع الذي تم تعيين إطارك عليه. انقر للوصول إلى إعدادات الموقع وتعديلها لضمان دقة تحديثات الطقس لمنطقتك.
2. توقعات الطقس: يعرض توقعات الطقس للخيار المحدد:
- 2.1 توقعات اليوم: يعرض توقعات الطقس لليوم الحالي، مقسمة إلى فترات زمنية مختلفة. يتضمن ذلك أحوال الطقس التفصيلية مثل درجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار لكل جزء من اليوم.
- 2.2 توقعات اليوم: يوفر توقعات الطقس للأيام الأربعة القادمة. انقر لعرض توقعات مفصلة، بما في ذلك اتجاهات درجات الحرارة وأحوال الطقس وعوامل رئيسية أخرى للأيام القادمة.
3. (🕒) عرض الوقت: يعرض الوقت الحالي على الإطار. انقر للوصول إلى إعدادات الوقت لضبط وقت الإطار أو تعديله حسب الحاجة.

الإعدادات

من خلال قائمة الإعدادات، يمكنك تخصيص إطارك بما يناسب تفضيلاتك. إليك نظرة عامة على الخيارات المتاحة:

A. إيطاري

1. اسم الإطار: يُخصّص اسم إطارك. سيظهر هذا الاسم للأصدقاء وأفراد العائلة المتصلين في قائمة الإطارات المرتبطة بتطبيق الهاتف الذكي. يُسهّل هذا تحديد الإطارات المتعددة المتصلة والتمييز بينها.
2. موقع الإطار: يُحدّد موقع إطارك. سيظهر هذا الموقع في قائمة الإطارات المرتبطة بتطبيق أصدقائك وعائلتك، مما يُساعدهم على التمييز بين الإطارات المختلفة.
3. ضبط اللغة: يُتيح لك اختيار اللغة المعروضة على الإطار. اختر لغتك المفضلة لجميع رسائل النظام والتعليمات.

- ٤. موقع الطقس:** يُهيئ موقع ميزة الطقس في الإطار. يضمن هذا دقة توقعات الطقس المعروضة على إطارك وارتباطها بموقعك.
- ٥. وحدة درجة الحرارة:** تتيح لك التبديل بين مقياسي درجة الحرارة بالفهرنهايت والسلسيوس، حسب منطقتك أو تفضيلاتك.
- ٦. التاريخ:** يُحدد التاريخ الذي سيظهر على الإطار. تأكد من دقة التاريخ لضمان عمل الساعة وميزات الطقس بشكل صحيح.
- ٧. الوقت:** يُحدد الوقت المعروض على الإطار. سيحاول الإطار ضبط الوقت تلقائيًا على الوقت الصحيح بمجرد اتصاله بالإنترنت.
- ٨. المنطقة الزمنية:** تُهيئ المنطقة الزمنية التي يستخدمها إطارك. يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا نقلت الإطار إلى موقع مختلف أو إذا كنت في منطقة زمنية مختلفة، مع التأكد من عرض الإطار للتوقيت المحلي الصحيح.
- ٩. تعيين أول يوم في الأسبوع:** يسمح لك بتحديد اليوم الذي يجب اعتباره بداية الأسبوع في تقويمك. يمكنك تخصيص هذا الإعداد ليتوافق مع التفضيلات الإقليمية أو الشخصية، مثل بدء الأسبوع يوم الأحد أو الاثنين.
- ١٠. تفعيل/ تعطيل تنسيق ٢٤ ساعة:** يُفعّل هذا الخيار أو يُعطّل تنسيق الوقت ٢٤ ساعة في نظامك. عند تفعيله، سيُعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة (مثلًا، ١٤:٠٠ للساعة ٢:٠٠ ظهرًا)، مما يُوفّر تمثيلًا زمنيًا أكثر دقة ومعترفًا به دوليًا. عند تعطيله، سيتم استخدام تنسيق الساعة القياسي ١٢ ساعة مع تدوين "صباحًا/مساءً".

B. إدارة الصور

في قائمة "إدارة الصور"، يمكنك عرض عدد الصور المخزنة حاليًا على إطارك ومساحة التخزين التي تشغلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من مساحة التخزين المتوفرة على جهازك لاستيعاب الصور الجديدة.

- ١. إظهار/ إخفاء الصور:** يمكنك تحديد الصور التي تريد إخفاؤها بالنقر عليها. لن تُحذف الصور المخفية من إطارك؛ فهي ببساطة غير مرئية. يمكنك دائمًا إعادة إظهار هذه الصور المخفية في أي وقت. استخدم () لإخفاء أو عرض جميع الصور في إطارك.
- ٢. حذف الصور:** لحذف الصور نهائيًا من إطارك، انقر على الصورة التي ترغب في إزالتها. استخدم () لإلغاء تحديد صور فردية، واستخدم () لحذف الصور المحددة نهائيًا.

٣. استيراد الصور: تتيح لك هذه الميزة استيراد الصور من جهاز تخزين خارجي، مثل بطاقة microSD. قبل الاستيراد، تأكد من إدخال جهاز التخزين الخارجي (مثل بطاقة microSD) في الإطار الذي يحتوي على الصور التي ترغب في استيرادها.

٣.١ حدد الصور التي ترغب في استيرادها، ثم انقر على (⬇) لبدء عملية النقل.

٣.٢ استخدم (⌵) لاختيار أو إلغاء تحديد جميع الصور من وحدة التخزين الخارجية (مثل بطاقة microSD).

٣.٣ استخدم (⌵) لترتيب الصور قبل الاستيراد، ثم استخدم (⬆) إما بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

٤. النقل من الحاسوب: يمكنك نقل الصور من جهاز الكمبيوتر إلى الإطار باستخدام كابل USB. فعّل الميزة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية نقل صورك إلى الإطار.

٥. تصدير الصور: تتيح لك هذه الميزة تصدير الصور من الإطار إلى جهاز تخزين خارجي، مثل بطاقة microSD. ستنقل وظيفة التصدير جميع الصور المخزنة على الإطار، بما في ذلك صور الملف الشخصي، إلى وحدة التخزين الخارجية المحددة.

٦. التشغيل من وحدة تخزين خارجية: يُفعّل هذا الإعداد أو يُعطّل تشغيل الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً من جهاز تخزين خارجي، مثل بطاقة microSD. عند تفعيله، سيتم عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تشغيلها من وحدة التخزين الخارجية دون شغل مساحة على الإطار نفسه.

C. أصدقائي

يعرض هذا القسم جميع الأصدقاء المتصلين بإطارك والذين لديهم إذن بإرسال الصور إليه.

١. تغيير خيارات صديق: لتعديل الإعدادات لصديق معين، انقر فوق (⚙) لفتح قائمة خيارات الصديق. من هنا، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد السماح لصديقك بمشاركة رمزه في الإطار أو عدم السماح له بذلك. إذا تم تمكين ذلك، فسيمنح هذا الصديق حق الوصول لاسترداد الرمز ومشاركته مباشرةً من تطبيقه إلى إطارك. بالإضافة إلى ذلك، من هذه القائمة، يمكنك حذف صديق بالنقر فوق زر "حذف الصديق". سيؤدي حذف صديق إلى إزالته فوراً من قائمتك وإلغاء قدرته على إرسال الصور إلى إطارك. سيُطلب منك تأكيد هذا الإجراء. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضاً إزالة جميع الصور التي تلقيتها سابقاً من هذا الصديق.

٢. إضافة شخص جديد: للسماح لشخص جديد بإرسال صور إلى إطارك، ما عليك سوى النقر فوق زر إضافة صديق (+) ومشاركة الرمز المُولد بأي طريقة تفضلها. سيتمحه هذا حق الوصول لإرسال الصور مباشرة إلى إطارك.

D. إعدادات العرض

١. **مستوى السطوع:** اضبط سطوع الشاشة ليناسب بيئتك أو تفضيلاتك. يمكنك تعديل السطوع للحصول على رؤية مثالية، سواء كنت في غرفة مضاءة جيدًا أو في مكان مظلم.

٢. **وضع السكون:** يتضمن Frameo ميزة وضع السكون التي تُطفئ الشاشة تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة. بشكل افتراضي، تُطفئ الشاشة الساعة ١١ مساءً وتُعاد تشغيلها الساعة ٧ صباحًا كل يوم. يُساعد هذا في توفير الطاقة عند عدم استخدام الجهاز. لديك خيار تخصيص جدول السكون من خلال ضبط إعدادات وضع السكون. يمكن ضبط جداول نوم متعددة، مما يوفر مرونة تناسب روتينك اليومي أو احتياجاتك المحددة. يمكنك ضبط جداول نوم متعددة لتناسب روتينك. على سبيل المثال، يمكنك تكوين إعدادات منفصلة لأيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، أو إنشاء جدول يُطفئ الإطار أثناء ساعات العمل. يسمح لك هذا المستوى من التخصيص بضمان أن يكون الإطار نشطًا فقط عند الحاجة إليه. حتى عندما يكون الإطار في وضع السكون، فإنه يظل متصلًا وعاملًا. لن يتم إيقاف تشغيله أو وضعه في وضع الاستعداد. هذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في تلقي الصور والتحديثات أثناء وضع السكون، مما يضمن لك عدم تفويت أي محتوى جديد.

E. إعدادات عرض الشرائح

١. **المؤقت:** اضبط مدة عرض كل صورة قبل انتقال عرض الشرائح إلى الصورة التالية. يتيح لك هذا تخصيص وقت عرض كل صورة.

٢. **ملء الإطار:** اختر إعداد عرض الصورة الافتراضي.

a. **فعل خيار "ملء الإطار"**، الذي يضمن تغيير حجم الصور لتناسب الشاشة، مع التركيز على الجزء الأكثر أهمية منها.

b. **ألغ تحديد هذا الخيار للحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية للصورة**، مما قد يؤدي إلى ظهور أشرطة خلفية على جانبي الشاشة أو أعلى/أسفلها.

٣. إطار الخلفية: اختر نمط خلفية لعرضها إذا لم تملأ الصورة الشاشة بأكملها. تتوفر خيارات متنوعة لإطار الخلفية لتناسب تفضيلاتك، مما يضيف قيمة جمالية لعرض الشرائح.

٤. ترتيب عرض الصور: خصص ترتيب ظهور صورك في عرض الشرائح. اختر أحد الخيارات التالية:

a. حسب تاريخ الالتقاط: تُعرض الصور بترتيب التقاطها، من الأقدم إلى الأحدث.

b. حسب تاريخ الاستلام: تُعرض الصور بترتيب استلامها.

c. خلط: يُخلط الصور عشوائيًا ويعرضها بتسلسل عشوائي، مما يُضيف تنوعًا على تجربة المشاهدة.

٥. عكس ترتيب عرض الصور: حدد ما إذا كنت تريد عرض الصور بترتيب عكسي. يمكنك ضبطها من الأحدث إلى الأقدم أو من الأقدم إلى الأحدث.

٦. إظهار التسمية التوضيحية: اختر ما إذا كنت تريد عرض التسميات التوضيحية التي أضافها أصدقائك إلى الصور أم لا.

a. حدد هذا الخيار لإظهار التسميات التوضيحية.

b. أُلغِ تحديد هذا الخيار إذا كنت تُفضّل إخفاء التعليقات وعرض الصور فقط.

٧. إظهار الساعة: فَعِّل أو عَطِّل عرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من عرض الشرائح. يتيح لك هذا الخيار اختيار ما إذا كنت ترغب في رؤية الوقت الحالي أثناء عرض الشرائح.

٨. إظهار الطقس: يتيح لك تبديل ظهور أداة الطقس في الزاوية العلوية اليمنى من عرض الشرائح. يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض الطقس الحالي لتجربة مشاهدة أكثر ديناميكية.

٩. التشغيل التلقائي: يُفَعِّل هذا الإعداد وظيفة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في عرض الشرائح أو يُعَطِّلها. عند تفعيله، سيبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا كجزء من عرض الشرائح. لا يزال بإمكانك تشغيل مقاطع الفيديو يدويًا بغض النظر عن هذا الإعداد.

١٠. تشغيل الفيديو: يُحدد هذا الإعداد كيفية تشغيل مقاطع الفيديو عند تفعيل التشغيل التلقائي.

a. تكرار الفيديو: سيتكرر الفيديو باستمرار حتى انتهاء مؤقت عرض الشرائح.

b. التشغيل مرة واحدة: سيستمر تشغيل الفيديو مرة واحدة وسيُعرض صورته المصغرة حتى انتهاء مؤقت عرض الشرائح.

C. التشغيل مرة واحدة والمتابعة: سيستمر تشغيل الفيديو مرة واحدة، وعند الانتهاء، ينتقل إلى الصورة أو الفيديو التالي بسلاسة.

II. كتم الصوت التلقائي: يتيح لك هذا الخيار كتم صوت الفيديو تلقائيًا بعد فترة وجيزة من عدم النشاط، أي في حال عدم اكتشاف أي تفاعل على الإطار لفترة زمنية محددة.

II. مستوى صوت الفيديو: اضبط مستوى الصوت للفيديو، مما يتيح لك ضبط مستوى الصوت المناسب.

F. إعدادات الواي فاي

يحدد هذا الإعداد شبكة الواي فاي التي يتصل بها الإطار. إذا كنت تتصل بشبكة تتطلب بيانات تسجيل دخول، فسيشير الإطار إلى أن تسجيل الدخول عبر الواي فاي مطلوب ويعرض رمز (🔒). انقر على هذا الرمز لفتح شاشة تسجيل الدخول، حيث يمكنك إدخال البيانات اللازمة.

I. تفاصيل الواي فاي: انقر على أيقونة (i) لعرض معلومات مفصلة حول شبكة الواي فاي المتصلة حاليًا، مما يضمن لك إمكانية مراقبة حالة الاتصال واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند الحاجة.

II. إعادة ضبط الواي فاي: لإعادة ضبط اتصال الواي فاي، استخدم أيقونة (⌵). سيؤدي هذا إلى مسح جميع معلومات الواي فاي المخزنة وإعادة تشغيل الإطار، مما يتيح لك إعادة الاتصال بشبكة جديدة.

G. إعدادات الإشعارات

I. عرض الإشعارات: تفعيل أو تعطيل عرض الإشعارات ضمن عرض الشرائح، مثلًا عند استلام صورة جديدة.

II. مستوى صوت الإشعارات: اضبط مستوى صوت جميع أصوات الإشعارات لضمان سماعها بوضوح، أو كتمها حسب الحاجة.

III. مساحة التخزين: يتحكم هذا الخيار في عرض الإشعارات عند انخفاض مساحة التخزين على الإطار، مما يساعدك على تجنب فقدان البيانات الجديدة.

IV. النسخ الاحتياطي: يُفعل أو يُعطّل الإشعارات عند فشل النسخ الاحتياطي التلقائي، مما يضمن بقائك على اطلاع دائم بحالة حفظ بياناتك.

٥. **اتصال الشبكة:** يُفَعَّل هذا الخيار أو يُعْطَل الإشعارات التي تعرض حالة اتصالك بالشبكة، لتبقى على اطلاع دائم باتصال جهازك.
٦. **صور جديدة:** فَعْل إعداد الإشعارات عند استلام صور جديدة، مما يسمح لك بتلقي تنبيه فوري عند توفر محتوى جديد.
٧. **أصدقاء جدد:** يُفَعَّل أو يُعْطَل الإشعارات عند إضافة أصدقاء جدد إلى حسابك، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم بالتغيرات في علاقاتك الاجتماعية.
٨. **تحديث البرنامج:** يُعلمك عند توفر تحديث للبرنامج وتثبيتته، مما يضمن بقاء نظامك مُحدَّثًا بأحدث الميزات والإصلاحات.
٩. **أخبار الميزات:** تلقَّ إشعارات حول الميزات الجديدة والمثيرة التي تُضاف إلى جهازك، مما يُبقيك على اطلاع دائم بالتحسينات والتحديثات.
١٠. **التاريخ والوقت:** يُفَعَّل أو يُعْطَل الإشعارات عندما يكون الوقت أو التاريخ غير صحيح أو غير مضبوط بشكل صحيح، مما يضمن دقة سجلات جهازك.

H. معلومات النظام

١. **مُعَرِّف النظير:** يُخَصَّص هذا المُعرِّف الفريد لإطار صورتك.
٢. **إصدار Frameo:** يعرض الإصدار الحالي لبرنامج Frameo المُثَبَّت على جهازك. يضمن لك تتبُّع إصدار البرنامج معرفة ما إذا كنت تستخدم أحدث الميزات والتحسينات المُتاحة.
٣. **التحقق من التحديثات:** يُتيح لك التحقق من أي تحديثات برمجية مُتاحة لإطارك. يُوصى بالتحقق من التحديثات بانتظام لضمان استفادة جهازك من أحدث الميزات وتصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء.
٤. **برنامج بيتا:** بتفعيل هذا الخيار، سيُشارك جهازك في برنامج بيتا. سيُتيح لك هذا الوصول المُبكر إلى تحديثات البرامج والميزات الجديدة التي قد لا تكون مُتاحة للعامة بعد. قد نُنشر هذه التحديثات بشكل مُتكرِّر، وقد تتضمن ميزات تجريبية لا تزال قيد الاختبار.
٥. **نسب الجهات الخارجية:** يوفر خيار "مكتبات المصدر المفتوح" قائمة مفصلة بالمكتبات مفتوحة المصدر المستخدمة داخل التطبيق، بما في ذلك تراخيصها. إذا كنت مهتمًا بفهم الجوانب القانونية والتقنية التي بُني عليها التطبيق، فهذا هو المكان الذي يمكنك العثور فيه على تلك المعلومات.
٦. **مشاركة بيانات التحليلات مجهولة المصدر:** بموافقتك على مشاركة بيانات التحليلات مجهولة المصدر، فإنك تساهم في تحسين الأداء العام ووظائف برنامج

Frameo. تساعدنا هذه البيانات في تحليل أنماط الاستخدام وتحديد جوانب التحسين. إذا كنت تفضل عدم مشاركة بيانات الاستخدام، يمكنك تعطيل هذه الميزة. مع ذلك، فإن تفعيلها باستمرار يتيح لنا تحسين تجربة المستخدم ومعالجة أي مشاكل بشكل أكثر فعالية.

احتياطات السلامة

١. تجنب التلف المادي: تعامل مع الإطار الذكي بحرص لتجنب أي تشققات أو كسور في زجاج المرأة. قد يؤدي سقوطه أو الضغط عليه بشدة إلى إتلاف الشاشة أو المكونات الداخلية.
٢. احفظه بعيدًا عن الماء: لا تعرض الإطار للماء أو الرطوبة. أبقيه بعيدًا عن الأحواض أو أحواض الاستحمام أو المناطق ذات الرطوبة العالية لمنع التلف الكهربائي أو حدوث تماس كهربائي.
٣. الوضع الصحيح: ضع الإطار على سطح ثابت ومستوي لتجنب انقلابه. تأكد من عدم وضعه بالقرب من حواف الأرفف أو أسطح العمل.
٤. إرشادات درجة الحرارة: احتفظ بالإطار في منطقة جيدة التهوية. تجنب وضعه في مناطق معرضة للحرارة أو البرودة الشديدة (مثل: بالقرب من أجهزة التدفئة أو وحدات تكييف الهواء أو تحت أشعة الشمس المباشرة)، فقد يؤثر ذلك على الأداء أو يتلف المكونات.
٥. نظف الإطار بأمان: عند تنظيف الإطار، استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. تجنب استخدام المواد الكاشطة التي قد تخدش زجاج المرأة أو الشاشة. لا تستخدم محاليل التنظيف غير المخصصة للإلكترونيات.
٦. استخدم الملحقات المعتمدة فقط: استخدم فقط محول الطاقة والكابلات المرفقة بالمنتج أو تلك المحددة من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام ملحقات غير معتمدة إلى إتلاف الإطار أو يُشكل خطرًا على السلامة.
٧. الأطفال والحيوانات الأليفة: أبقِ الإطار بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لتجنب التلف العرضي أو الإصابة. قد تُشكل الأجزاء الصغيرة والأسلاك خطر الاختناق.
٨. إصلاح المنتج أو ثقبه: لا تحاول إصلاح الإطار الذكي أو ثقبه أو تفكيكه. في حال تعطل الجهاز أو تعرضه للتلف، يُرجى الاتصال بمركز إصلاح معتمد. قد يؤدي فتح الجهاز أو العبث به إلى إلغاء الضمان، وقد يُسبب مخاطر كهربائية أو تلفًا دائمًا للمكونات الداخلية.

٩. مراقبة تحديثات البرامج: تحقق بانتظام من تحديثات البرامج لضمان بقاء إطارك الذكي آمنًا وأدائه الأمثل.

التخلص من المنتج

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**