

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

**ماكينة حلاقة SHAPETRIM مزدوجة الشفرات
تصميم دقيق وحواف مثالية**

SKU: PDLFST8307BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	الميزات الرئيسية
٣	صيانة المنتج
٤	إرشادات الاستخدام
٥	إرشادات الشحن
٦	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تم تصميم ماكينة الحلاقة Porodo LifeStyle SHAPETRIM مزدوجة الشفرات لتوفير دقة عالية في الحلاقة والتشذيب، حيث تجمع بين الأناقة والراحة في أداة عناية شخصية مناسبة للاستخدام الجاف والرطب. تتميز بتقنية الشفرات المزدوجة التي تمنحك حلاقة نظيفة وقريبة بدقة استثنائية.

تأتي الماكينة مع أربعة أمشاط قابلة للفصل (١ مم، ٢ مم، ٣ مم، و ٤ مم) لتخصيص أطوال التشذيب حسب الرغبة.

تتمتع الماكينة بمقاومة ماء بمعيار IPX7، مما يجعلها قابلة للغسل بالكامل لسهولة التنظيف، بينما توفر البطارية طويلة العمر مدة استخدام تصل إلى ١٣ يومًا بعد شحن كامل، مما يجعلها مثالية للسفر.

كما تحتوي على قفل أمان للسفر لمنع التشغيل غير المقصود، وتدعم الشحن السريع عبر USB-C لتكون جاهزة دائمًا للاستخدام.

مع ماكينة SHAPETRIM، يمكنك تحقيق نتائج احترافية بسهولة وأناقة.

المواصفات

المدخلات	تيار مستمر ه فولت / أ أمبير
القدرة المقدرة	ه واط
سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير في الساعة
مدة التشغيل	١٠ دقيقة
مدة إعادة الشحن	٩٠ دقيقة
واجهة الشحن	USB-C
مستوى مقاومة الماء	IPX7
وزن المنتج	١٥٦ غرام
أبعاد المنتج	٤٥ × ٣٠ × ١٦٢ ملم
رقم الموديل	PDLFST8307

١. تقنية مقاومة الحساسية: تم تجهيز هذا المنتج بوظائف مضادة للحساسية، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة. ومع ذلك، فهو غير مخصص للاستخدام على الوجه أو لأغراض الحلاقة التقليدية.
٢. استخدام رطب وجاف: تم تصميم هذه الماكينة للاستخدام في الحالتين – الرطب والجاف – لتمنحك تجربة حلاقة مريحة سواء أثناء الاستحمام أو عند استخدامها جافة لسهولة أكبر.
٣. مقاومة الماء بمعيار IPX7: تم تصنيع الماكينة وفق تصنيف IPX7، مما يجعلها مقاومة للماء حتى عمق محدد، ويمكن شطفها بأمان تحت الماء لسهولة التنظيف.
٤. قفل أمان للسفر: تحتوي الماكينة على خاصية قفل أمان مدمجة تمنع التشغيل العرضي أثناء السفر، مما يحافظ على سلامتها ويمنع تشغيلها أثناء التخزين في الحقيبة.
٥. شحن سريع عبر USB-C: استمتع بشحن سريع وفعال من خلال منفذ USB-C، الذي يوفر وسيلة أسرع وأكثر موثوقية لشحن الجهاز.
٦. عمر بطارية طويل: توفر الماكينة ما يصل إلى ١٣ يومًا من الاستخدام بعد شحنة واحدة، مما يضمن استمرارها لعدة جلسات حلاقة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.
٧. أمشاط قابلة للفصل للتشذيب والتصميم الدقيق: تأتي الماكينة مع أمشاط قابلة للفصل تتيح لك اختيار أطوال تشذيب مختلفة، مما يمنحك دقة مثالية لتصميم وتشذيب شعر الوجه بأسلوب احترافي.

صيانة المنتج

- أ. الصيانة
 ١. تجنب تلف وحدة الشفرات: يُنصح بعدم الضغط الزائد على الجلد أثناء استخدام الماكينة، فممارسة ضغط مفرط قد يؤدي إلى تلف الأداة وتقليل كفاءتها.
 ٢. التكيف مع نظام الحلاقة الجديد: للحصول على أفضل أداء، يُفضل استخدام ماكينة الحلاقة الجديدة بانتظام لمدة تتراوح بين ٢ إلى ٣ أسابيع، مما يمنح بشرتك الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد ويضمن تجربة حلاقة أكثر سلاسة.
- ب. التنظيف
 ١. تشغيل الماكينة: قم بتشغيل ماكينة الحلاقة للمساعدة في إزالة الشعر أو الأوساخ المتراكمة، وامسكها تحت ماء جارٍ فاتر من الصنبور.

٢. الشطف جيدًا: تأكد من شطف جميع أجزاء الماكينة جيدًا لإزالة أي بقايا حلاقة متبقية.
٣. التجفيف بشكل صحيح: قم بهز الماكينة لإزالة الماء الزائد، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة أو منشفة لتجفيفها بلطف، مع التأكد من عدم بقاء أي رطوبة على الجهاز.

إرشادات الاستخدام

أ. دليل الحلاقة


١. الحلاقة بعكس اتجاه نمو الشعر: للحصول على حلاقة أكثر نعومة ودقة، استخدم الماكينة للحلاقة بعكس اتجاه نمو الشعر (راجع الصور ١، ٢، و٣). وللحصول على حلاقة أنظف وأكثر تحكمًا، قم بتركيب المشط المناسب (١ مم، ٢ مم، ٤ مم، أو ٦ مم) على الماكينة وفقًا للطول أو الشكل الذي ترغب به.



٢. الحفاظ على الزاوية والتوتر المناسبين: أمسك مقبض الماكينة بزاوية ٤٥ درجة لضمان بقاء الشفرة عمودية على بشرتك. استخدم يدك الحرة لشد الجلد برفق لرفع الشعر قليلاً، مما يسهل على الشفرة قطع الشعر ويمنحك حلاقة أنظف. حرك الماكينة بحركة ذهابًا وإيابًا، مما يسمح للشفرة بالانزلاق بسلاسة للحصول على حلاقة متساوية.


ب. دليل التشذيب

١. التشذيب بعكس اتجاه نمو الشعر: استخدم الماكينة لقص الشعر بعكس اتجاه نموه للحصول على نتيجة أكثر نعومة ودقة. للحفاظ على شكل محدد، قم بتركيب المشط المناسب (١ مم، ٢ مم، ٣ مم، أو ٥ مم) حسب الطول والأسلوب الذي ترغب به.
٢. الحفاظ على الزاوية الصحيحة: أمسك الماكينة بزاوية ٤٥ درجة مع التأكد من بقاء الشفرة موازية للبشرة. تساعد هذه الزاوية على تحقيق تشذيب متساوٍ أثناء الحلاقة في اتجاه واحد، مما يقلل من التفاوت ويمنحك مظهرًا نظيفًا ومتقنًا.

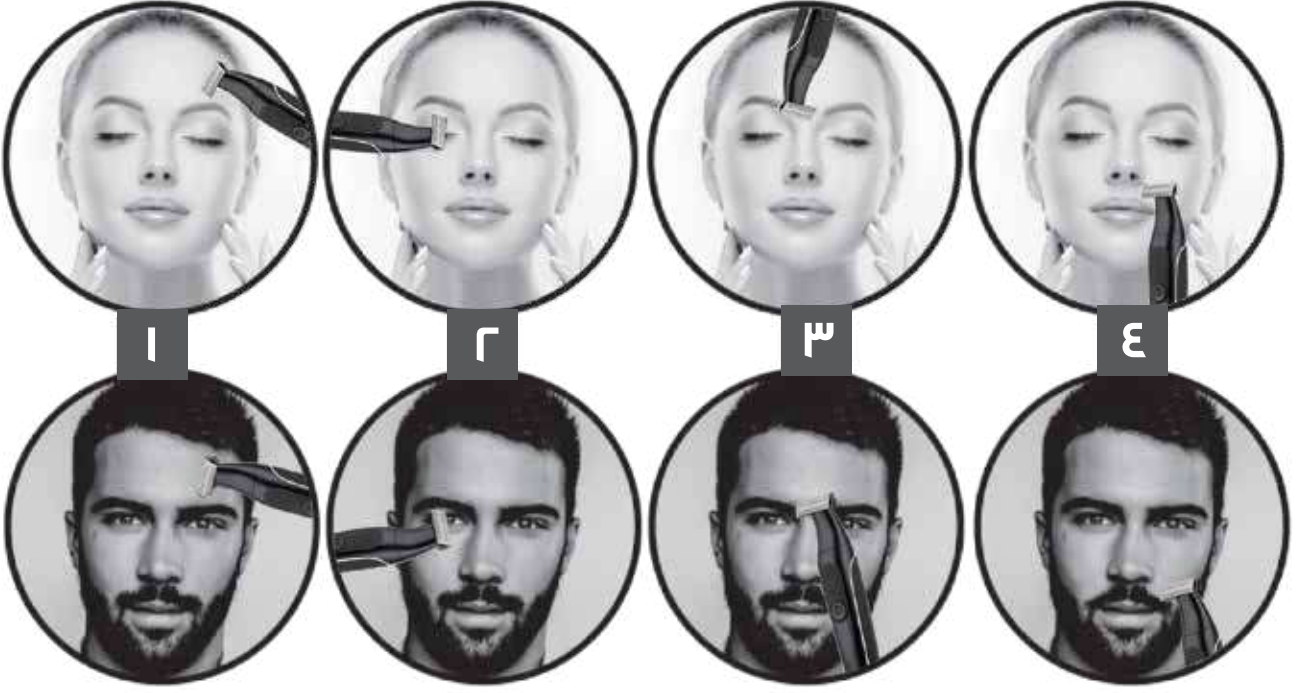

إرشادات الشحن

١. اشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول لضمان أفضل أداء ممكن.
٢. استخدم كابل الشحن USB المرفق ذو مقبس النوع-C، وقم بإدخاله في منفذ الشحن الخاص بالمنتج.
٣. قم بتوصيل طرف USB من الكابل بمحول طاقة USB أو بمنفذ USB متصل بمصدر طاقة، مع التأكد من أن المحول يدعم خاصية الشحن عبر USB.
٤. قم بتوصيل المحول بمصدر الكهرباء ثم شغله سيضيء المؤشر الضوئي الأحمر على المنتج، مما يشير إلى بدء عملية الشحن.

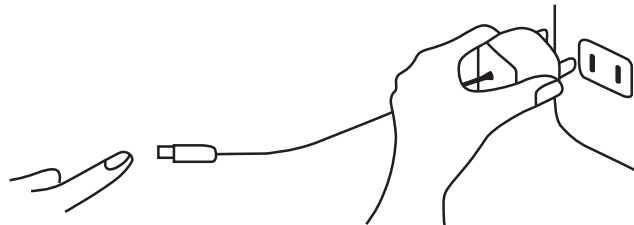

١. تأكد من بقاء المنتج جافًا في جميع الأوقات
٢. المنتج مقاوم للماء، ويمكن شطفه تحت صنوبر الماء، لكن لا تقم بغمره بالكامل في الماء.
٣. يُسمح للقاصرين أو للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية باستخدام المنتج فقط تحت إشراف ولي أمر مسؤول.
٤. في حال تعرض المنتج لأي تلف، توقف عن استخدامه فورًا.
٥. إذا لم يتم استخدام المنتج لأكثر من شهر، تأكد من شحنه بالكامل قبل الاستخدام.
٦. تأكد من أن يديك جافتان قبل التعامل مع الماكينة. تجنب تشغيلها على الأسطح المبللة لتقليل خطر الصدمة الكهربائية.
٧. تأكد من أن الشاحن المستخدم يعمل بجهد الكهرباء الصحيح (راجع مواصفات الشركة المصنعة) لتفادي التلف أو الأعطال.
٨. لتجنب الصدمة الكهربائية أو تلف الماكينة، لا تستخدم الجهاز أثناء توصيله بالشحن.
٩. افصل الشفرات ونظفها دائمًا بعد الاستخدام، وتأكد من خلوها من الشعر أو الأوساخ للحفاظ على الأداء الأمثل والنظافة.
١٠. تجنب استخدام الماكينة على البشرة المتهيجة أو المصابة لتفادي تفاقم الإصابة أو العدوى.
١١. احفظ الماكينة في مكان جاف وبعيد عن مصادر الحرارة للحفاظ على عمرها الافتراضي وأدائها.
١٢. في حال تعرض بطارية الماكينة للتلف أو التسرب، توقف عن استخدامها فورًا وتواصل مع خدمة العملاء للحصول على التوجيه المناسب.

التخلص من المنتج

حظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة. يجب فصل هذا النوع من النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل مناسب، وفقًا للوائح وإرشادات إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**