

# PORODO



## Porodo

بروجكتور ذكي بدقة فل إتش دي

SKU: PD-ETK12-GY


# Table of Contents

٢	المقدمة
٢	الملحقات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل جهاز التحكم عن بُعد
٤	التثبيت
٥	إرشادات التشغيل
٥	توصيل أجهزة HD
٦	إشارة HD
٦	دليل الصفحة الرئيسية
٧	إضافة التطبيقات
٧	الإعدادات
٨	المشاركة عبر AirPlay و Eshare
٨	إعدادات الواي فاي
٩	الاتصال عبر البلوتوث
٩	إعدادات العرض
١٠	إعدادات اللغة
١٠	حول هذا الجهاز
١٠	تحذير
١١	المواصفات
١٢	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا


شكرًا لاختياركم منتجنا. يقدم البروجكتور الذكي من Porodo دقة Full HD مع شاشة تصل إلى ٥٠ بوصة لتجربة مشاهدة غامرة. يوفر ضبط تركيز تلقائي وتصحيح انحراف (Keystone) لضمان جودة صورة مثالية. يدعم زاوية إسقاط مرنة ٢٧٠° ويقدم سطوع ٢٥٠ لومن ANSI. مع دعم Wi-Fi مزدوج النطاق (٢,٤ و ٥ جيجاهرتز) وجهاز تحكم عن بُعد، ستحصل على تجربة عرض سلسلة ومرنة في مختلف البيئات.

تحذير: لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تفتح هيكل الجهاز. يُحظر أي صيانة أو تعديل غير مصرح به. عند الحاجة للإصلاح، يُرجى التواصل مع فنيي الصيانة المختصين.

## الملحقات



جهاز التحكم

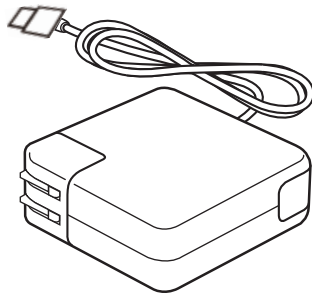

كابل طاقة



كابل HDMI

## نظرة عامة على المنتج

**زر التشغيل:** اضغط مطوّلًا لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز (يساعد على منع التشغيل بالخطأ).

**مصباح مؤشر الطاقة:** يضيء أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.

**زر إعادة الضبط (Reset):** أدخل دبوسًا رقيقًا في الفتحة لإعادة ضبط النظام عند حدوث عطل.

**المنافذ/العناصر الظاهرة:**

مدخل الطاقة • منفذ USB • مخرج/مدخل الصوت ٣,٥ مم • زر إعادة الضبط • مخرج (HDMI) HD



## دليل جهاز التحكم عن بُعد



قبل اختيار موقع جهاز العرض، يرجى مراعاة العوامل التالية:

**أ.** حجم ومكان الشاشة

**ب.** موقع مقبس الكهرباء

**ج.** المسافة بين جهاز العرض والأجهزة الأخرى

يمكن تثبيت جهاز العرض بالطرق التالية:

**1. أمامي - مكتبي**

ضع جهاز العرض بالقرب من الأرضية أمام الشاشة. يُعد هذا الإعداد الأكثر شيوعًا لسهولة التثبيت وقابلية النقل. بعد وضعه في مكانه، قم بتشغيل جهاز العرض وضبط الإعدادات التالية:


الإعدادات < إعدادات العرض < طريقة العرض < أمامي - مكتبي



**2. أمامي - سقفي**

ضع جهاز العرض معلقًا من السقف أمام الشاشة. بعد تثبيت الجهاز بإحكام، قم بتشغيله وضبط الإعدادات التالية:

الإعدادات < إعدادات العرض < طريقة العرض < أمامي - سقفي

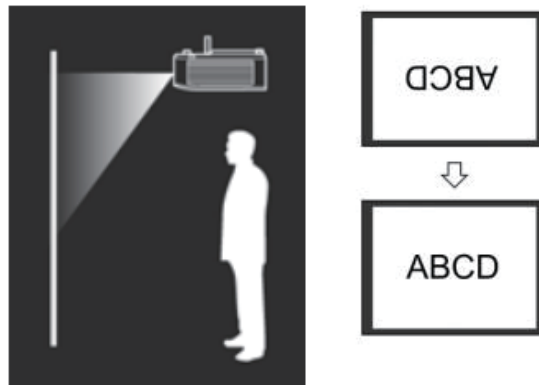

## إرشادات التشغيل


### ١. تشغيل جهاز العرض

١.١ صل كابل الطاقة بجهاز العرض وبمقبس الكهرباء. إذا لزم الأمر، قم بتشغيل مقبس الكهرباء. سيتحول ضوء مؤشر الطاقة في جهاز العرض إلى اللون الأحمر عند وصول التيار الكهربائي. ولضمان السلامة، استخدم فقط كابل الطاقة المرفق لتجنب المخاطر مثل الصعق الكهربائي أو الحريق.

١.٢ اضغط على زر التشغيل في جهاز العرض أو جهاز التحكم عن بُعد لتشغيله. عند إضاءة المصباح، سيتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأخضر المصفر، وستبدأ المراوح في العمل، وسيعرض جهاز العرض صورة بدء التشغيل أثناء تسخينه. خلال مرحلة التسخين هذه، لن يستجيب جهاز العرض لأي أوامر إضافية.



### ٢. ضبط الصورة

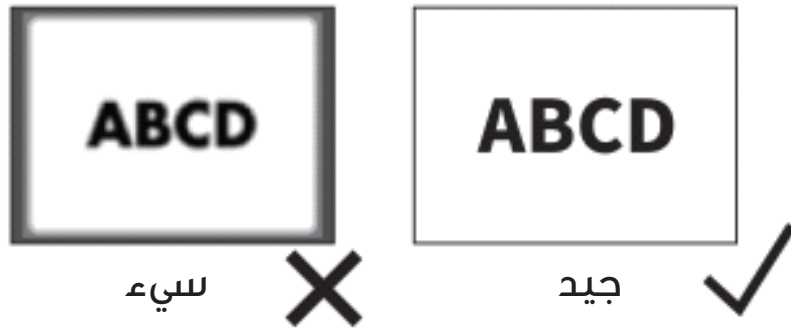

## توصيل أجهزة HD


١. تدعم تقنية HD نقل بيانات الفيديو غير المضغوطة بين الأجهزة المتوافقة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة استقبال التلفاز الرقمي (DTV)، ومشغلات DVD، ومشغلات Blu-ray، والشاشات، باستخدام كابل واحد فقط. تأكد من استخدام كابل HD مناسب عند إنشاء الاتصال.

٢. للاتصال، قم أولاً بالاتصال بشبكة Wi-Fi أو إعداد نقطة وصول (Hotspot). بعد الاتصال بالشبكة، يمكنك بث الفيديو عبر الإنترنت. تشمل أجهزة HD التي يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر المحمول، ومشغلات DVD، وأجهزة الاستقبال الرقمية، وChromecast، وFire TV، وغيرها.



## إشارة HD

من خلال توصيل كابل HD، يمكنك الوصول إلى أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفاز، وصناديق الاستقبال (Set-Top Boxes)، وأجهزة الألعاب، وغيرها من الأجهزة المتوافقة.

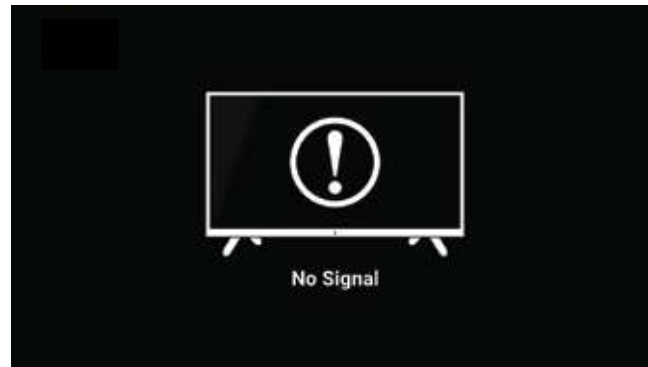

## دليل الصفحة الرئيسية

تعرض الصفحة الرئيسية خيارات مثل مركز التطبيقات (App Center)، والبث (Cast)، و Miracast، و Chrome، ومستعرض الملفات (File Browser)، والفيديو، وإلغاء التثبيت، والمصدر (Source)، والإعدادات، والتطبيقات. تُعد خيار المصدر (Source) نقطة الدخول لتوصيل الأجهزة الخارجية. لتنزيل تطبيق، اضغط على "Play Store".




## إضافة التطبيقات

عرض البرامج المثبتة، اضغط على "APP" في الصفحة الرئيسية. لإضافة برنامج إلى الصفحة الرئيسية، اضغط ببساطة على أيقونة البرنامج.



## الإعدادات

تتيح لك هذه القسم إدارة إعدادات المستخدم الأساسية، وإدارة التطبيقات، وإصدارات البرامج، وإعدادات الشبكة، وإعدادات البلوتوث، وإعدادات العرض، وإعدادات اللغة، وإعدادات التاريخ والوقت، وتحديثات النظام، وغيرها من الإعدادات ذات الصلة. يوفر قسم "About" معلومات إضافية عن الجهاز.

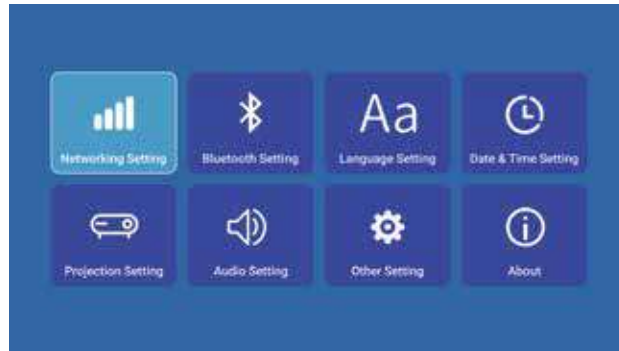

## المشاركة عبر Eshare و AirPlay


لتوصيل هاتف أو جهاز لوحي بنظام Android بجهاز العرض عبر تقنية عرض Wi-Fi، اتبع التعليمات التالية:

1. تأكد من أن جهاز Android متصل بنفس الشبكة التي يتصل بها جهاز العرض.
2. عند الاتصال، سيظهر جهازك في قائمة الأجهزة المتصلة.
3. اضغط لتشغيل العرض اللاسلكي على جهازك.
4. بالنسبة لأجهزة iOS، تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة التي يتصل بها جهاز العرض لضمان العرض بشكل صحيح.



## إعدادات الواي فاي

قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi أو إعداد نقطة وصول (Hotspot). بعد الاتصال، يمكنك بث الفيديو عبر الإنترنت بدون انقطاع.


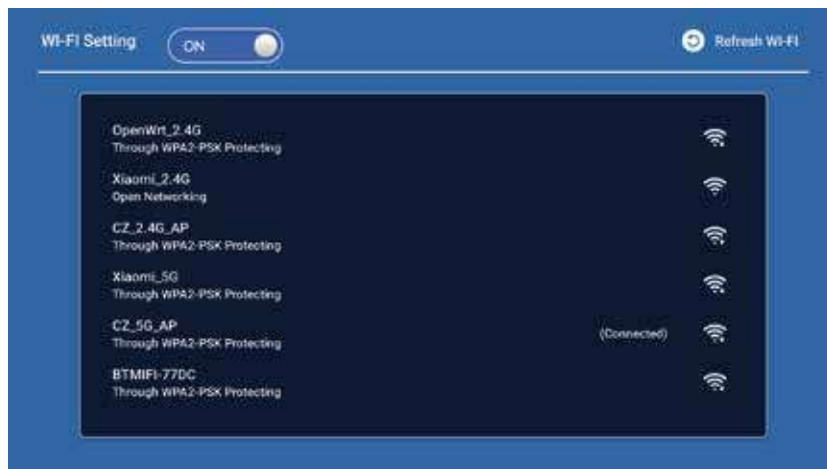


قم بتوصيل أجهزة بلوتوث متنوعة مثل الهواتف، ومكبرات الصوت البلوتوث، وسماعات الرأس، وغيرها.



## إعدادات العرض

يمكن للمستخدم اختيار وضع التثبيت للعرض الأمامي أو الخلفي. يمكن ضبط تصحيح الانحراف (Keystone) للرؤية العمودية، أو الأفقية، أو المحاذاة الرباعية. يمكن تشغيل أو إيقاف وظيفة تصحيح الانحراف التلقائي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة التكبير اللانهائي ضبط القياس الأفقي والعمودي بدقة.

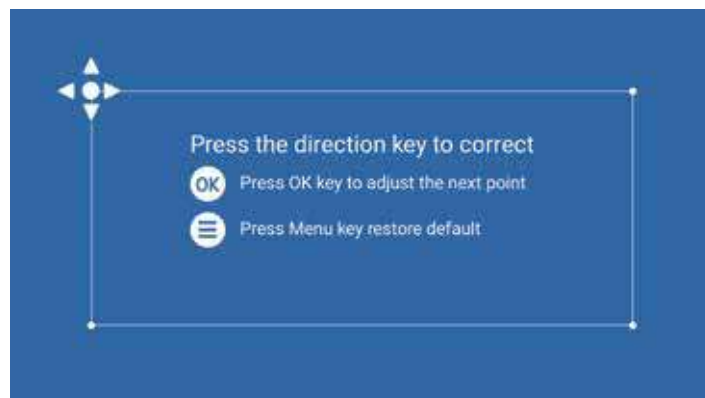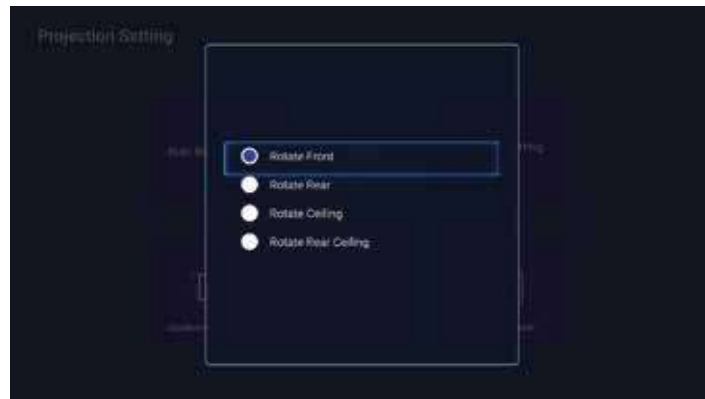

بشكل افتراضي، يمكن للمستخدمين اختيار من بين عدة لغات بما في ذلك الصينية والكورية وغيرها. النسخة الحالية تأتي باللغة الإنجليزية كأعداد افتراضي.



## حول هذا الجهاز

1. عرض رقم الإصدار ومعلومات عنوان MAC للجهاز.
2. إجراء إعادة ضبط المصنع للبيانات.



## تحذير

1. استخدم هذا المنتج فقط للغرض المقصود كما هو موضح في هذا الدليل.
2. تجنب النظر مباشرة إلى العدسة أثناء تشغيل جهاز العرض.
3. لا تسد فتحات التهوية الخاصة بجهاز العرض بالملابس أو أي مادة أخرى.

٤. جهاز العرض غير مقاوم للماء. تجنب وضع أشياء مثل المزهريات أو الأكواب حوله.
٥. تأكد من تخزين جهاز العرض واستخدامه في بيئة جافة ونظيفة.
٦. قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض وفصل مصدر الطاقة إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة.
٧. استخدم الرغوة الأصلية ومواد مقاومة للصدمات عند نقل جهاز العرض.
٨. إذا كان جهاز العرض معطلاً، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بالموزع أو الشركة المصنعة مباشرة للحصول على المساعدة.
٩. لتجنب خطر الصق الكهربائي، لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه. الإصلاحات غير الصحيحة قد تؤدي إلى الصق الكهربائي أو الإصابة.

## المواصفات

مصدر الطاقة	٢٤٠ ~ ١٠٠ فولت، ٦٠ / ٥٠ هرتز
عمر مصدر الضوء	٣٠,٠٠٠ ساعة
استهلاك الطاقة	٦٥ واط
عمر البطارية	ساعتان
سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير
حجم شاشة LCD	٣ بوصة
السطوع	ANSI ٢٥٠
الدقة الأصلية	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل
نظام التشغيل	أندرويد ١٣,٠
الذاكرة العشوائية (RAM)	٨ جيجابايت
الذاكرة الداخلية (ROM)	١٠٠ جيجابايت
نسبة التباين	١:١٠٠٠
نسبة العرض إلى الارتفاع	٩:١٦:٣:٤
الواجهات	USB/HDMI/صوت (٣,٥ مم)
الواي فاي	٢,٤GHz و ٥GHz
البلوتوث	الإصدار ٥,٠
مصدر الضوء	LED
حجم صورة العرض	١٥٠ ~ ٤٠٨ بوصة
الوزن الصافي	١,١ كجم
رقم الموديل	ETK1٢

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)