



Porodo Soundtec

سماعة بخاصية إلغاء الضوضاء
مع شاشة لمس قابلة للفصل

SKU: PDJYBN618

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	عرض تخطيطي ووصف
٦	تعليمات الإعداد والشحن
٧	تعليمات الاستخدام
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	احتياطات السلامة
١٠	تعليمات السلامة والاستخدام
١١	التخلص
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا

استمتع بأحدث تقنيات الصوت مع سماعة Porodo Soundtec TOUCHWAVE ANC. صُممت هذه السماعات خصيصًا لمن يبحثون عن صوت فائق وراحة فائقة، وتتميز بتقنية إلغاء الضوضاء النشط الهجين (ANC)، ما يتيح لك الاستمتاع بصوت نقي وغامر بعيدًا عن أي تشتيت. توفر شاشة اللمس القابلة للفصل تحكمًا سلسًا في الموسيقى وإعدادات ANC والمزيد، كل ذلك بلمسة أو تمريرة بسيطة. مع ما يصل إلى ٢٩ ساعة من التشغيل في وضع ANC و٨ ساعات عند إيقاف تشغيله، تُعد هذه السماعات مثالية لجلسات الاستماع الطويلة، سواء كنت مسافرًا أو تعمل أو تسترخي. توفر السماعات القوية مقاس ٤٠ مم صوتًا غنيًا وعميقًا، بينما يضمن الميكروفون المدمج اتصالًا فائق الوضوح للمكالمات.

الشحن سهل للغاية بفضل توافقها مع Type-C، كما أن تصميمها الصغير القابل للطي يُسهّل تخزينها وحملها أينما ذهبت. بالإضافة إلى ذلك، يُضيف التحكم باللمس المغناطيسي لمسةً بديهيةً لتجربة صوتية مميزة. تتوفر سماعات Porodo Soundtec TOUCHWAVE ANC بألوان أنيقة متعددة، وهي مزيج مثالي من الابتكار والراحة لعشاق الصوت وعشاق التكنولوجيا على حد سواء.


المواصفات

الطراز	PDJYBN٦١٨
المدخل	٥ فولت/٥٠٠ أمبير
سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير (سماعة رأس)، ٣٠٠ مللي أمبير (شاشة)
إصدار البلوتوث	٥،٤ بوصة
واجهة الشحن	USB-C

مسافة الإرسال	١٠ أمتار
مدة الشحن	٢ ساعة
مدة التشغيل	٢٩ ساعة
الممانعة	٣٢ أوم
تردد البلوتوث	٢٤٠٠-٢٤٨٠ ميجاهرتز
تردد مكبر الصوت	٢٠ هرتز-٢٠ كيلوهرتز
قطر مكبر الصوت	٤٠ مم
الحساسية	١٠٥ ديسيبل
حجم المنتج	١٨٥ × ١٦٨ × ٧٦ مم

محتويات العبوة

سماعة رأس هجينة واحدة مع خاصية إلغاء الضوضاء
كابل شحن USB-C واحد
كابل صوت ٣،٥ مم واحد

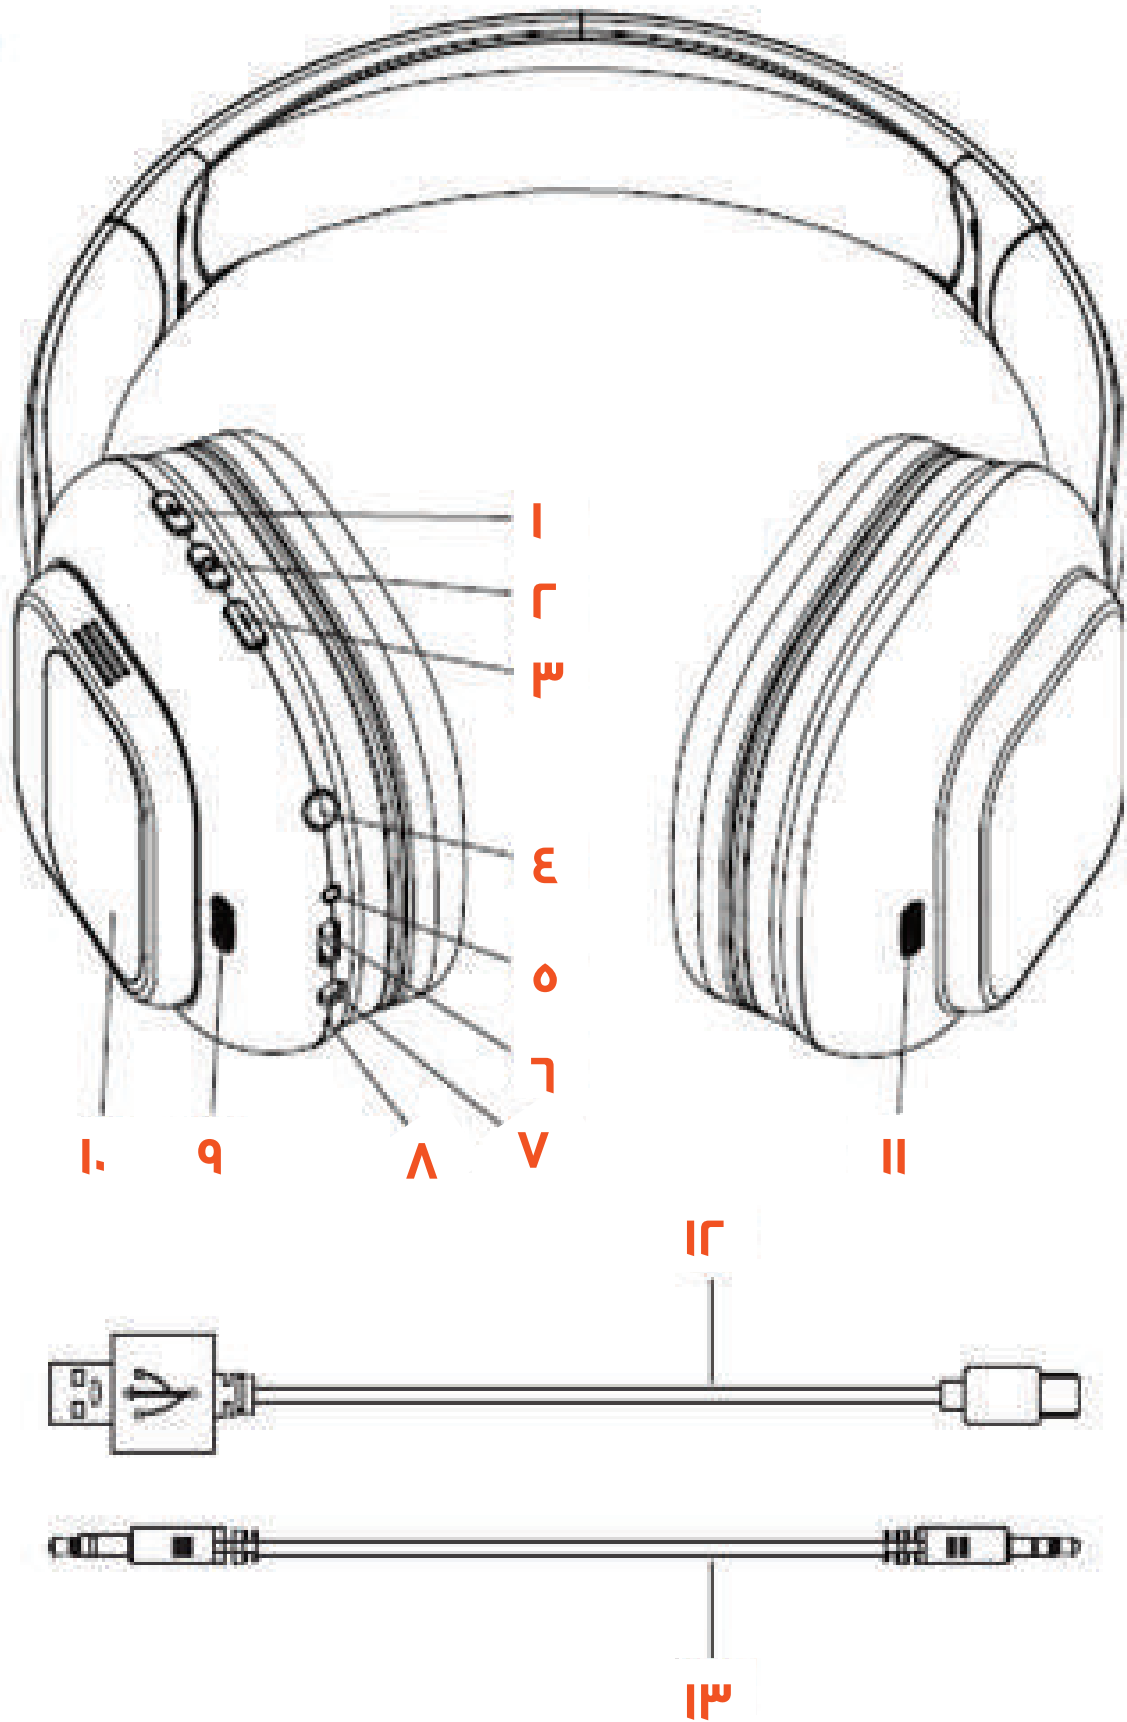

١. (+) رفع الصوت

a. الضغط مع الاستمرار: يرفع مستوى الصوت.

b. الضغط القصير: ينتقل إلى المقطع التالي.

٢. (O) زر متعدد الوظائف

الوظائف:

a. الاقتران: يتيح لك اقتران الجهاز بجهازك المزود بتقنية البلوتوث.

b. التشغيل/الإيقاف المؤقت: لتشغيل الموسيقى.

c. الرد على المكالمات/إنهائها: اضغط عليه لقبول أو إنهاء مكالمة هاتفية.

d. التشغيل/الإيقاف: لتشغيل أو إيقاف تشغيل سماعات الرأس.

٣. (—) خفض الصوت

a. الضغط مع الاستمرار: لخفض الصوت.

b. الضغط القصير: للانتقال إلى المقطع السابق.

٤. وظيفة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

a. تشغيل إلغاء الضوضاء/وضع شفافية: يُفعّل ميزة إلغاء الضوضاء، أو يُحوّل إلى وضع شفافية الصوت المحيط.

b. إيقاف إلغاء الضوضاء: يُعطّل وضع إلغاء الضوضاء للاستماع القياسي.

٥. مؤشر ضوء LED (أحمر/أزرق)

الضوء الأحمر/الأزرق: يُشير إلى حالة تشغيل الجهاز واقتران.

a. أحمر: في وضع الشحن أو الاستعداد.

b. أزرق: مُتصل بجهاز ومُقتَرَن بنشاط.

٦. منفذ الشحن

قم بتوصيل جهازك بمنفذ الشحن لشحن سماعات الرأس.

٧. مدخل AUX

استخدم هذا المنفذ لتوصيل كابل صوت، مع إلغاء تفعيل وظيفة البلوتوث وإلغاء الضوضاء النشطة (ANC) للاتصال السلكي.

٨. ميكروفون مدمج

ميكروفون مدمج لإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين.

٩. ميكروفونات إلغاء الضوضاء

تعزز هذه الميكروفونات تجربة إلغاء الضوضاء من خلال اكتشاف الأصوات الخارجية وحجبها.

١٠. شاشة اللمس

استخدم شاشة اللمس للتحكم التفاعلي، مثل ضبط مستوى الصوت، أو تخطي الأغاني، أو الرد على المكالمات.

١١. كابل شحن USB-C

استخدم كابل USB-C المرفق لشحن سماعات الرأس بسرعة.

١٢. كابل الصوت

استخدم هذا الكابل لتوصيل سماعات الرأس مباشرةً بجهاز يدعم مقبس صوت ٣،٥ مم.

تعليمات الإعداد والشحن

١. فك العبوة

احتفظ بالعبوة للاستخدام لاحقًا. يمكن تخزين الجهاز في عبوته الأصلية إذا لم يُستخدم لفترة طويلة. سيساعد ذلك على حمايته من الغبار والتلف المحتمل.

٢. الشحن

يعمل هذا الجهاز ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. للحصول على أفضل أداء، يجب شحنه بالكامل قبل الاستخدام الأول.

٢.١ وُصِّل الجهاز بمحول طاقة متوافق باستخدام كابل الشحن USB-C المرفق. ثم وُصِّل المحول بمصدر طاقة ه فولت () (مثل شاحن حائط USB قياسي أو منفذ USB في الكمبيوتر).

٢.٢ سيضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن.

٢.٣ بمجرد اكتمال شحن البطارية، سينطفئ مؤشر الشحن. عند هذه النقطة، افصل الجهاز عن كابل الشحن.

٢.٤ الجهاز الآن مشحون بالكامل وجاهز للاستخدام.

١. مدخل الصوت
- تأكد من توصيل كابل الصوت وتشغيله قبل الاستخدام.
٢. الاقتران
- ٢.١ تأكد من أن سماعات الرأس والجهاز على بُعد متر واحد (٣ أقدام).
- ٢.٢ فعّل البلوتوث على كلا الجهازين.
- ٢.٣ سيومض مؤشر LED على سماعات الرأس باللون الأزرق أولاً، ثم يتبدل بين الأزرق والأحمر، مشيرًا إلى وضع الاقتران.
- ٢.٤ ابحث على جهازك عن اتصالات بلوتوث القريبة وحدد سماعات الرأس.
- ٢.٥ بمجرد الاقتران، سيومض مؤشر LED باللون الأزرق ببطء، مشيرًا إلى تأكيد الاتصال.
٣. زر متعدد الوظائف (الإقران، التشغيل/الإيقاف المؤقت، الرد على المكالمات/إنهائها)
- ٣.١ اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٤ ثوانٍ لتشغيل سماعات الرأس. سيومض مؤشر LED باللونين الأزرق والأحمر تلقائيًا، للإشارة إلى وضع الإقران.
- ٣.٢ فعّل البلوتوث على جهازك وابحث عن جهات اتصال قريبة. إذا لم يتم توصيل أي جهاز خلال ٢٠ دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس تلقائيًا.
- ٣.٣ ابحث عن "PDJYBN٦١٨" في نتائج البحث وحدده للاتصال. بمجرد الاتصال، سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.
- ٣.٤ لإيقاف/تشغيل الموسيقى مؤقتًا، اضغط ضغطة قصيرة على الزر. للانتقال إلى المقطع التالي، اضغط ضغطة قصيرة.
- ٣.٥ لقبول أو رفض مكالمة، اضغط ضغطة قصيرة على الزر. لرفض مكالمة، اضغط ضغطة قصيرة على الزر لمدة ثانيتين.
- ٣.٦ لإنهاء المكالمة.
- ٣.٧ للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، انقر نقرًا مزدوجًا على الزر.
- ٣.٨ اضغط مطولاً (٤ ثوانٍ) لإيقاف تشغيل سماعات الرأس.
- ٣.٩ لتشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، حرّك زر التشغيل/الإيقاف إلى وضع "التشغيل". لإيقافها، حرّك الزر إلى وضع "الإيقاف".
٤. رفع الصوت (المسار التالي)

٤.١ اضغط مع الاستمرار على الزر لرفع مستوى الصوت.

٤.٢ اضغط لفترة قصيرة للانتقال إلى الأغنية التالية.

٥. خفض الصوت (المسار السابق)

٥.١ اضغط مع الاستمرار على الزر لخفض الصوت.

٥.٢ اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل الأغنية السابقة.

٦. تشغيل/إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)

٦.١ اضغط زر ANC لفترة وجيزة لتشغيل خاصية إلغاء الضوضاء.

٦.٢ اضغط زر "شفاف" لفترة وجيزة لتفعيل وضع الشفافية.

٦.٣ اضغط زر ANC مرة أخرى لفترة وجيزة لإيقاف خاصية إلغاء الضوضاء.

ملاحظة: تعمل خاصية ANC فقط عند تفعيل اتصال البلوتوث.

٧. شاشة لمس (قابلة للفصل)

٧.١ بمجرد اتصال البلوتوث، افصل شاشة اللمس.

تتيح لك هذه الشاشة التحكم مباشرةً في إعدادات الموسيقى، ومستوى الصوت، وإلغاء الضوضاء، والشفافية.

٧.٢ يمكنك استخدام شاشة اللمس لضبط الإعدادات بسهولة وبديهية.



المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير موصول بالتيار الكهربائي.	- اشحن الجهاز.
مشاكل في الاتصال اللاسلكي (تعذر الاتصال أو ضعف جودة تشغيل الموسيقى/المكالمات).	خارج نطاق الكشف؛ ظروف الإرسال غير مثالية (مثل: جدران سمكية).	- اقترب من الجهاز اللاسلكي (في حدود ١٠ أمتار). أزل أي عوائق وتحقق من إعدادات الاتصال اللاسلكي على الجهاز المراد إقرانه.
الشاشة لا تستجيب.	الشاشة غير موصولة بالتيار الكهربائي.	- اشحن الشاشة مع الجهاز.
لا يوجد صوت.	سماعات الرأس غير مشغلة، أو مستوى الصوت منخفض جدًا أو مكتوم.	- شغل سماعات الرأس، واضبط مستوى الصوت، وإذا لزم الأمر، شغل الجهاز اللاسلكي.

احتياطات السلامة

١. لا تُفكّ سماعات الرأس أو تُعدّلها بأي شكل من الأشكال. قد يؤدي ذلك إلى عطل أو تلف أو عطل مُحتمل في الجهاز.
٢. أبقِ الجهاز وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع ابتلاع الأجزاء الصغيرة عن طريق الخطأ أو مخاطر الاختناق.
٣. تجنّب تعريض الجهاز لدرجات حرارة عالية جدًا. لا تضع الجهاز في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة (أقل من ٠ درجة مئوية أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية). قد تُسبب درجات الحرارة العالية تشوهات في الجهاز، وتُقلّل من سعة الشحن، وتُقصّر من عمره الافتراضي.

٤. تجنب ملامسة السوائل للجهاز. قد تُسبب السوائل أضرارًا جسيمة لمكوناته الداخلية. لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة، ولا تُعرّضه للماء أو أي سوائل أخرى.
٥. لا تستبدل البطارية بنوع غير مناسب، فقد يُعطّل ذلك أنظمة الحماية المدمجة.
٦. لا تتخلص من البطارية في درجة حرارة عالية أو تسحقها ميكانيكيًا، فقد يُسبب ذلك تسريبات خطيرة أو انفجارات أو حرائق.
٧. تجنب ترك البطارية في بيئات ذات درجات حرارة عالية جدًا، فقد يُسبب ذلك تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال، أو حتى انفجارًا.
٨. لا تُعرّض البطارية أبدًا لضغط هواء منخفض جدًا، فقد يُسبب ذلك تسريبًا خطيرًا أو انفجارًا.
٩. لا تضمن الشركة المصنعة أي ضرر ناتج عن دخول الماء إلى الجهاز.

تعليمات السلامة والاستخدام

يحمل هذا المنتج رمز WEEE، مما يشير إلى ضرورة إعادة تدويره أو التخلص منه بشكل سليم للحد من تأثيره البيئي. يمكن للمستخدمين إرجاع المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد أو إلى بائع التجزئة عند شراء منتج كهربائي أو إلكتروني جديد.



لحماية سمعك، تجنب التعرض لفترات طويلة لمستويات صوت عالية.



يشير إلى جهد التيار المستمر.



١. تجنب وضع المنتج بالقرب من مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المضاءة، أو بالقرب من الجهاز.

٢. انتبه للآثار البيئية للتخلص من البطاريات لضمان الاستخدام المسؤول وإعادة التدوير.

٣. صُمم الجهاز للاستخدام في المناخات المعتدلة. قد تؤثر درجات الحرارة العالية على أدائه وعمره الافتراضي.
٤. تأكد من عدم تعرض حزمة البطارية أو البطاريات المُركّبة لمصادر حرارة عالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو غيرها من مصادر الحرارة الشديدة.
٥. توخّ الحذر عند استبدال البطارية. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح إلى انفجار. استبدل البطارية دائمًا بأخرى من نفس النوع والموصفات.
٦. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم وضع أي أغراض مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، بالقرب من الجهاز لتجنب أي تلف محتمل.

التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**