

PORODO



Porodo


كاميرا رقمية FLIP للأطفال
مع حامل ثلاثي القوائم

SKU: PD-LFST014


المميزات	٢
المواصفات	٢
عرض التخطيطي	٣
دليل الصفحة الرئيسية	٣
التشغيل الطاقة	٤
التقاط الصور	٤
وظيفة التسجيل	٤
وظيفة التشغيل	٤
وظيفة ABC	٥
الإعدادات	٥
الشحن	٥
وظيفة إعادة الضبط	٦
ميزة الاستعداد	٦
تحذير	٦
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

١. التقط مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة ١٠٨٠ بكسل كاملة الوضوح، وهي مثالية للحفاظ على ذكريات نابضة بالحياة وواضحة.
٢. التقط صوراً مذهلة بدقة عالية تبلغ ٤٨ ميجابكسل، مما يضمن أن تكون كل التفاصيل واضحة وحيوية.
٣. استمتع بما يصل إلى أربع ساعات من الاستخدام المستمر بشحنة واحدة، وهي مثالية لجلسات التصوير الفوتوغرافي الممتدة أثناء الخروج أو الأحداث.
٤. تتميز الكاميرا بعدسة قلابية متعددة الاستخدامات بزاوية ١٨٠ درجة، مما يسمح بزوايا إبداعية وصور سيلفي سهلة.
٥. شاهد صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على شاشة عريضة مقاس ٤،٢ بوصة توفر عرضاً واضحاً ومشرفاً.
٦. عزز صورك بخمسة مرشحات ألوان مختلفة، مما يضيف تأثيرات ممتعة وفنية مباشرة من الكاميرا.

اسم المنتج	Porodo كاميرا رقمية FLIP للأطفال مع حامل ثلاثي القوائم
رمز المنتج	PD-LFST.١٤
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
منفذ الشحن	من النوع C
جهد الشحن/التيار	٥ فولت/١ أمبير
عمر البطارية	٤ ساعات
وقت إعادة الشحن	١ ساعة
دقة الشاشة	٣٢٠×٢٤٠ IPS
حجم الشاشة	٤،٢ بوصة
دقة الصورة	١٢ ميجا بكسل
دقة الفيديو	٧٢٠ بكسل، ١٠٨٠ بكسل، VGA
فتحة بطاقة Micro SD	حتى ٣٢ جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة)
اللغة	الإنجليزية والروسية والإيطالية واليابانية والفرنسية والألمانية والكورية والإسبانية والتايلاندية والبولندية والهولندية والبرتغالية والصينية

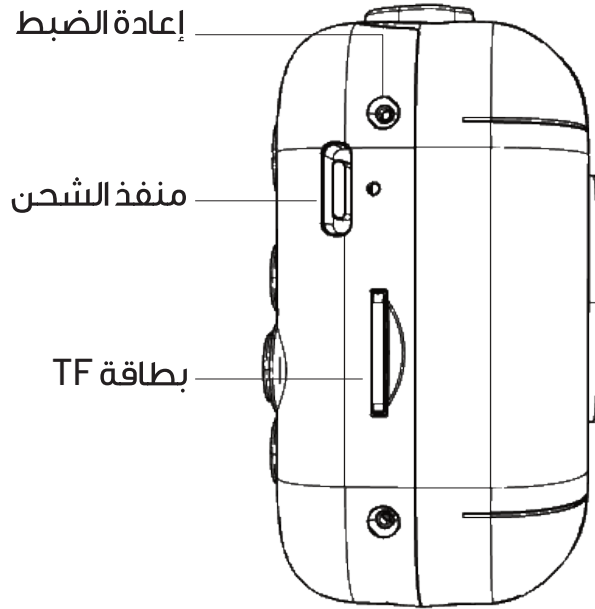

دليل الصفحة الرئيسية

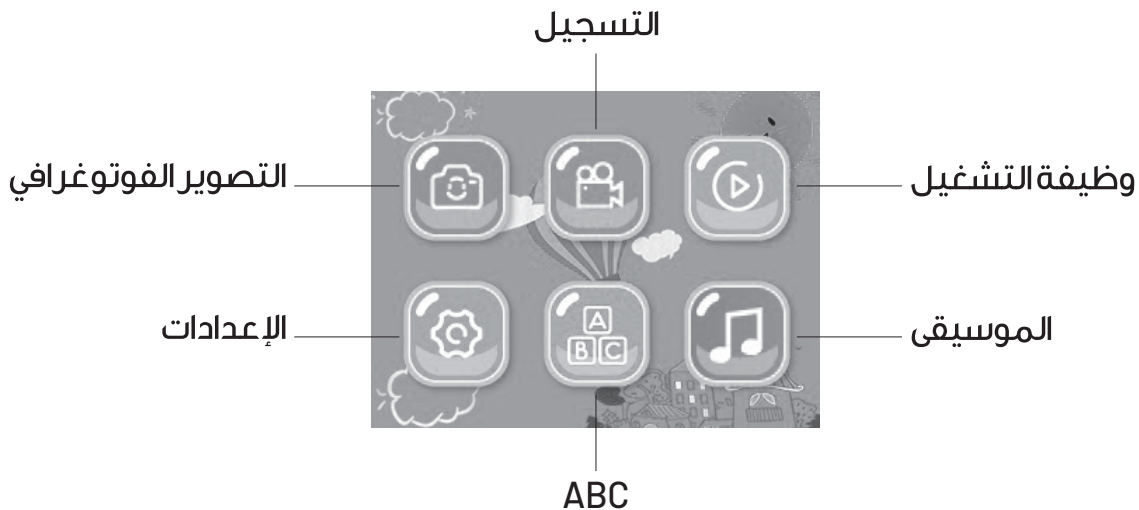

تشغيل الطاقة

اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة للعودة إلى الشاشة السابقة أو مستوى الواجهة.

التقاط الصور

قم بتنشيط وظيفة التقاط الصور لتخزين الصور على البطاقة عند وجود بطاقة TF.

١. اضغط لفترة وجيزة على زر [Confirm]/[Take Picture] لالتقاط صورة.

٢. اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهم لأعلى أو لأسفل ▲ ▼ للتنقل بين التأثيرات المتاحة مثل المرشحات أو ملصقات Big Head أو Haha Mirror.

٣. وظيفة التكبير/التصغير: اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الأسهم لأعلى أو لأسفل في وضع التصوير للتكبير أو التصغير.

وظيفة التسجيل

تتوفر وظيفة التسجيل فقط عند وجود بطاقة TF. إذا لم يتم إدخال أي بطاقة، فسوف تظهر رسالة "Not inserted". وإذا كانت البطاقة ممتلئة، فسوف تظهر رسالة "Card full".

١. التسجيل: اضغط لفترة وجيزة على زر التأكيد أو زر التسجيل لبدء التسجيل.

٢. الخروج: اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لإيقاف التسجيل أو التقاط الصور.

وظيفة التشغيل

حدد وظيفة التشغيل لعرض أول صورة من الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة، مع إعطاء الأولوية لعرض محتوى بطاقة TF.

١. تبديل الفيديو

اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهم اليسرى/اليمنى للتبديل بين مقاطع الفيديو والصور.

٢. وضع الفيديو

اضغط لفترة وجيزة على [Confirm] لإيقاف الفيديو الحالي مؤقتًا أو تشغيله.

٣. حذف الملف

اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهم لأعلى/لأسفل للمطالبة بحذف الملف. حدد "Yes" أو "لا" لتأكيد حذف الملف.

- سيؤدي تنشيط وظيفة ABC إلى تحويل الجهاز إلى وضع ABC.
1. اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهم اليسرى/اليمنى لاختيار نوع التعلم.
 2. اضغط لفترة وجيزة على زر [تأكيد] لتحديد النوع المطلوب.
 3. اخرج من وضع ABC بالضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة.

الإعدادات

قم بالوصول إلى وظيفة الإعدادات لتخصيص تكوين المستخدم.

A. الأزرار

- مفتاح السهم لأعلى / مفتاح السهم لأسفل ▼ ▲ : حدد الإعداد الذي تريد تعديله.
- زر التأكيد: قم بتأكيد الإعداد المحدد.
- زر الطاقة: اخرج من قائمة الإعدادات.

B. التنسيق

حدد خيار التنسيق ضمن الإعدادات واضغط على زر التأكيد لتطبيق التغييرات.

C. رقم الإصدار

اختر أيقونة رقم الإصدار لعرض إصدار النظام الحالي.

D. التاريخ والوقت

حدد خيار إعدادات الوقت لتعيين ساعة الجهاز.

الشحن

1. يمكن شحن الجهاز باستخدام شاحن ه فولت/أمبير عبر واجهة USB.
2. تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا وفصلها عن قاعدة الشحن قبل توصيلها بواجهة USB للكمبيوتر للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو.
3. يُرجى استخدام شاحن معتمد ومعتمد من 3C للحصول على الأداء الأمثل.

وظيفة إعادة الضبط

في حالة حدوث عطل، يمكن إدخال دبوس في فتحة إعادة الضبط لتمكين وظيفة إعادة الضبط وإعادة تشغيل الجهاز.

ميزة الاستعداد

تدخل الكاميرا تلقائيًا في وضع الاستعداد عند عدم استخدامها. وإذا ظلت في وضع الاستعداد دون أي نشاط، فسوف تتوقف تلقائيًا للحفاظ على الطاقة.

تحذير

١. يتضمن الجهاز بطارية ليثيوم مدمجة بقوة ٣,٧ فولت غير قابلة للإزالة أو الاستبدال. في حالة تلف البطارية، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لإصلاحها.
٢. افحص الأسلاك والمقابس والمكونات الخارجية للشاحن بانتظام. توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا وجدت أي مكونات تالفة ولا تستأنف استخدامه حتى يتم إصلاحه بالكامل.
٣. استخدم فقط محولًا معتمدًا وذو علامة تجارية مصنفاً عند ه فولت/أمبير.
٤. احفظ المحولات بعيدًا عن متناول الأطفال لأنها ليست ألعابًا وليست مخصصة للعب. يجب تشغيل الشواحن بواسطة البالغين فقط أو تحت إشراف صارم من البالغين.
٥. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق ولا يناسب الأطفال دون سن الثالثة.
٦. قد يؤدي التخلص غير السليم من هذا المنتج إلى حدوث أضرار بيئية. يرجى التأكد من التخلص منه بطريقة مسؤولة.
٧. احتفظ بهذا الدليل لأنه يحتوي على معلومات حيوية لضرورة الرجوع إليها في المستقبل.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**