

**PORODO
GAMING**



Porodo Gaming

شاشة ألعاب واسعة للغاية
بدقة QHD و تردد ٢٠٠ هرتز

SKU: PDXV34200BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تحذير
٤	تعليمات التنظيف
٥	محتويات العبوة
٥	تعليمات التركيب
٦	دليل ضبط الزاوية
٧	الدقة ومعدلات التحديث
٧	دليل الواجهة
٧	تعليمات التوصيل
٨	دليل وظائف الأزرار
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

تقدم شاشة الألعاب Porodo فائقة الاتساع، مقاس ٣٤ بوصة، بدقة QHD، بمعدل تحديث ٢٠٠ هرتز، تجربة لعب غامرة بفضل انحناء R١٠٠٠، المصمم لملاء مجال رؤيتك لأقصى قدر من التفاعل. بفضل معدل التحديث السريع البالغ ٢٠٠ هرتز، تضمن الشاشة تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة. وبفضل دعمها لتقنيتي NVIDIA G-Sync و AMD FreeSync، تقلل الشاشة من تمزق الشاشة وتقطعها، مما يوفر تجربة بصرية سلسة. كما تعزز دقة QHD فائقة الاتساع الوضوح، مما يوفر صورًا حادة وناضجة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الحامل المريح ثلاثي المحاور ضبط الشاشة للحصول على راحة مشاهدة مثالية، مما يجعلها الخيار الأمثل للاعبين الذين يبحثون عن الأداء والدقة.

المواصفات

حجم الشاشة	شاشة ٣٤ بوصة
نوع الشاشة	فولت أمبير
استهلاك الطاقة	١٥٠ واط
الانحناء	١٠٠٠ ريليه
الإضاءة الخلفية	E-LED
دقة الشاشة	١٤٤٠ x ٣٤٤٠ (دقة فائقة الوضوح QHD)
نسبة العرض إلى الارتفاع	٢١:٩
نسبة التباين	٤٠٠٠:١

السطوع	٣٠٠ شمعة/متر مربع
زاوية الرؤية	١٧٨ درجة
زمن الاستجابة	٥ مللي ثانية + ١ مللي ثانية كحد أقصى
التدرج اللوني	sRGB ١٠٠٪
مدخل تيار متردد	٢٤٠-١٠٠ فولت
محول خارجي	تيار مستمر ٢٤ فولت/٦,٢٥ أمبير
معدل التحديث	٢٠٠ هرتز (DP ١,٤) • ١٠٠ هرتز (HDMI ٢,٠)
كابل الطاقة	قابس المملكة المتحدة ٥,٥ متر
الواجهات	منفذ HDMI ٢,٠x١, منفذ DP ١,٤x١, منفذ النوع C (٩٠ واط), منفذ USB ٣,٥ x ٣,٠, سماعة أذن ١x١, منفذ USB-A ٢x٣,٠
الأبعاد (مع الحامل)	٨٠١,٧ x ٥٤٤,٥ x ٢٢٥,٨ مم
الأبعاد (بدون الحامل)	٨٠١,٧ x ٣٦١,٨ x ١٣١ مم
الوزن الصافي	٥,٦ كجم
رقم الموديل	PDXV٣٤٢٠٠

تحذير

١. يعمل هذا المنتج بجهد عالي. لا تحاول تفكيكه أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
٢. للإصلاحات أو مطالبات الضمان، يُرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء.
٣. قبل نقل المنتج أو تغيير مكانه، تأكد من فصل جميع الكابلات، بما في ذلك سلك الطاقة.
٤. إذا أصدر المنتج أصواتاً غير عادية، أو انبعثت منه رائحة احتراق، أو دخان، فافصل سلك

الطاقة فورًا واتصل بمركز خدمة العملاء.

٥. لا تسمح للأطفال بالبقاء تحت المنتج أو التسلق عليه، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أو ضرر جسيم.

٦. في حالة سقوط المنتج أو تلف غلافه، افصل الطاقة وافصل الجهاز فورًا. اتصل بمركز خدمة العملاء.

قد يؤدي الاستمرار في الاستخدام إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

٧. لا تضع أشياء ثقيلة أو أشياء أخرى، بما في ذلك ألعاب الأطفال أو الحلوى أو ما شابهها، على المنتج. إذا حاول طفل الوصول إلى هذه الأشياء، فقد يسقط المنتج أو الأشياء الثقيلة ويتسبب في إصابات خطيرة.

٨. في حالة حدوث برق أو عاصفة رعدية، أوقف تشغيل المنتج وافصل سلك الطاقة.

٩. لا تقذف المنتج أو تضربه بأشياء صلبة.

١٠. لا تلمس المنتج أو قابس الطاقة في حال اكتشاف تسرب غاز. قم بتهوية المكان فورًا.

١١. لا ترفع المنتج أو تحركه بسحب سلك الطاقة أو أي كابلات متصلة به. تجنب استخدام أو تخزين البخاخات أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

١٢. تأكد من عدم وجود عوائق أمام فتحات تهوية المنتج بسبب مفارش المائدة أو الستائر أو أي أشياء أخرى. قد يشتعل المنتج إذا ارتفعت درجة حرارته الداخلية بشكل مفرط.

تعليمات التنظيف

لضمان الصيانة السليمة للشاشة، يُرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

١. افصل الشاشة دائمًا عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.

٢. استخدم مجموعة التنظيف المرفقة. ضع محلول التنظيف على قطعة القماش المرفقة، ثم امسح سطح الشاشة برفق لتجنب أي تلف.

٣. بعد اكتمال التنظيف، أعد توصيل سلك الطاقة وتشغيل الشاشة.

محتويات العبوة

١. شاشة LCD

٢. دليل المستخدم

٣. محول الطاقة

٤. كابل

٥. حامل قاعدة الشاشة

٦. دعامة قاعدة الشاشة

ملاحظة: يُرجى حفظ الكرتون ومواد التغليف لاستخدامها لاحقًا عند نقل الشاشة.


تعليمات التركيب

١. كما هو موضح في الشكل ١، ضع غشاءً واقياً أو قطعة قماش ناعمة على سطح مستوي وثابت. تأكد من خلو السطح من أي أجسام صلبة مثل البراغي أو الأدوات التي قد تُسبب التلف.


٢. كما هو موضح في الشكل ٢، ضع شاشة LCD بحرص بحيث يكون وجهها لأسفل على السطح المُجهز، مع التأكد من دعم الشاشة وحمايتها جيداً من الضغط أو الصدمات.

٣. كما هو موضح في الشكل ٣، أدخل الحامل الثابت برفق في أخدود الغطاء الخلفي للشاشة حتى يثبت بإحكام.

٤. كما هو موضح في الشكل ٤، قم بمحاذاة القاعدة على شكل حرف V مع أخدود الحامل. باستخدام البراغي المرفقة، ثبّت الحامل بإحكام على القاعدة لإكمال عملية التركيب.

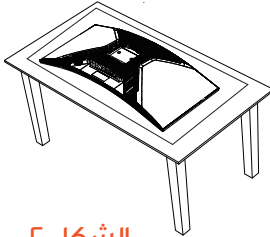


الشكل ٢

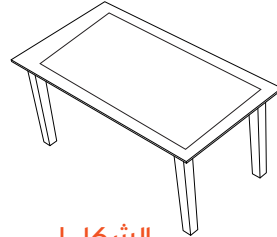

الشكل ١




الشكل ٤

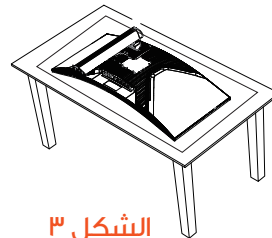

الشكل ٣

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، يُنصح بمواجهة الشاشة لضبط الزاوية وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.
أمسك دعامة الشاشة أثناء ضبط الزاوية لتجنب لمس الشاشة مباشرة. يُرجى ضبط زاوية العرض ضمن النطاق التالي: من -٥ درجة إلى +١٥ درجة.

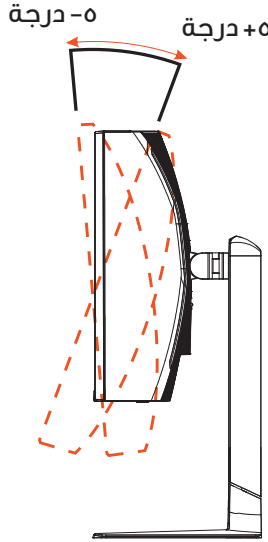


ملاحظة:

١. تأكد من عدم وجود أي أجسام محيطية بالشاشة قبل ضبط الزاوية لمنعها من الاصطدام بأي شيء.
٢. تأكد من وضع الشاشة على طاولة مسطحة، وليس على سطح غير متوازن أثناء الضبط.
٣. أمسك القاعدة بإحكام أثناء ضبط الزاوية. اضبط الزاوية برفق عن طريق إمساك الجزء العلوي من الشاشة بيد أخرى.

معدل التحديث (هرتز)	الدقة	معدل التحديث (هرتز)	الدقة
٣.	١٠٨٠ x ١٩٢٠.	٣.	٧٦٨ x ١٣٦٦
٦.	١٠٨٠ x ١٩٢٠.	٦.	٧٦٨ x ١٣٦٦
١٢.	١٤٤٠ x ٢٥٦٠.	٣.	١٢٠٠ x ١٦٠٠.
١٦٥	١٤٤٠ x ٢٥٦٠.	٦.	١٢٠٠ x ١٦٠٠.
١٨٠.	١٤٤٠ x ٣٤٤٨.	٣.	١٠٥٠ x ١٦٨٠.
٢٠٠.	١٤٤٠ x ٣٤٤٨.	٦.	١٠٥٠ x ١٦٨٠.

دليل الواجهة

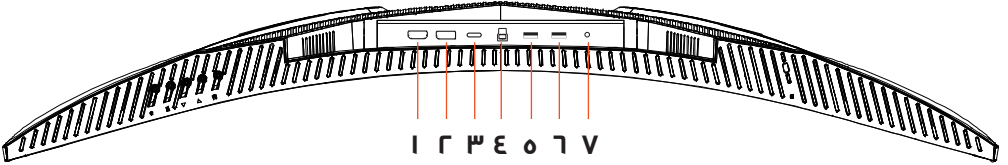

٧. مخرج صوت

٥. USB-A

٣. النوع C

١. HDMI

٦. USB-A

٤. USB

٢. DP

تعليمات التوصيل

١. وُصِّل كابل HDMI بالمقبس ١، والطرف الآخر بمقبس إخراج HDMI في جهاز الكمبيوتر.
٢. وُصِّل كابل DP بالمقبس ٢، والطرف الآخر بمقبس إخراج DP في جهاز الكمبيوتر.


٣. وُصِّل كابل النوع C بالمقبس ٣، والطرف الآخر بمقبس إخراج النوع C في جهاز الكمبيوتر.



٤. وُصِّل كابل USB بالمقبس ٤، والطرف الآخر بمقبس إخراج USB في جهاز الكمبيوتر.





٥. وُصِّل كابل USB-A بالمقبس ٥ و ٦، والطرف الآخر بمقبس إخراج USB-A في جهاز الكمبيوتر.

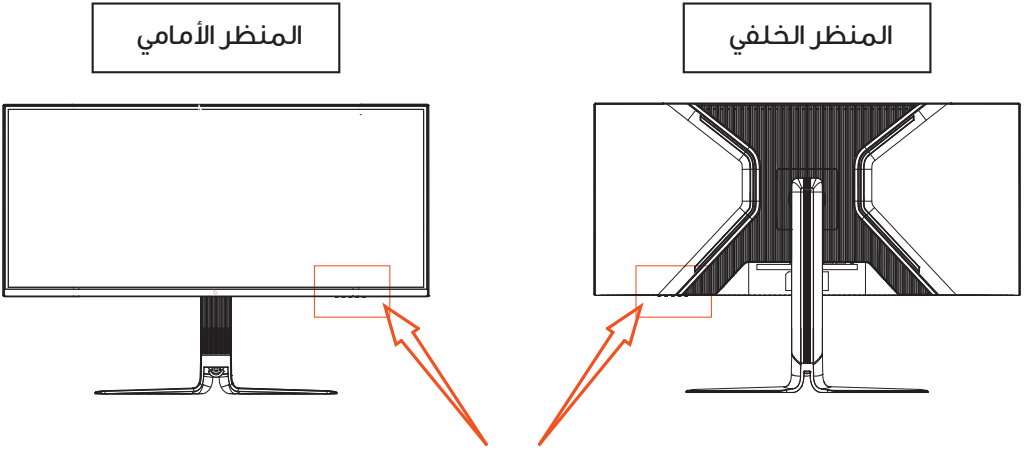٦. وُصِّل سماعة الرأس بالمقبس ٧ (مقبس ستيريو لسماعات الرأس).

دليل وظيفة الأزرار




	Button	Function	Settings	Functions
MENU		MENU	OSD Menu	N/A
^		ARROW KEY	Move Up	Brightness

∨		ARROW KEY	Move Down	Contrast
AUTO		Return Key	Go Back Last Menu	N/A
		ON/OFF	POWER ON/OFF	N/A

التخلص من المنتج

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

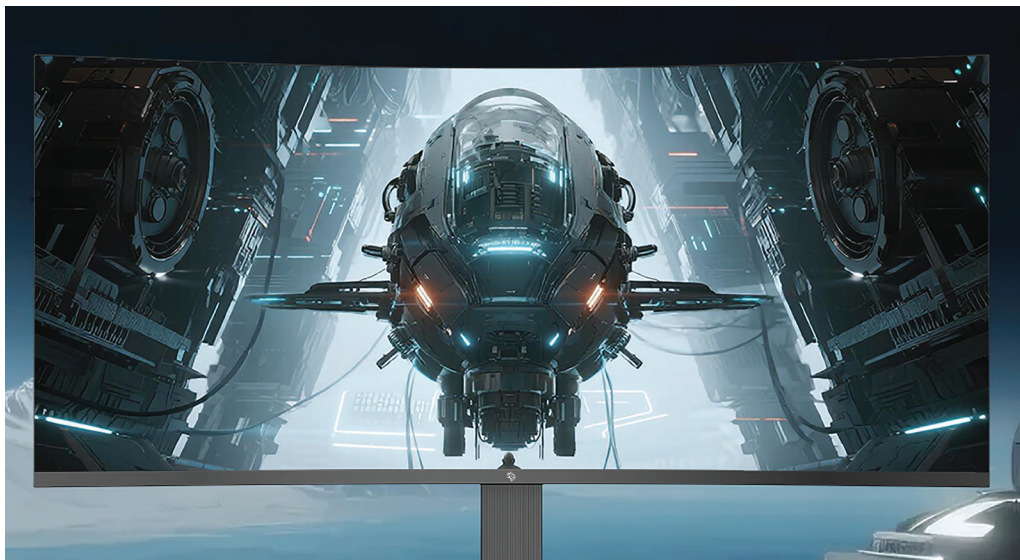

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)