



Porodo Soundtec
CRYSTAL-GLOW
مکبر صوت بلوتوث صغیر

SKU: PDSTC7WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	محتويات العبوة
٤	تصميم المنتج ووظائف الأزرار
٤	تعليمات التشغيل
٥	إعداد سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية
٦	تعليمات الشحن
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

يجمع مكبر صوت Porodo ساوندتيك كريستال-جلو ميني بتقنية البلوتوث بين التصميم الأنيق والأداء العالي. بفضل إضاءة RGB المريحة، يُضفي جَوًّا نابضًا بالحياة مع جودة صوت فائقة من خلال تقنية ستيريو لاسلكية حقيقية. مع اتصال بلوتوث، وشحن USB-C، ودعم تشغيل بطاقة TF، يوفر تجربة استماع سلسة. استمتع بما يصل إلى خمس ساعات من التشغيل، مما يجعله مثاليًا للترفيه أثناء التنقل. سواء كنت تستضيف حفلة أو تسترخي، فإن مكبر صوت بورودو ساوندتيك كريستال-جلو ميني بتقنية البلوتوث يُضفي لمسة جمالية على أي بيئة بفضل جاذبيته الصوتية والبصرية.

المواصفات


الطاقة المُصنَّفة	٥ واط
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
إصدار البلوتوث	٥،٤
مدة التشغيل	حوالي ٥ ساعات
مدة إعادة الشحن	حوالي ٣ ساعات
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
أوضاع الاتصال	بلوتوث/ TF (بطاقة ذاكرة Micro SD)
واجهة الشحن	USB-C
مادة الغلاف	ABS + أكريليك
حجم المنتج	٦٦ × ٦٦ × ٩٠ مم
الكابل المُرفق	كابل شحن USB-C بطول ٥٠ سم
رقم الموديل	PDSTC7

احتياطات السلامة


١. تأكد من وضع مكبر الصوت على سطح ثابت لتجنب التلف الناتج عن السقوط العرضي.
٢. أبقِ مكبر الصوت بعيدًا عن السوائل والنار لتجنب التلف.
٣. لا تترك مكبر الصوت في درجات حرارة عالية أو بيئة شديدة الرطوبة لفترات طويلة.
٤. تجنب عزل مكبر الصوت لتجنب ارتفاع درجة حرارته.
٥. يجب أن يكون جهد الشحن ه فولت. قد يؤدي استخدام شاحن بجهد أعلى إلى تلف الشريحة الداخلية، مما يمنع مكبر الصوت من العمل بشكل صحيح.
٦. مكبر الصوت مصنوع من الأكريليك الكريستالي، وهو مادة هشة. تعامل معه بحذر.
٧. انزع الغلاف عن قاعدة مكبر الصوت قبل الاستخدام لمنعه من القفز أثناء التشغيل.

محتويات العبوة

- سماعة بلوتوث C7 (قطعة واحدة)
كابل شحن (قطعة واحدة)




تصميم المنتج ووظائف الأزرار

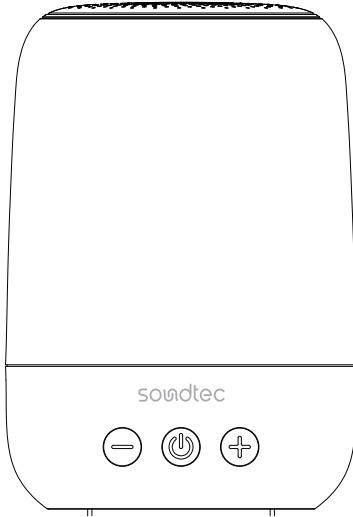

— ضغطة قصيرة: الأغنية السابقة
ضغطة مطولة: خفض مستوى الصوت
نقرة مزدوجة: تغيير الإضاءة (سنة أوضاع إضاءة اختيارية)

⏻ ضغطة قصيرة: إيقاف مؤقت/تشغيل
ضغطة مطولة: تشغيل/إيقاف
نقرة مزدوجة: تشغيل اتصال إقران TWS، إيقاف اتصال إقران TWS

+ ضغطة قصيرة: الأغنية التالية
ضغطة مطولة: رفع مستوى الصوت
نقرة مزدوجة: إيقاف تشغيل الإضاءة

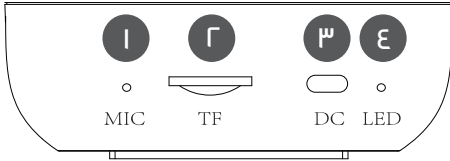

١. الميكروفون
٢. منفذ TF
٣. منفذ DC
٤. مؤشر LED

تعليمات التشغيل

١. تشغيل/إيقاف مكبر الصوت
- أ. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل مكبر الصوت.
- ب. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل مرة أخرى.
٢. الاتصال بجهاز محمول عبر البلوتوث
- أ. شغل مكبر الصوت. سيومض مؤشر الضوء الأزرق ببطء.
- ب. فعّل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن "PDSTC7". حدده للاقتران مع مكبر الصوت.

ملاحظة: إذا كان مكبر الصوت مقترناً بجهاز سابق، فأوقف تشغيل البلوتوث على ذلك الجهاز قبل توصيله بجهاز جديد.

٣. استخدام بطاقة Micro SD / TF

أ. أدخل بطاقة Micro SD / TF في فتحة TF بمكبر الصوت.

ب. بمجرد إدخالها، ستسمع إشعاراً، وسيبدأ تشغيل ملفات الصوت الموجودة على البطاقة تلقائياً.

الصيغ المدعومة: WMA، MP٣

السعة القصوى للبطاقة: ٣٢ جيجابايت


إعداد ستيريو لاسلكي حقيقي

١. شغل كلا مكبري الصوت C7 وانقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل في أي منهما.

٢. سيبحث مكبر الصوت تلقائياً عن بعضهما البعض. بمجرد الاقتران، سيصدر صوت تنبيه، وسيضيء مؤشر الصوت باللون الأزرق. سيتم ضبط مكبري الصوت تلقائياً على القنوات اليمنى واليسرى.

٣. وصل مكبري الصوت بهاتفك المحمول عبر البلوتوث (راجع قسم تعليمات التشغيل). سيؤكد صوت تنبيه نجاح الاتصال.

سيبدأ مكبر الصوت الآن بتشغيل الموسيقى معاً بصوت ستيريو.

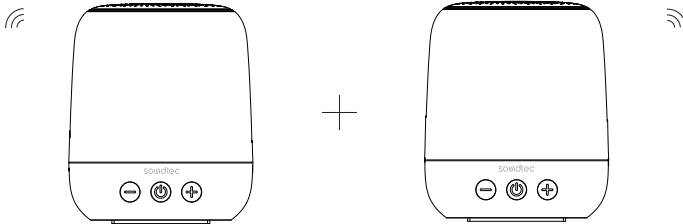

ملاحظات:

١. تتطلب تقنية TWS تشغيل مكبري صوت.

٢. تأكد من عدم توصيل مكبر الصوت بأي جهاز آخر قبل إقرانه بـ TWS.

٣. في وضع TWS، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل في أيٍّ من المكبرين لتعطيل إقران TWS.

٤. تحتوي تقنية TWS على وظيفة ذاكرة تُعيد توصيل مكبر الصوت المقترن تلقائياً عند تشغيله.

٥. لفصل مكبر صوت واحد، أوقف تشغيل الآخر، وسيتوقف كلاهما عن العمل.

تعليمات الشحن

١. نصائح مهمة
- أ. لا تستخدم محولاً كهربائياً غير معتمد من CCC.
- ب. جهد دخل الطاقة هو ه فولت تيار مستمر. يُرجى التأكد من شحن السماعة باستخدام محول تيار مستمر ه فولت معتمد.
- ج. قد يؤدي شحن السماعة بمحول يوفر طاقة أعلى من ه فولت تيار مستمر إلى تلف الجهاز.
٢. طريقة الشحن
- أ. ستصدر السماعة صوت تنبيه وتنطفئ تلقائياً عند انخفاض مستوى البطارية.
- ب. أدخل أحد طرفي كابل الشحن في منفذ شحن السماعة، ثم وصل طرف USB بشاحن كمبيوتر أو هاتف محمول (ه فولت أو أمبير).
- ج. سيضيء مؤشر الضوء الأحمر عند شحن السماعة. عند اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر.
٣. مدة الشحن ومدة التشغيل
- أ. مدة الشحن: حوالي ٣ ساعات.
- ب. مدة التشغيل: حوالي ه ساعات (بأعلى مستوى صوت)، أو من ٨ إلى ١٠ ساعات (بمستوى صوت متوسط).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. مشاكل اتصال البلوتوث:
- أ. أوقف تشغيل كل من السماعة والهاتف المحمول، ثم شغّلها مجدداً وحاول إعادة الاتصال.
- ب. إذا كان هناك عدد كبير جداً من أجهزة البلوتوث القريبة، فأوقف تشغيل الأجهزة الأخرى.
٢. صوت منخفض أو مشوش:
- أ. مستوى صوت منخفض: قد تكون البطارية على وشك النفاذ. يُرجى شحنها.
- ب. تشويش: اضبط مستوى صوت هاتفك المحمول.
٣. انقطاع الصوت بشكل متكرر:
- أ. تحقق مما إذا كانت المسافة بين السماعة والجهاز أكثر من ١٠ أمتار.

ب. تأكد من عدم وجود عوائق بين السماعة والجهاز.

ع. عدم استجابة السماعة:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط السماعة.

هـ. مشاكل وضع TWS:

إذا انطفت السماعة الفرعية تلقائيًا، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى البطارية. اشحنها، ثم تابع التشغيل.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me