

PORODO



Porodo

سكوتر كهربائي للأطفال من

VIM

SKU: PDLFSTJL019WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	مواصفات
٤	رسالة لأولياء الأمور
٤	احتياطات السلامة
٩	العرض التخطيطي
١٠	محتويات العبوة
١٠	التجميع
١١	تعليمات الاستخدام
١٤	طي السكوتر
١٥	التنظيف والتخزين
١٥	تعليمات الصيانة
١٦	التخلص من المنتج
١٧	الضمان
١٧	تواصل معنا

صُمم سكوتر Porodo فيم الكهربائي للأطفال خصيصًا، مزودًا بمحرك بقوة ١٥٠ واط وإطارات قياس ٦,٥ بوصة للطرق الوعرة، مما يوفر قيادة آمنة وسلسلة. بسرعة قصوى تبلغ ١٥ كم/ساعة ومدى يتراوح بين ٥ و ٨ كم، يُعد هذا السكوتر مثاليًا للمسافات القصيرة. يتميز بتصميم قابل للطي لسهولة التخزين والحمل، مما يجعله مناسبًا للسفر والتخزين. السكوتر مزود بإطار من سبائك الألومنيوم متين وخفيف الوزن، يتحمل حمولة قصوى تصل إلى ٤٠ كجم. يتميز بمقود مريح وأزرار تحكم سهلة، مما يضمن راحة وسهولة التحكم للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتميز السكوتر بنظام فرامل ثلاثي المراحل لمزيد من الأمان، مما يجعله خيارًا موثوقًا به للأطفال.

مواصفات

المادة	مقبض TPR، هيكل من سبائك الألومنيوم، سطح من البولي بروبيلين
سعة البطارية	٢,٥ أمبير/ساعة
جهد الدخل	٢٤ فولت
التيار المقنن	١ أمبير
قوة المحرك	محرك بدون فرش ١٥٠ واط
مدة التشغيل	٣٠ دقيقة

مدة إعادة الشحن	٣-٢ ساعات
المسافة المقطوعة	٨-٥ كم
السرعة	١٥ كم/ساعة كحد أقصى
أقصى حمل	٤٠ كجم
الميل	١٤ درجة مئوية
حجم العجلة	٦,٥ بوصة
مستوى مقاومة الماء	IP٥٤
درجة حرارة التشغيل	من ٥- درجات مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
الفرامل	فرامل كهربائية، فرامل قدم
وزن المنتج	٧ كجم
حجم المنتج	٣٣ × ٣٤ × ٨٦ سم (مفتوح)، ١٣ × ٨٠ × ٨٥ سم (مطوي)
رقم الموديل	PDLFSTJL.١٩

١. يحتوي هذا الدليل على معلومات سلامة أساسية لسلامة طفلك. تقع على عاتقك مسؤولية مراجعة هذه المعلومات مع طفلك والتأكد من فهمه للتحذيرات والاحتياطات والتعليمات وإرشادات السلامة.

٢. يجب على جميع الأطفال والمراهقين ركوب السكوتر الكهربائي تحت إشراف الكبار. نوصي بمراجعة معلومات هذا الدليل بانتظام وتعزيزها مع الركابين الأصغر سنًا، وفحص وصيانة سكوتر طفلك الكهربائي باستمرار لضمان سلامته.

٣. يُعد ركوب السكوتر الكهربائي نشاطًا ترفيهيًا ينطوي على مخاطر كامنة، مثل فقدان السيطرة أو السقوط. من الضروري شرح هذه المخاطر لطفلك قبل ركوبه.

٤. السكوتر الكهربائي مركبة، لذا فهو يحمل نفس مخاطر السلامة التي تحملها أي مركبة أخرى. يُرجى التأكد من الالتزام الصارم بمتطلبات السلامة الموضحة في هذا الدليل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالململكات والسلامة الشخصية والوقاية من الحوادث. لن تُغطى أي مخالفات بالمسؤولية، ولن نتحمل مسؤولية النزاعات أو الحوادث أو أي آثار سلبية أخرى.

احتياطات السلامة

١. صُمم هذا السكوتر ليستخدمه طفل واحد فقط. لا تحمل ركابًا إضافيين أثناء الركوب.
٢. ارتدِ دائمًا خوذة أمان ومعدات حماية مناسبة أخرى أثناء الركوب.
٣. لا تتركب السكوتر أبدًا في مناطق غير آمنة أو غير قانونية.
٤. تدرب في مكان مفتوح وآمن قبل الركوب على الطرق وبعد أن تتقن التحكم به.
٥. تجنب القيام بحركات خطيرة، مثل الركوب بيد واحدة أثناء حركة السكوتر. أبقي قدميك دائمًا على السكوتر.
٦. لا تحاول صعود درجات ذات فجوات أكبر من ٣ سم، فقد يؤدي ذلك إلى انقلاب السكوتر،

مما قد يؤدي إلى الإصابة أو التلف. تجنب الدرجات ذات الفجوات الأكبر من ٣ سم قدر الإمكان.

٧. الحد الأقصى لسرعة السكوتر هو ١٥ كم/ساعة. لضمان السلامة، تجنب استخدامه ليلاً.

٨. لا تستخدم السكوتر في درجات حرارة أقل من ٥- درجة مئوية.

٩. عند القيادة على طرق غير مستوية أو سيئة، خفف السرعة وقُد بحذر. إذا كانت الظروف غير آمنة، انزل وامش.

١٠. تجنب القيادة على الأسطح المغطاة بالزيت أو الجليد، لأن ذلك يزيد من خطر الانزلاق.

١١. اضبط ارتفاع السكوتر بما يتناسب مع طول طفلك، لضمان تحكم أفضل وراحة أكبر أثناء القيادة.

١٢. لا تغمر السكوتر أبداً في الماء بعمق يزيد عن ٣ سم، ولا ترش الماء مباشرة على مكوناته الكهربائية لمنع تلفها.


١٣. لا تركب السكوتر في ظروف جوية سيئة مثل المطر أو الثلج أو الرياح القوية، لأن هذا قد يؤدي إلى مواقف خطيرة.




١٤. قم بإبطاء سرعتك وممر بحذر عند مواجهة الطرق غير المستوية مثل مطبات السرعة، وعتبات أبواب المصاعد، والحفر، وما إلى ذلك.




١٥. لا تضغط على قرص التسارع أثناء المشي بالسكوتر الكهربائي.

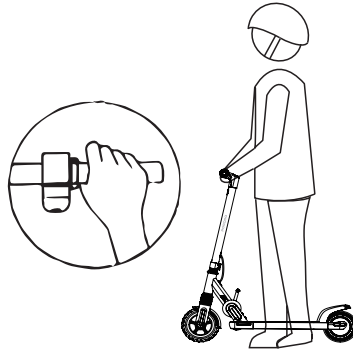

١٦. تجنب ركوبه عند مواجهة العوائق.

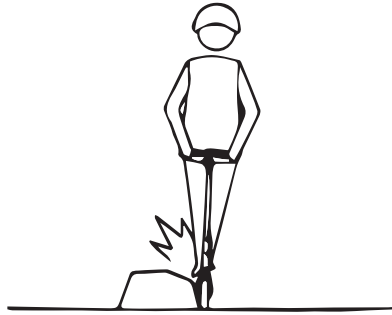


١٧. لا تُعلّق أشياء ثقيلة، مثل حقائب الظهر، على مقود الدراجة.

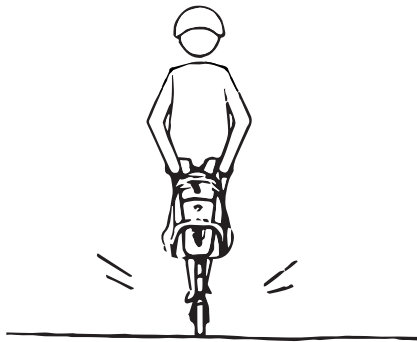


١٨. لا تُسرّع عند النزول من المنحدر.




١٩. أبقي يديك دائماً على مقود الدراجة أثناء القيادة.

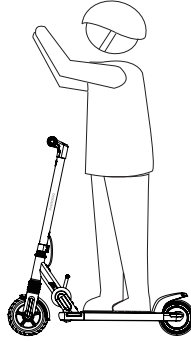


٢٠. لا تضع قدماً واحدة على الدواسلة أو تؤدّ حركات خطيرةً بقدمٍ واحدة أثناء القيادة.

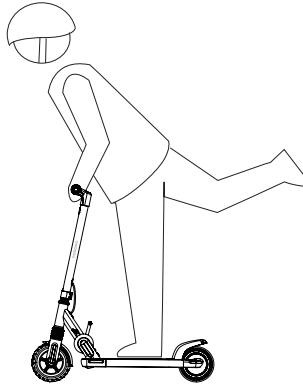


٢١. لا تقُد الدراجة أبداً في مسار المركبات، خاصةً في المناطق السكنية ذات حركة المشاة والمركبات المختلطة.

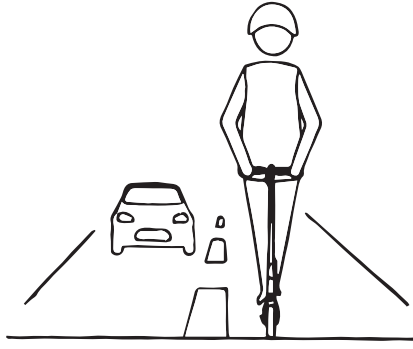


٢٢. لا تُحرِّك مقود الدراجة بشدة أثناء الركوب.

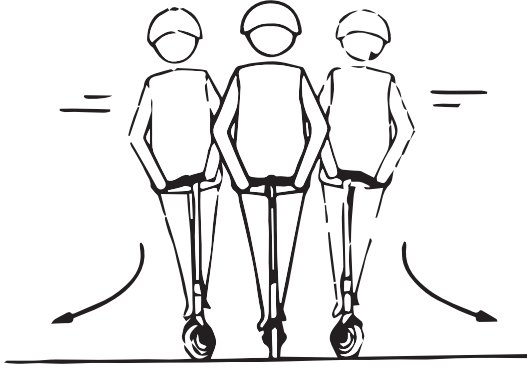

٢٣. لا تصعد أو تنزل الدرج على السكوتر الكهربائي، ولا تحاول القفز فوق العوائق.

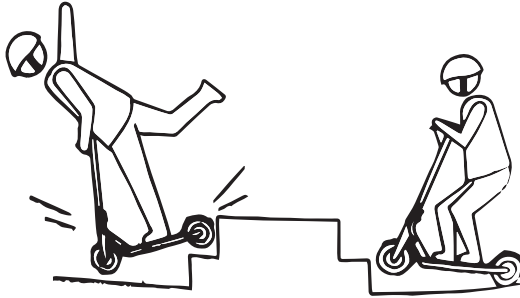


٢٤. لا تسمح لأكثر من شخص بركوب السكوتر الكهربائي، ولا تحمل الأطفال أثناء الركوب.

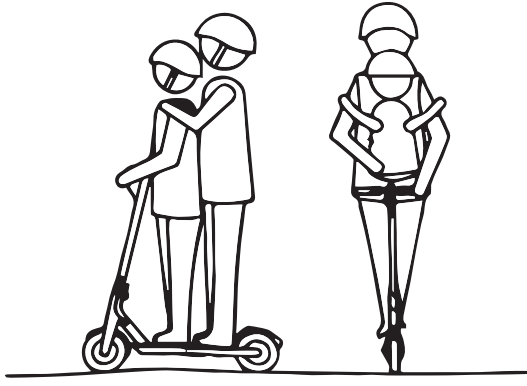

تحذير: افحص السكوتر وصيانته دائماً قبل ركوبه. تأكد من تثبيت جميع المثبتات قبل كل رحلة. استبدل أي أجزاء تالفة أو مكسورة فوراً لضمان السلامة. توخ الحذر لتجنب السقوط أو الاصطدامات التي قد تؤذي الراكب أو الآخرين.

العرض التخطيطي

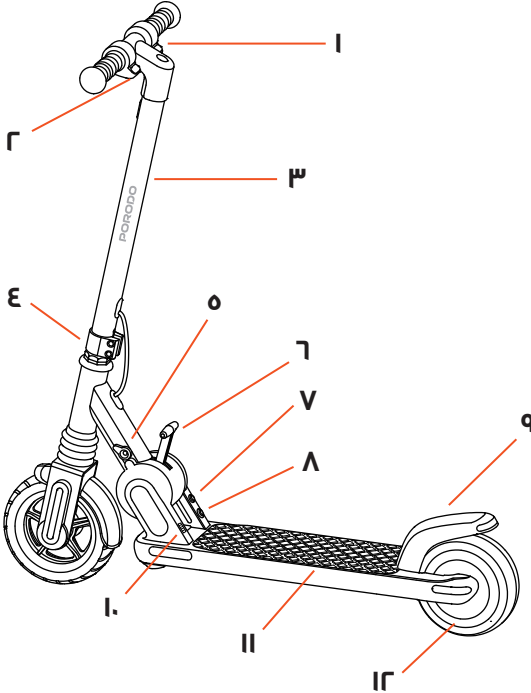

١. زر التسريع
٢. زر الفرامل
٣. قضيب على شكل حرف T
٤. قفل ذراع التوجيه العلوي
٥. مفتاح الأمان
٦. مفتاح الطي
٧. واجهة الشحن
٨. مفتاح التشغيل
٩. إيقاف تشغيل الفرامل
١٠. شاشة عرض الطاقة
١١. مجموعة الصندوق الكهربائي
١٢. محرك العجلة الخلفية


سكوتر كهربائي x ١

شاحن x ١


طقم أدوات x ١

التجميع

١. عند استخدام السكوتر الكهربائي لأول مرة، أخرجه من علبة التعبئة وهو مطوي.

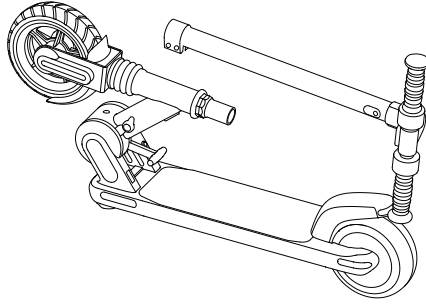


٢. بعد إخراج السكوتر، أدخل مقبض حرف T في أنبوب الشوكة الأمامية.

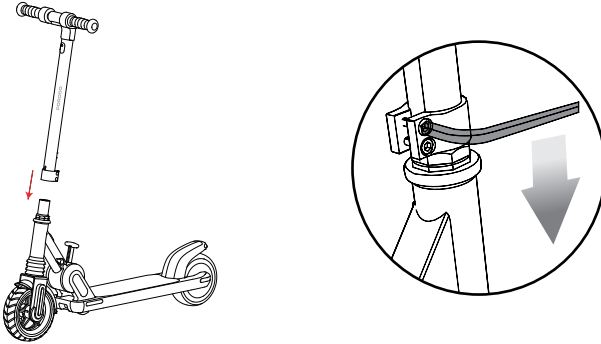

تحذير: قبل ركوب السكوتر، تأكد من إحكام قفل الشوكة الأمامية. وإلا، فقد تفقد السيطرة وتسقط. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيله، يُرجى التواصل مع البائع للمساعدة.

٣. قم بإحكام قفل القفل باستخدام مفتاح ألين مقاس ٥ مم.

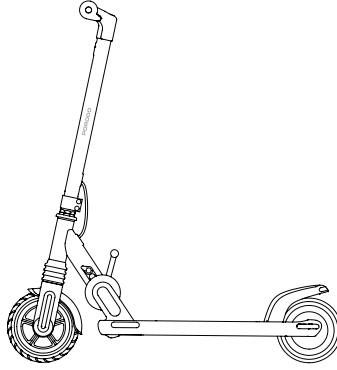

تعليمات الاستخدام


١. شغل مصدر الطاقة بالضغط على مفتاح التشغيل حتى تسمع صوت "drop".
(نصيحة: يرجى ارتداء معدات واقية مثل الخوذة، وواقيات الركبة، وواقيات الكوع قبل الركوب).

٢. سيعرض مصباح الطاقة مستوى البطارية:


٥ مصابيح خضراء: الطاقة بين ٨٠-١٠٠٪؛ الجهد: ٢٣,٩ فولت - ٢٥,٢ فولت
٤ مصابيح خضراء: الطاقة بين ٦٠-٨٠٪؛ الجهد: ٢٢,٩ فولت - ٢٣,٩ فولت
٣ مصابيح خضراء: الطاقة بين ٦٠-٣٥٪؛ الجهد: ٢٠,٢ فولت - ٢٣,٣ فولت
٢ مصابيح خضراء: الطاقة بين ٣٥-٣٪؛ الجهد: ١٨,٨ فولت - ٢٠,٤ فولت

ضوء أحمر واحد: البطارية أقل من ١٪؛ الجهد أقل من ١٨,٧ فولت


٣. بعد ٥ دقائق من عدم الاستخدام، سيتوقف السكوتر تلقائيًا ويحتاج إلى إعادة تشغيل.

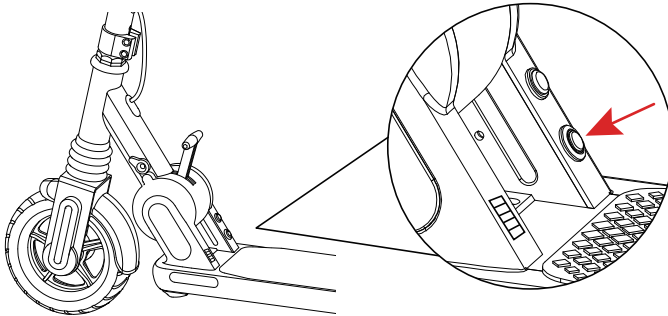


٢. أمسك طرفي المقود بكلتا يديك، ضع إحدى قدميك على الدواسة، وادفع الأخرى للخلف نحو الأرض لانزلاق السكوتر للأمام.

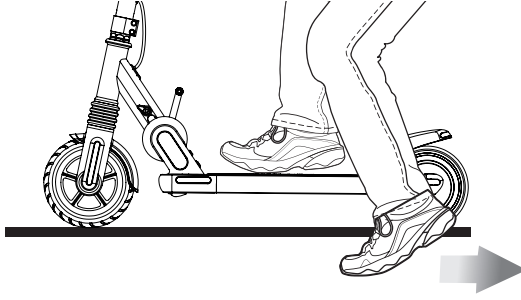

٣. بمجرد أن تبدأ بالانزلاق للأمام، ضع قدمك الأخرى على الدواسة. عندما تصبح كلتا قدميك ثابتتين، اضغط برفق على قرص التسارع لزيادة السرعة.

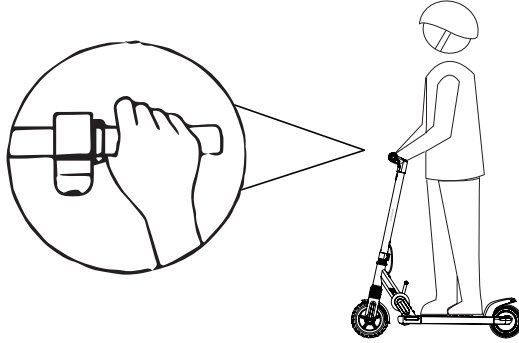


٤. عند الانعطاف، حرك مركز ثقل جسمك قليلاً نحو اتجاه الانعطاف، وأدر المقود ببطء لانعطاف سلس.

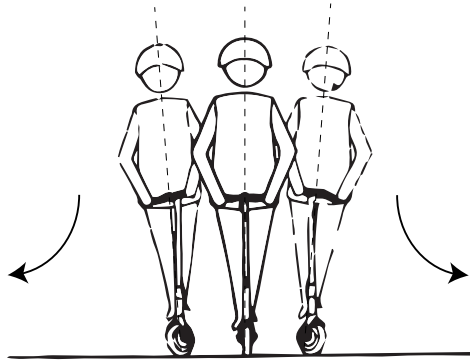


٥. الفرامل

تعمل الفرامل بثلاث طرق:

a. التباطؤ البطيء: حرر مقبض التسارع لتقليل السرعة. كما يُساعد التنشيط التلقائي لنظام استعادة الطاقة على التباطؤ.

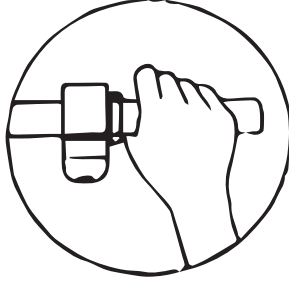


b. الكبح السريع: اضغط باستمرار على قرص الفرامل الأحمر لكبح سريع وفعال.

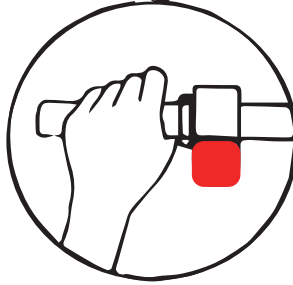


c. الكبح على الدواسلة الخلفية: لإبطاء السرعة والتوقف، اضغط بقدمك على دواسلة فرامل العجلة الخلفية.


اقتراح: تدرب على الكبح في أماكن مفتوحة وخالية من العوائق بسرعات مختلفة قبل القيادة في أماكن أكثر ازدحاماً أو ضيقاً.

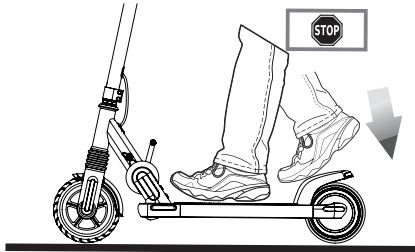


١. تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر الكهربائي. أمسك المقود بيد واحدة وشغل مفتاح الأمان.

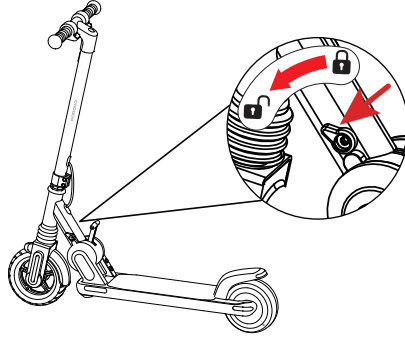

٢. اضغط على مفتاح الطي لطي المقود للأسفل.

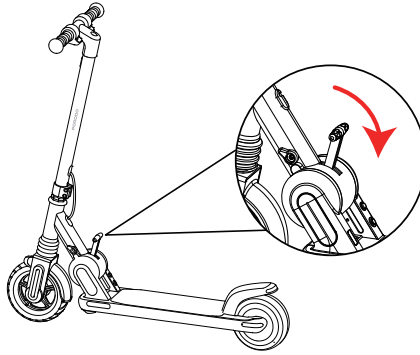

٣. ضع المقودين موازيين للأرض. ستسمع صوت طقطقة، مما يدل على تثبيت المقودين بإحكام.

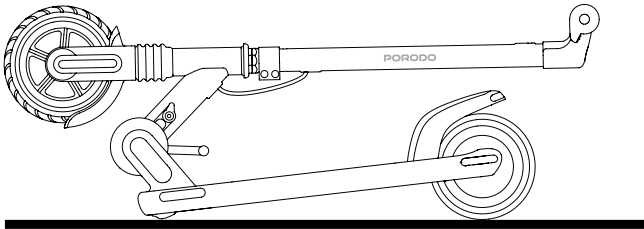

١. إذا كان سطح جسم السكوتر الكهربائي متسخًا، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لمسحه بالماء النظيف. لإزالة البقع الصعبة، ضع معجون أسنان وافركه بفرشاة أسنان، ثم نظفه بقطعة قماش مبللة. إذا كانت الأجزاء البلاستيكية للسكوتر مخدوشة، يمكنك تلميعها بورق صنفرة أو أي مادة كاشطة أخرى.
٢. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو الكيروسين أو أي مواد كيميائية أكالة أو متطايرة أخرى للتنظيف، فقد تتلف مظهر السكوتر وبنيته الداخلية.
٣. تجنب استخدام مسدس الماء المضغوط لتنظيف السكوتر.
٤. تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر الكهربائي، وفصل كابل الشحن، وإحكام إغلاق الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن قبل التنظيف. هذا يساعد على منع الصدمات الكهربائية أو التلف الداخلي الناتج عن تسرب الماء.
٥. توصيات التخزين:
عند عدم الاستخدام، خزن السكوتر في مكان جاف وبارد داخل المنزل. تجنب تخزينه في الهواء الطلق لفترات طويلة، حيث أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى تسريع تآكل مظهر السكوتر وإطاراته وتقصير عمر السكوتر وبطاريته.

تعليمات الصيانة

١. لا تستخدم بطاريات من موديلات أو علامات تجارية أخرى، فقد تُشكل خطرًا على السلامة.
٢. تجنب لمس نقاط تلامس البطارية، ولا تفكك غلافها أو تثقبه. قد يُسبب ملامسته للأجسام المعدنية قصرًا كهربائيًا، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية أو إصابتها.
٣. استخدم الشاحن الأصلي المُصمم لهذا السكوتر فقط. قد يؤدي استخدام شواحن أخرى إلى تلفها أو نشوب حريق.
٤. تخلص من البطاريات المستعملة بشكل صحيح لمنع التلوث البيئي. اتبع دائمًا اللوائح المحلية عند التخلص من البطاريات، ولا تتخلص منها بطريقة غير آمنة.

٥. اشحن البطارية بالكامل قبل تخزينها بعد كل استخدام لإطالة عمرها.
٦. لا تُعرّض البطارية لدرجات حرارة عالية تزيد عن ٥٠ درجة مئوية أو منخفضة تقل عن ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر (على سبيل المثال، لا تترك السكوتر أو حزمة البطارية في السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف).
٧. لا تُعرّض البطارية أبدًا للنار أو للحرارة الزائدة، فقد يُسبب ذلك عطلاً أو ارتفاعاً في درجة الحرارة أو حتى خطر نشوب حريق.
٨. إذا لم يُستخدم السكوتر لأكثر من ٣٠ يومًا، فاشحنه بالكامل قبل التخزين وتأكد من تخزينه في مكان بارد وجاف. اشحن البطارية كل ٦٠ يومًا لتجنب التلف، لأن عدم القيام بذلك قد يُبطل الضمان.
٩. تجنّب إعادة شحن البطارية عندما تكون فارغة تمامًا، وحاول استخدام السكوتر في أسرع وقت ممكن. هذه الممارسة يُمكن أن تُطيل عمر البطارية بشكل كبير.
١٠. قد يُقلل شحن البطارية في بيئات أقل من ٠ درجة مئوية من أدائها، مما يُقلل من مدى السير. في بيئة ٢٠ درجة مئوية، يُمكنك توقع أداء مثالي، ولكن قد ينخفض هذا المدى إلى النصف في الأجواء الباردة.
١١. عادةً ما يُخزن السكوتر الكهربائي المشحون بالكامل الطاقة لمدة ١٨٠-١٢٠ يومًا في وضع الاستعداد. ومع ذلك، إذا تُركت البطارية دون شحن لفترة طويلة، فقد لا تُشحن وتُخاطر بالتفريغ الزائد، مما قد يؤدي إلى تلفها بشكل دائم.

ملاحظة: يُنصح بتفكيك حزمة البطارية من قبل فنيين متخصصين فقط. قد تُسبب محاولة القيام بذلك صدمة كهربائية أو قصرًا كهربائيًا، مما قد يؤدي إلى مخاطر سلامة جسيمة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**