

PORODO *Blue*



Porodo Blue

FlexiTripod

عصا سيلفي

SKU: PBS03SSTBK


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	تصميم المنتج
٣	بطارية جهاز التحكم عن بُعد
٤	تعليمات جهاز التحكم عن بُعد
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصال بنا

عصا السيلفي Porodo Blue فليكس تريبود هي جهاز متعدد الاستخدامات ٣ في ١، مصمم للالتقاط الصور والفيديوهات بسهولة. تتميز بخاصية التقاط الصور عن بُعد لاسلكيًا، تتيح لك التقاط الصور من مسافة تصل إلى ١٠ أمتار، مما يضمن لك أن تكون جزءًا من اللقطة دائمًا. يوفر حاملها المدمج دعمًا ثابتًا للتصوير بدون استخدام اليدين، مما يجعلها مثالية للصور الجماعية، ومدونات الفيديو، أو البث المباشر. تصميمها المدمج وخفيف الوزن، بوزن ١١٥ جرامًا فقط، يجعلها سهلة الحمل أثناء التنقل، بينما يضمن طولها القابل للتمديد حتى ٦٨٠ ملم إمكانية التقاط صور بزوايا واسعة أو إبداعية بسهولة. يناسب الحامل الهواتف الذكية التي تتراوح أحجامها بين ٣،٥ و ٦،٢ بوصة، ويدعم الدوران بزوايا ٣٦٠ درجة، مما يتيح تعديلات مرنة للحصول على الإطار المثالي في كل مرة. سواء كنت مسافرًا، أو تُنشئ محتوى، أو تلتقط ذكرياتك، تجمع عصا السيلفي هذه بين الراحة وسهولة الحمل والأداء في تصميم أنيق واحد.

المواصفات

إصدار البلوتوث	٤، ٠
نطاق الاتصال اللاسلكي	١٠ أمتار
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
البطارية	CR1٦٣٢ (مرفق)
نظام أندرويد	أندرويد ٤، ٤+
نظام iOS	iOS + ١، ٥
توافق الجهاز	٣، ٥ - ٦، ٢ بوصة
الارتفاع الموسع	٨، ٦٧ سم
حجم المنتج	٣، ٢ × ٣، ٧ × ٤، ٤ × ١٨ مم
وزن المنتج	٩، ١١٠ غرام
رقم الموديل	PBS٠٣SST


- أ.** مصراع لاسلكي عن بُعد: التقط صورًا ذاتية (سيلفي) وصورًا جماعية مثالية من مسافة تصل إلى ١٠ أمتار باستخدام جهاز تحكم عن بُعد قابل للفصل يعمل بتقنية البلوتوث.
- ب.** حامل ثلاثي القوائم مدمج: انتقل بسهولة من وضع التصوير اليدوي إلى وضع التصوير ثلاثي القوائم لتسجيل فيديو ثابت وتصوير فوتوغرافي بدون استخدام اليدين.
- ج.** دوران ٣٦٠ درجة: استمتع بمرونة كاملة لضبط زاوية هاتفك أفقيًا أو رأسيًا للحصول على أفضل تأطير.
- د.** صغير الحجم وخفيف الوزن: يزن ١١١ جرامًا فقط، مما يجعله سهل الحمل ومثاليًا للسفر، أو التدوين بالفيديو، أو الاستخدام اليومي.
- هـ.** تصميم قابل للتمديد: يصل إلى ٦٧٨ مم، مما يسمح بالتقاط صور أوسع وزوايا إبداعية.
- و.** توافق عالمي: يناسب الهواتف الذكية من ٣,٥ بوصة إلى ٦,٢ بوصة، مما يضمن قبضة محكمة لمعظم الأجهزة.
- ز.** قابل للطي والحمل: تصميم أنيق قابل للطي لسهولة التخزين في حقيبتك أو جيبك.

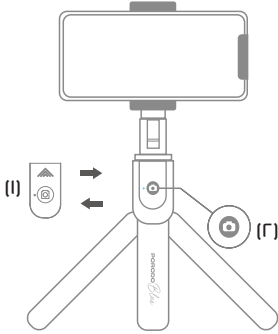

تصميم المنتج

- ١.** جهاز تحكم عن بُعد قابل للفصل
- ٢.** زر كاميرا

بطارية جهاز التحكم عن بُعد

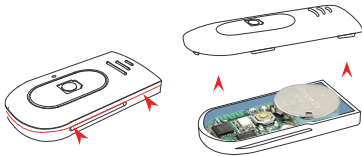

- ٢.** بعد استبدال البطارية، أعد الغطاء.



- ١.** افصل المنتج عن جانب جهاز التحكم عن بُعد.

١. التشغيل

اضغط مطولاً على زر جهاز التحكم عن بُعد للتشغيل. سيبدأ مؤشر LED بالوميض.

٢. اقتران البلوتوث

على هاتفك، ابحث عن جهاز البلوتوث المسمى "PBS.٣SST" وقم بإقرانه به. بمجرد نجاح الاتصال، سيتوقف مؤشر LED عن الوميض.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد لالتقاط الصور - سيومض مؤشر LED مرة واحدة في كل مرة يتم فيها التقاط صورة.

٣. الإغلاق التلقائي (غير مقترن)

في حالة عدم الاقتران، سيتم إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد تلقائياً بعد ٥ دقائق.

٤. وضع السكون

في حالة عدم النشاط لمدة ١٠ دقائق، سيدخل جهاز التحكم عن بُعد في وضع السكون. سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد ١٠ دقائق إضافية إذا لم يُعاد تنشيطه.

٥. إيقاف التشغيل

اضغط مطولاً على زر جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف التشغيل. سيومض مؤشر LED ثلاث مرات قبل إيقاف التشغيل.

ملاحظة: يستخدم حامل عصا السيلفي اللاسلكي ثلاثي القوائم جهاز تحكم عن بُعد

لالتقاط الصور بدلاً من النقر على تطبيق الكاميرا في هاتفك. متوافق مع كل من هواتف أندرويد و iOS الذكية.

لهواتف أندرويد فقط: اضغط زر الصوت على "التقاط" في إعدادات تطبيق الكاميرا للعمل عصا السيلفي بشكل صحيح.

احتياطات السلامة

١. خزن البطاريات في مكان جاف وبارد، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

٢. لا تكدس البطاريات أو تجمعها معاً لتجنب حدوث تماس كهربائي.

٣. تجنب تسخين البطاريات أو تعريضها للنار.

٤. لا تغمر البطاريات في الماء أو أي سوائل أخرى.

٥. لا تحاول شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

٦. تجنب حدوث قصر في دائرة أطراف البطارية. احرص دائماً على فحص ومحاذاة القطبين الموجب والسالب بشكل صحيح.
٧. لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات المنزلية. تخلص من البطاريات المستعملة بطريقة مسؤولة وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.
٨. أبقِ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال لمنع الابتلاع العرضي أو الإصابة.
٩. لا تستخدم بطاريات منتفخة أو متسربة أو تالفة.
١٠. في حال ملامسة سائل البطارية للجلد أو العينين، اشطفهما فوراً بكمية وفيرة من الماء واستشر طبيباً.
١١. عند استبدال البطارية، استخدم النوع المحدد فقط (CR1٦٣٢) لتجنب الأعطال أو خطر الانفجار.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**