PORODO

Porodo

٣ في ١
أداة تصفيف شعر لاسلكية

SKU: PDRHS13SWH

جدول المحتويات

نظرة عامة على المنتج	٢
المواصفات	٢
مميزات المنتج	٣
تصميم المنتج	٤
احتياطات السلامة	٥
تعليمات السلامة الكهربائية	٦
تعليمات التسخين	٧
دليل التحضير	٨
تعليمات الشحن	٩
تعليمات التشغيل	٩
الصيانة	١٠
التخلص	١١
الضمان	١٢
تواصل معنا	١٢

نظرة عامة على المنتج

أداة تصفيف الشعر اللاسلكية بورودو ٣ في ١ هي حل متكامل ومتعدد الاستخدامات لتصفيف شعركِ بسهولة. تتميز هذه الأداة المدمجة بثلاثة رؤوس قابلة للتبديل، مما يجعلها مثالية لفرد الشعر وتجعيده وتصفيفه. مع ميزة التسخين السريع، تضمن لكِ بدء جلسة التصفيف في لمح البصر. تصميمها المقاوم للحرارة يوفر أمانًا إضافيًا، بينما تتيح لكِ إعدادات الحرارة القابلة للتخصيص ضبط درجة الحرارة حسب رغبتكِ. مثالية للاستخدام أثناء التنقل، تصميمها اللاسلكي المحمول يجعلها سهلة الحمل أثناء السفر، مما يوفر تجربة تصفيف مريحة وفعالة في أي وقت وفي أي مكان.

المواصفات

الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة المُصنّفة	٣٠ واط
سعة البطارية	٢٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
إعدادات درجة الحرارة	١٢٠ درجة مئوية، ١٤٠ درجة مئوية، ١٦٠ درجة مئوية (مجعد الشعر)؛ ١٦٠ درجة مئوية، ١٨٠ درجة مئوية، ٢٠٠ درجة مئوية (مُصفف الشعر)
مدة الشحن	ساعتان
واجهة الشحن	منفذ USB-C
مدة العمل	١٥-٢٠ دقيقة
حجم المنتج	٣٤ × ٣٤ × ١١٢.٨ مم (الهيكل)
رقم الموديل	PDRHSI٣S

مميزات المنتج

١. ثلاثة رؤوس قابلة للتبديل: تأتي هذه الأداة بثلاثة رؤوس مختلفة لتناسب احتياجات التصفيف المختلفة. سواء كنتِ ترغبين في فرد شعركِ أو تجعيده أو تكثيفه، ما عليكِ سوى التبديل بين الرؤوس لمرونة تصفيف سهلة.

٢. تقنية التسخين السريع: لا داعي للانتظار حتى تصل أداة التصفيف إلى درجة الحرارة المطلوبة. تسخن أداة تصفيف الشعر بورودو بسرعة، مما يسمح لكِ بتصفيف شعركِ في وقت قياسي دون المساس بالأداء.

٣. تصميم مقاوم للحرارة: بفضل هيكلها الخارجي المقاوم للحرارة، تضمن هذه الأداة السلامة والراحة أثناء الاستخدام. يمكنكِ التعامل مع الجهاز بسهولة، حتى عندما يكون ساخنًا، كما أنها تساعد على منع الحروق أو الحوادث.

٤. إعدادات حرارة قابلة للتخصيص: استمتعي بتحكم كامل في تجربة التصفيف. مع إعدادات الحرارة القابلة للتخصيص، يمكنكِ ضبط درجة الحرارة حسب نوع شعركِ والتصفيفة التي ترغبين بها، مما يضمن لكِ نتائج مثالية في كل مرة.

٥. لاسلكية ومحمولة: صُممت هذه الأداة اللاسلكية لتصفيف الشعر مع مراعاة الراحة، وهي مثالية لمن يتنقلون باستمرار. تضمن بطاريتها القابلة لإعادة الشحن إمكانية استخدامها في أي مكان، سواء كنتِ مسافرة أو في المنزل، دون قيود الأسلاك.

٦. صغيرة الحجم وسهلة الحمل: بفضل تصميمها الأنيق وخفيف الوزن، تتسع أداة تصفيف الشعر اللاسلكية ٣ في ١ من بورودو بسهولة في حقيبتك أو حقيبة سفرك، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يرغبن في الحفاظ على تسريحتهن أثناء التنقل.

٧. سهلة الاستخدام والتشغيل: المقبض المريح وأدوات التحكم البديهية تجعل التصفيف غاية في السهولة. سواء كنتِ محترفة في تصفيف الشعر أو مبتدئة، ستُقدّرين سهولة استخدام هذه الأداة للحصول على نتائج مثالية.

٨. تصميم عالي الجودة: صُنعت أداة تصفيف الشعر اللاسلكية ٣ في ١ من مواد فاخرة، وهي مصممة لتدوم طويلًا. يضمن تصميمها المتين تحملها للاستخدام المنتظم وتوفير موثوقية طويلة الأمد.

تصميم المنتج

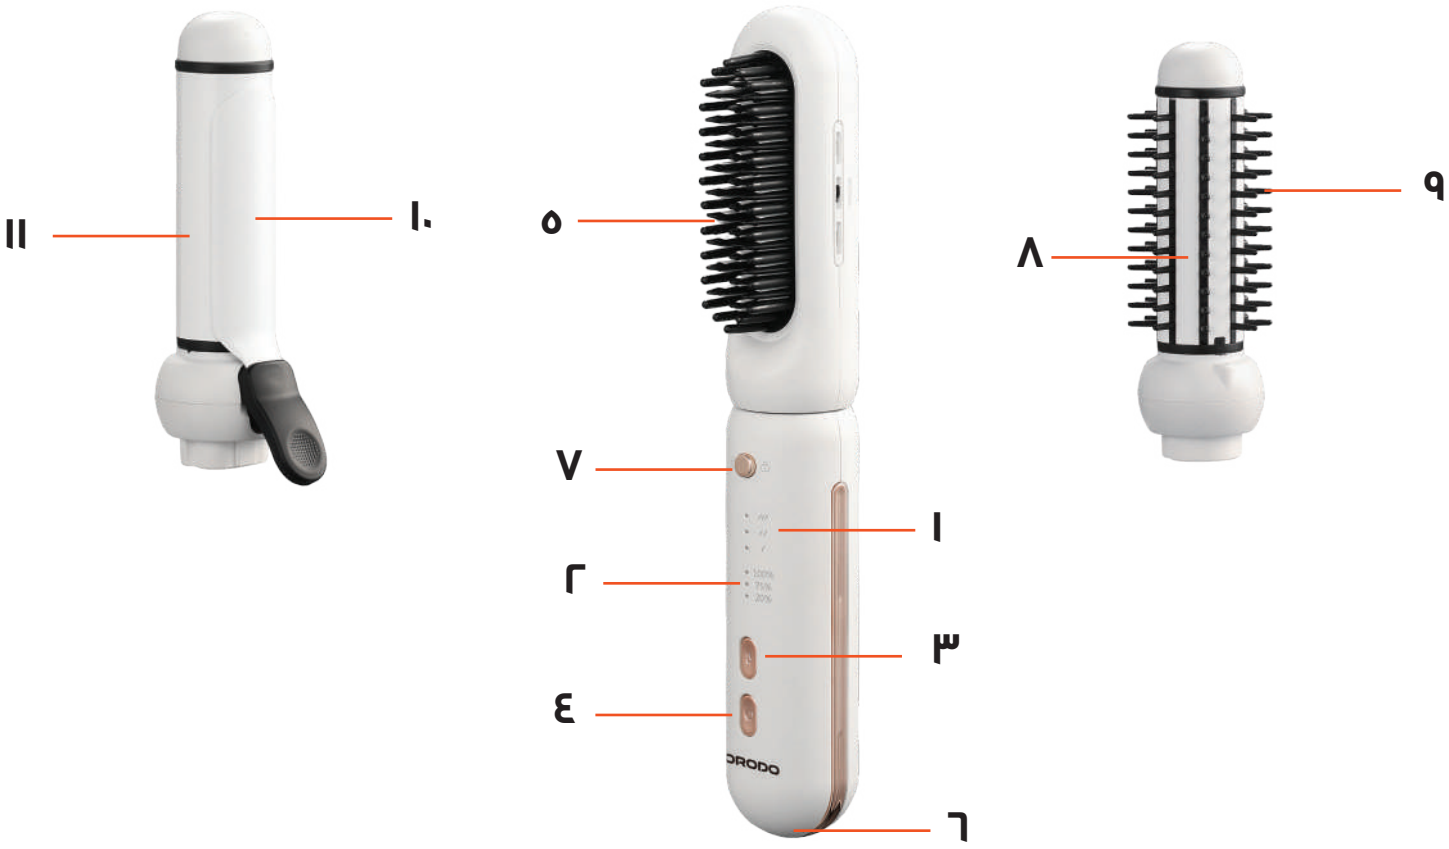

١. مؤشر درجة الحرارة
٢. عرض حالة الشحن
٣. زر لضبط درجة الحرارة
٤. زر التشغيل/الإيقاف
٥. مشط شعر
٦. منفذ Type-C
٧. زر لتوصيل الجسم والرأس
٨. أنبوب تجعيد الشعر الساخن
٩. فرشاة تجعيد الشعر
١٠. مشبك تسخين
١١. أسطوانة تجعيد الشعر الساخن

احتياطات السلامة

١. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص بالغ مسؤول، أو أن يكونوا قد تلقوا إرشادات صحيحة حول استخدامه الآمن، وأن يفهموا المخاطر المحتملة. الجهاز ليس لعبة. يجب على الأطفال تنظيفه وصيانته فقط تحت إشراف.

٢. يجب على الأطفال دون سن ٣ سنوات الابتعاد عن الجهاز، أو يجب أن يكونوا تحت إشراف دائم.

٣. يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و٨ سنوات بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله فقط عندما يكون في وضع التشغيل المخصص له، أو تحت إشراف، أو بعد تلقي إرشادات حول استخدامه الآمن. يجب عليهم عدم تشغيل الجهاز أو توصيله أو تنظيفه أو صيانته.

٤. قد تصبح أجزاء هذا الجهاز ساخنة جدًا وقد تُسبب حروقًا. توخَّ الحذر الشديد عند وجود أطفال أو أشخاص مُعرَّضين للخطر.

٥. يجب الإشراف على الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٦. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى. احمِه من الرطوبة.

٧. تجنب تشغيل الجهاز أو شحنه بعد نقله من بيئة باردة إلى دافئة. قد يحدث تكثف، مما قد يؤدي إلى إتلافه. اتركه يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

٨. تأكد من وجود مساحة كافية حول الجهاز أثناء التشغيل، واحفظه بعيدًا عن الجدران والأشياء القابلة للاشتعال مثل الستائر.

٩. لا تستخدم الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.

١٠. حرصًا على السلامة، لا تستخدم الجهاز لتصفيف الشعر الاصطناعي.

١١. أبقِ الجهاز وأجزائه بعيدًا عن وجهك وأذنيك لتجنب الحروق.

١٢. لا تستخدم مثبتات الشعر أثناء تشغيل الجهاز.

١٣. تأكد من خلو شعرك من منتجات التصفيف، مثل الرغوة أو الجل، قبل الاستخدام لمنع تلفه.

١٤. سيكون مشط فرد الشعر، أو أسطوانة التجعيد، أو مشط التجعيد ساخنًا للغاية بعد الاستخدام. لذا، تعامل معه بحرص لتجنب الحروق.

١٥. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل وضعه على الأرض.
١٦. بعد الاستخدام، أو قبل التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد.
١٧. لا تستخدم ملحقات من علامات تجارية أو شركات مصنعة أخرى لتجنب تلف الجهاز.
١٨. لا تفتح غطاء الجهاز أبدًا، فهناك خطر التعرض لصدمة كهربائية.
١٩. افحص كابل الشحن بانتظام بحثًا عن أي تلف أو تآكل. في حالة تلف الكابل أو أي جزء منه، اتصل بخدمة العملاء للفحص والإصلاح. قد تُشكل الإصلاحات غير المصرح بها مخاطر جسيمة وتُبطل الضمان.
٢٠. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة العملاء أو فني مؤهل لتجنب المخاطر.
٢١. يُرجى تجنب استخدام منتجات تصفيف الشعر الكيميائية، مثل مثبتات الشعر، قبل تصفيف شعرك لمنع التلف. بدلاً من ذلك، يُنصح باستخدام منتجات الحماية من الحرارة لمزيد من الحماية.
٢٢. يصبح الجهاز ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام. قد يؤدي ملامسته المباشرة للجلد إلى حروق. توخَّ الحذر.

تعليمات السلامة الكهربائية

١. التزم بتعليمات السلامة: اتبع جميع تعليمات التشغيل الآمنة لشاحن USB.
٢. متطلبات الجهد: تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع المتطلبات المحددة لشاحن USB عند توصيله.
٣. للاستخدام الداخلي فقط: يجب شحن الجهاز في الداخل فقط باستخدام شاحن USB.
٤. تجنب الرطوبة: احمِ شاحن USB من الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
٥. التعامل مع الكابل: تأكد من وضع كابل الشحن بشكل كامل لمنع تلفه بسبب ارتفاع درجة الحرارة. تجنب لفه حول الجهاز أثناء التخزين.
٦. فصل الشاحن: افصل شاحن USB دائمًا عن طريق الإمساك بالقابس، وليس الكابل. لا تسحب كابل الشحن مباشرةً.
٧. افصله عند عدم الاستخدام: افصل الشاحن من مصدر الطاقة الرئيسي عند عدم استخدامه.

٨. تجنب استخدامه مع مؤقتات خارجية: لا تشغّل الشاحن باستخدام مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بُعد.
٩. تحذير من خطر الماء: إذا كان شاحن USB متصلاً بمأخذ كهربائي، فقد يُشكّل خطرًا في البيئات الرطبة، حتى عندما يكون الجهاز مطفأً.
١٠. تجنب بلل اليدين: لا تلمس الشاحن أبدًا بأيدٍ مبللة لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
١١. حماية البطارية: لا تُتلف البطارية القابلة لإعادة الشحن من خلال الصدمات أو الاهتزازات. في حالة تلفها، توقف عن استخدامها واتصل بخدمة العملاء.
١٢. الشحن المنتظم: أعد شحن الجهاز بانتظام لتجنب التفريغ العميق والتلف المحتمل.
١٣. استخدم الكابل المناسب: كابل الشحن المرفق غير مناسب لنقل البيانات.
١٤. تسرب البطارية: في حال تسرب البطارية، ارتدِ قفازات واقية قبل استخدام الجهاز وتجنب ملامسته للجلد والعينين.
١٥. للاستخدام الشخصي فقط: هذا الجهاز مصمم للاستخدام الشخصي فقط، وليس للاستخدامات التجارية.

تعليمات التسخين

١. نطاق درجة حرارة التسخين:

a. مشط الشعر المستقيم:
١٦٠-٢٠٠ درجة مئوية (قابل للتعديل بثلاث درجات) (١٦٠ درجة مئوية ≈ ٢٠٠ درجة مئوية، ١٨٠ درجة مئوية ≈ ١٦٠ درجة مئوية)
b. مشط الشعر المجعد:
١٢٠-١٦٠ درجة مئوية (قابل للتعديل بثلاث درجات) (١٦٠ درجة مئوية ≈ ١٦٠ درجة مئوية، ١٤٠ درجة مئوية ≈ ١٢٠ درجة مئوية)
c. قضيب التجعيد:
١٢٠-١٦٠ درجة مئوية (قابل للتعديل بثلاث سرعات) (١٦٠ درجة مئوية ≈ ١٦٠ درجة مئوية، ١٤٠ درجة مئوية ≈ ١٢٠ درجة مئوية)

٢. وقت التشغيل النموذجي:

a. مشط فرد الشعر:
≈ ٣٠-١٩ دقيقة (بما في ذلك ومضات التوقف المؤقت من ١٨٠ إلى ٨٥ ثانية)
b. مشط التجعيد:
≈ ١٩-١٥ دقيقة (بما في ذلك ومضات التوقف المؤقت من ٢٧٠ إلى ٨٠ ثانية)
c. أداة التجعيد:
≈ ١٩-١٣ دقيقة (بما في ذلك ومضات التوقف المؤقت من ١٥٠ إلى ٥٠ ثانية)

ملاحظة: تُقاس البيانات عند شحن البطارية بالكامل، وقد تتغير تبعًا لدرجة حرارة الغرفة. تستند بيانات الاختبار إلى درجة حرارة غرفة ٢٥ درجة مئوية.
أوقات الاستخدام وتوقف الومضات هي للإشارة فقط، وقد تتأثر بعوامل مثل البيئة، وطرق الاستخدام، والاختلافات الشخصية. يُعتد بوقت الاستخدام الفعلي.

دليل التحضير

١. فكّ عبوة الجهاز: أزل جميع مواد التغليف ووسائل النقل الوقائية. أبقِ الأطفال بعيدًا عن هذه المواد لتجنب مخاطر الاختناق.
٢. جفف شعرك: للحصول على أفضل النتائج، تأكد من جفاف شعرك قبل الاستخدام. إذا لزم الأمر، جففه جيدًا بمنشفة أو مجفف شعر.
٣. مشّط شعرك: مشّط شعرك حتى ينسدل بسلاسة لضمان استخدام سلس.
٤. الشحن قبل الاستخدام الأول: تأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٥. قفل الأمان: الجهاز مزود بقفل أمان. لفتحه، اضغط على زر قفل الأمان بقوة.

تعليمات الشحن

١. تأكد من إطفاء الجهاز وتثبيته بشكل صحيح.
٢. وصّل كابل الشحن بمنفذ شحن الجهاز.
٣. وصّل الطرف الآخر من الكابل بشاحن USB.
٤. وصّل كابل شحن USB بمأخذ كهربائي (تأكد من أن الجهد مناسب).
٥. تأكد من إحكام توصيل جميع الكابلات؛ فقد تمنع التوصيلات غير السليمة الشحن.
٦. يشير مؤشر ضوئي وامض إلى أن الشحن جارٍ. بمجرد اكتمال الشحن، سيتوقف المؤشر عن الوميض.
٧. لحماية البطارية القابلة لإعادة الشحن، لا تشحن الجهاز لأكثر من ١٢ ساعة.
٨. يمكن استخدام الجهاز لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة تقريبًا قبل الحاجة إلى إعادة شحنه. تصل البطارية إلى كامل طاقتها بعد عدة دورات شحن.
٩. أعد شحنها فقط عندما تكون البطارية شبه فارغة للحفاظ على سلامتها.
١٠. لا تقم بتوصيل الجهاز مباشرة بالتيار الكهربائي إلا إذا تم تركيب بطارية قابلة لإعادة الشحن فيه.
١١. يمكنك استخدام كابل شحن USB مختلف، شريطة أن يفي بالمواصفات الفنية المطلوبة. للمساعدة، تواصل مع خدمة العملاء.
١٢. كبديل، يمكنك شحن الجهاز باستخدام منفذ USB في جهاز الحاسوب. يُرجى العلم أن هذه الطريقة قد تستغرق وقتًا أطول، لذا يُنصح باستخدام شاحن USB.
١٣. يتميز الجهاز بمنفذ USB، والذي يُمكن استخدامه لشحن الأجهزة المحمولة في حالات الطوارئ.

تعليمات التشغيل

١. فتح قفل الجهاز: اضغط على الزر لتحرير آلية قفل الأمان.
٢. تشغيل الجهاز: اضغط على زر التشغيل لتشغيله.

٣. اضبطي درجة الحرارة: اختاري من بين ثلاثة إعدادات لدرجة الحرارة: (ʃ ʃ ʃ)، (ʃ ʃ)، أو (ʃ). للشعر الكثيف، اختاري درجة حرارة أعلى. للشعر المعالج كيميائيًا، استخدمي إعدادًا أقل.

٤. عملية التسخين: سيومض مؤشر الحرارة أثناء تسخين الجهاز. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، سيبقى مؤشر الحرارة مضاءً.

٥. قسمي الشعر الممشط إلى خصلات صغيرة لا يزيد عرضها عن خمسة سنتيمترات. إذا لزم الأمر، افصلي الخصلات بدبوس شعر.

٦. افتحي الجهاز وضعي خصلة شعر على سطح وضع الشعر باستخدام مشط فرد الشعر أو أسطوانة التجعيد أو مشط التجعيد.

٧. أغلقي الجهاز.

٨. حرّكي الجهاز ببطء وبشكل متساوٍ نحو أطراف الشعر. أبقِ الجهاز مغلقًا بإحكام، وتجنبي تثبيته في مكانه لأكثر من ثانيتين في كل مرة لمنع تلف الشعر. للحصول على مظهر ناعم ومحكم، اعملي دائمًا بالقرب من الرأس. مع ذلك، إذا رفعتِ الجهاز أثناء التصفيف، ستحصلين على كثافة أكبر.

٩. حددي درجة الحرارة المثالية لشعركِ من خلال التجربة والخطأ.

١٠. يُظهر مؤشر حالة الشحن مستوى البطارية الحالي: ٧٥٪، ٢٥٪، أو ١٠٠٪. أعيدي شحن الجهاز بمجرد أن يُظهر على الشاشة نسبة ٢٥٪. إذا ومضت المؤشرات الثلاثة، فلا يُمكن استخدام الجهاز حتى يكتمل شحنه.

١١. يُرجى العلم أن أداة التصفيف تظل ساخنة جدًا بعد الاستخدام.

١٢. أوقفي تشغيل الجهاز باستخدام زر "إيقاف التشغيل" واتركيه يبرد قبل تخزينه. لمنع فتح مشط التنعيم أو الأسطوانة عن غير قصد، اضغطي على زر قفل الأمان مرة أخرى.

نصيحة: يمكنكِ أيضًا عمل تموجات باستخدام الجهاز! صففي شعركِ كالمعتاد، ولكن قبل الوصول إلى الأطراف مباشرةً، ضعي الجهاز على طرف الخصلة ولفيها للداخل أو الخارج (حسب التموج المطلوب) لعمل تجعيد خفيف.

الصيانة

١. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

٢. امسح الجهاز بقطعة قماش مبللة لتنظيفه.

٣. تجنب اســتخدام الإسفنجات الكاشــطة ومواد التنظيف التي قد تخدش الجهاز أو تتلفه، مثل لبادات التنظيف، أو الصوف الفولاذي، أو المواد الكيميائية القاسية.
٤. حافظ على الجهاز خاليًا من الغبار لضمان الأداء الأمثل.
٥. نظف مشط /أسطوانة التنعيم بقطعة قماش مبللة عند الحاجة. اتركه يجف تمامًا قبل إعادة استخدامه أو تخزينه.
٦. اتبع إرشادات الشركة المصنعة عند تنظيف شاحن USB لتجنب التلف.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**