

PORODO



Porodo

جهاز إزالة مسامير القدم الكهربائي
ثنائي الرأس

SKU: PDLFST1087WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٤	تصميم المنتج
٥	تعليمات التشغيل
٥	خطوات الاستخدام
٦	دليل استبدال الرأس
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

يجمع جهاز بورودو الكهربائي لإزالة مسامير القدم ثنائي الرأس بين الراحة والكفاءة للعناية الفعالة بالقدمين. صُمم خصيصًا لإزالة مسامير القدم بأمان ولطف، ليترك قدميك ناعمة ومنتعشة. يضمن تصميم الرأسين تغطية مثالية، مما يسمح بتقشير أسرع وأكثر توازنًا، بينما توفر مستويات الشدة الثلاثة مرونة تناسب مختلف أنواع البشرة وتفضيلاتنا. تضمن ميزة الحماية الذكية المدمجة من التوقف عمل الجهاز بسلاسة من خلال منعه من التوقف أثناء الاستخدام، مما يجعله أكثر موثوقية وراحة في الاستخدام. بفضل عمر البطارية الطويل، يمكنك الاعتماد على الجهاز لجلسات متعددة دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة الشحن السريع USB-C شحن الجهاز بسرعة وكفاءة، مما يسمح لك بالعودة إلى استخدامه دون توقف طويل. تُعد هذه الأداة المحمولة وسهلة الاستخدام حلاً ممتازاً للحفاظ على نعومة وصحة قدميك بأقل جهد.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ه فولت
المادة	ABS
الطاقة المقدرة	١٠ واط
سعة البطارية	٧٥٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	ساعة واحدة
واجهة الشحن	USB-C

مستويات الكثافة	٣ مستويات
مقاومة الماء	IPX٦
حجم المنتج	٤٧ × ٤٧ × ٨٨,٣ مم
وزن المنتج	١,٠ جرام
رقم الموديل	PDLFST1.٨٧


مميزات المنتج

١. تصميم برأسين: مزود برأسين دوارين لإزالة الكالو بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
٢. ثلاثة مستويات شدة: إعدادات سرعة قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات وتفضيلات التقشير المختلفة.
٣. تقشير آمن ولطيف: مصمم لتوفير تجربة تقشير مريحة وفعالة دون الإضرار بالبشرة.
٤. عمر بطارية طويل: يوفر وقت استخدام ممتدًا لعلاجات متعددة بشحنة واحدة.
٥. حماية ذكية من التوقف: يتم ضبطها تلقائيًا لمنع الجهاز من التوقف، مما يضمن تشغيلًا سلسًا.
٦. شحن سريع عبر منفذ USB-C: شحن مريح وسريع مع توافق مع منفذ USB-C لراحة الشحن الحديثة.
٧. مقبض مريح: تصميم سهل الإمساك للاستخدام المريح أثناء جلسات العلاج الطويلة.
٨. محمول وسهل الحمل: خفيف الوزن وصغير الحجم للاستخدام أثناء التنقل، مما يجعله مثاليًا للسفر.




١. استخدم فقط وفقًا للإرشادات: هذا الجهاز مخصص للاستخدام الشخصي على القدمين واليدين. تجنب استخدامه على البشرة الحساسة أو المتضررة.
٢. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال: أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب أي إصابات عرضية.
٣. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث تهيج: إذا شعرت بأي تهيج أو احمرار أو انزعاج أثناء استخدام الجهاز، فتوقف فورًا واستشر طبيبًا.
٤. اشحن بأمان: استخدم كابل USB-C المرفق فقط للشحن. تجنب الشحن الزائد للحفاظ على عمر البطارية.
٥. لا تضغط على الجهاز: إذا علق الجهاز أو انحسر، فأوقف تشغيله وأزل أي عوائق برفق.
٦. نظف الجهاز بانتظام: بعد كل استخدام، نظف رأس الجهاز وجسمه بقطعة قماش جافة لمنع تراكم الغبار أو بقايا الجلد.
٧. التخزين السليم: قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف لضمان عمره الافتراضي وتجنب تلف المحرك أو البطارية.

تصميم المنتج

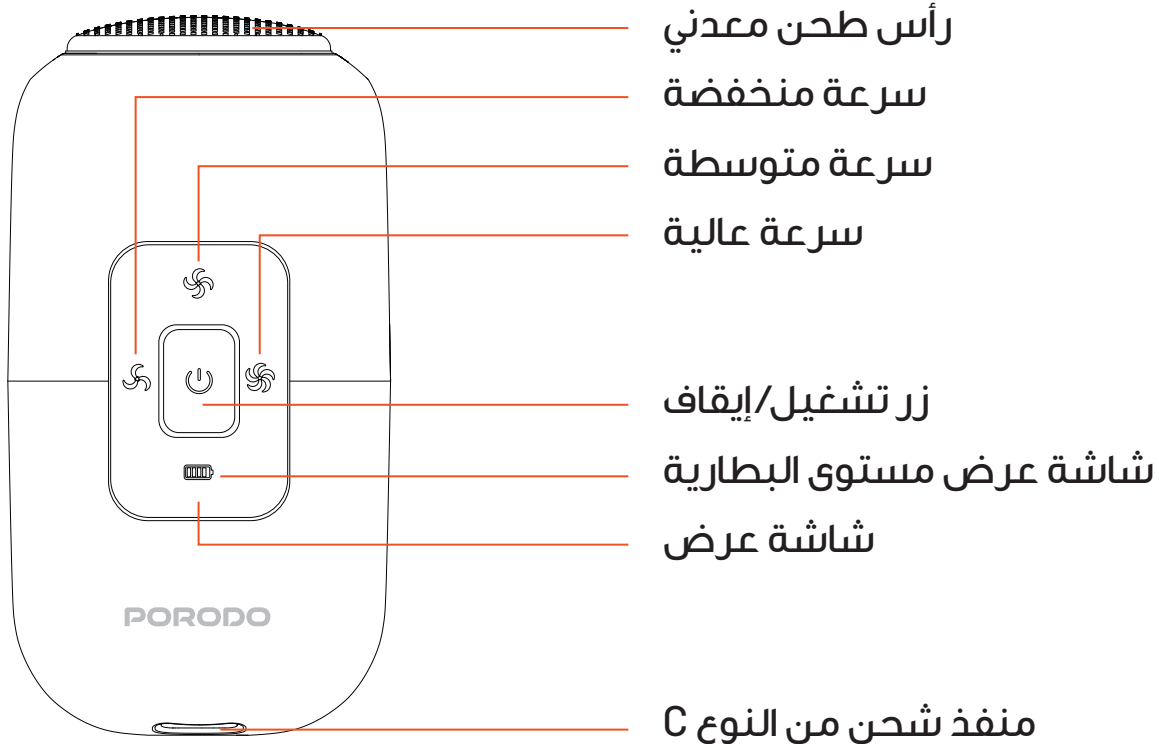


١. اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. عند التشغيل، سيضيء مؤشر البطارية باللون الأبيض، وستُضاء جميع مؤشرات التروس الثلاثة. سيُضاء الترس النشط بشكل ساطع، بينما ستظهر التروس غير النشطة بإضاءة خافتة.
٣. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة واحدة للتنقل بين التروس بالتسلسل: ١-٢-٣... سيتذكر الجهاز آخر ترس مُختار عند تشغيله.
٤. إذا انخفض جهد البطارية عن ٣ فولت، سيومض رمز البطارية باللون الأحمر ٥ مرات بعد التشغيل، مُشيرًا إلى أن الجهاز سيتوقف عن العمل ولن يعمل المحرك.
٥. الإدخال: ٥ فولت/٥٠ أمبير. أثناء الشحن، يومض مؤشر الضوء الأحمر. عند اكتمال الشحن، ينطفئ الضوء الأحمر، ويضيء الضوء الأبيض. لا يؤثر الشحن على التشغيل.
٦. أثناء تشغيل المحرك، إذا انخفض جهد البطارية عن ٣ فولت، سيتوقف المحرك، وسيومض رمز البطارية باللون الأحمر خمس مرات قبل إيقاف تشغيل الجهاز.
٧. جميع إعدادات السرعة الثلاثة مزودة بحماية من التوقف. إذا توقف المحرك لمدة ٣ ثوانٍ، فسيتوقف فورًا. إذا انخفض جهد البطارية عن ٣ فولت بعد التوقف، يتوقف المحرك عن العمل، ويومض رمز البطارية باللون الأحمر خمس مرات قبل إيقاف التشغيل.


خطوات الاستخدام

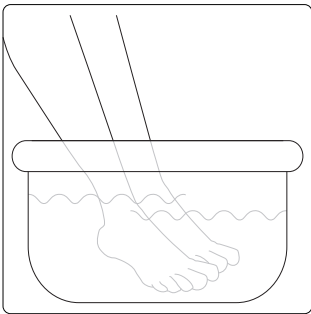


انقع قدميك في ماء دافئ.

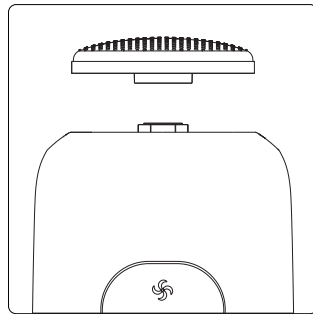


اختر أو استبدل رأس الطحن.

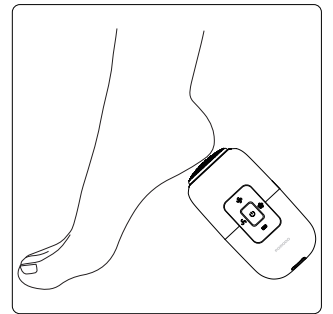


طحن الجلد المتصلب.

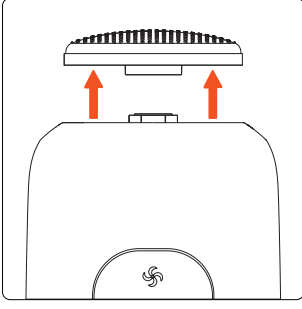

إزالة رأس الطحن.

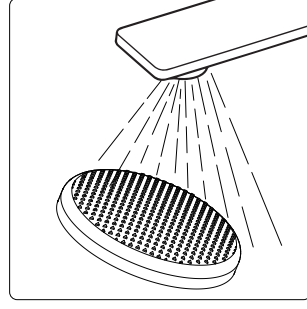

شطف رأس الطحن.

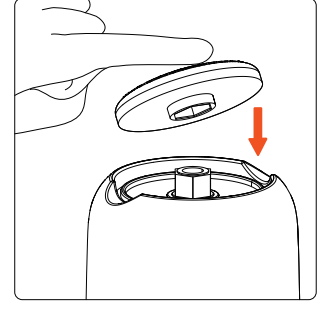

قم بتثبيت رأس
الطحن.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me