

PORODO



Porodo

مثبت فيلو كام ثلاثي المحاور

SKU: PDLFST176


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	دليل سريع
٣	المواصفات
٤	الأسئلة الشائعة
٥	مكونات المنتج
٧	للاستخدام الأول
٨	وصف الأيقونات
٨	وصف الوضع
١٠	دليل الأزرار
١٢	مقدمة عن التطبيق
١٣	تخزين جيمبال
١٤	وصف وحدة الذكاء الاصطناعي
١٥	دليل مؤشر وحدة الذكاء الاصطناعي
١٦	دليل أزرار وحدة الذكاء الاصطناعي
١٧	مواصفات وحدة الذكاء الاصطناعي
١٧	ملاحظة
١٨	نظرة عامة على ضوء التعبئة
١٩	مواصفات ضوء التعبئة
١٩	التخلص من الجهاز
٢٠	الضمان
٢٠	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

جهاز Porodo VELOCAM هو مثبت ثلاثي المحاور مصمم للهواتف المحمولة، يوفر إمكانيات متعددة الوظائف وسهولة في الاستخدام. بمساعدة المثبت، يمكن لهاتفك التقاط مقاطع فيديو ثابتة وسلسلة أثناء أداء مجموعة متنوعة من حركات المثبت الذكية، بما في ذلك تأثير Inception. باستخدام تطبيق ULTRA GIMBAL، يمكنك الاستفادة من ميزات إبداعية إضافية مثل تتبع الوجه، والتحكم بالإيماءات، والتصوير البانورامي، وغيرها.


دليل سريع

1. أمسك المثبت بكلتا يديك، ثم اطوه لأعلى، ثم افتح ذراعه مباشرةً.
2. ضعه على شكل الرقم سبعة (7)، مع التأكد من أن مشبك الهاتف في الأعلى.
3. مدد مشبك الهاتف لتثبيت الهاتف، واضبطه يمينًا ويسارًا لتثبيته في المنتصف بشكل صحيح.

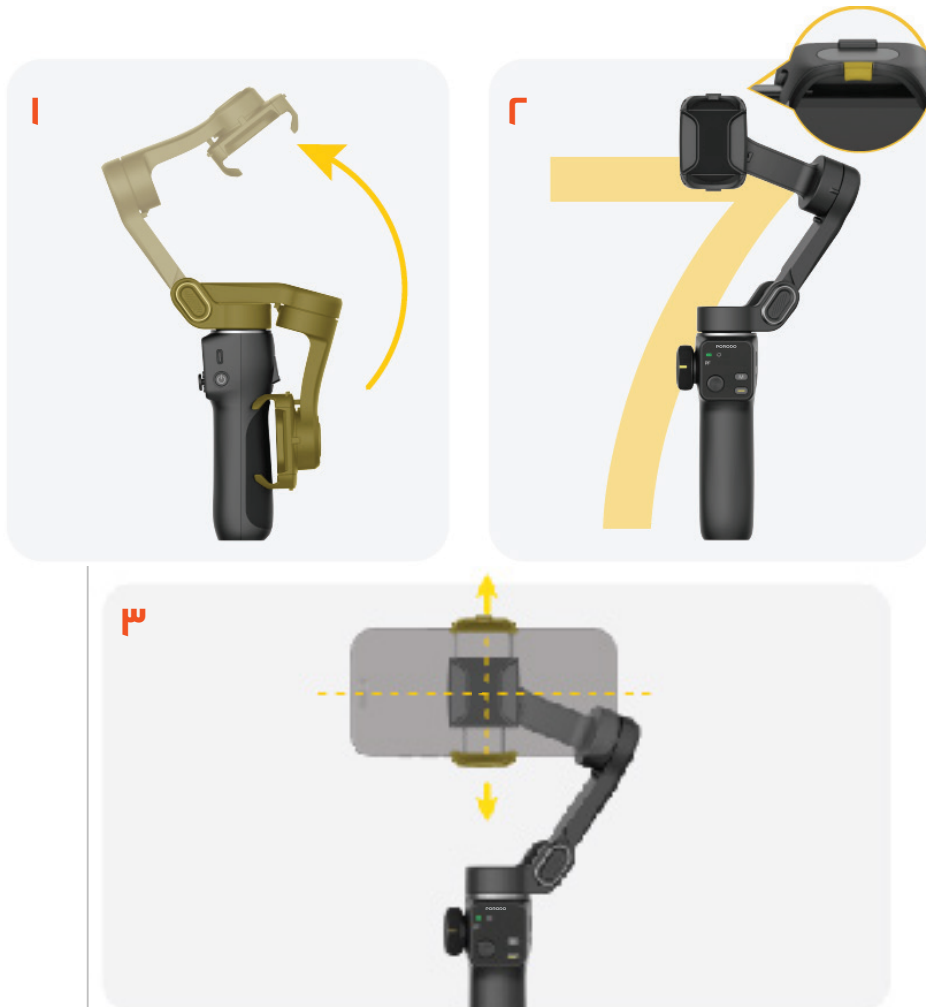

٤. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

٥. فعّل البلوتوث على هاتفك، ثم وُصّله بالجهاز المسمى "PD-Gimbal_LFS176" للاستخدام.

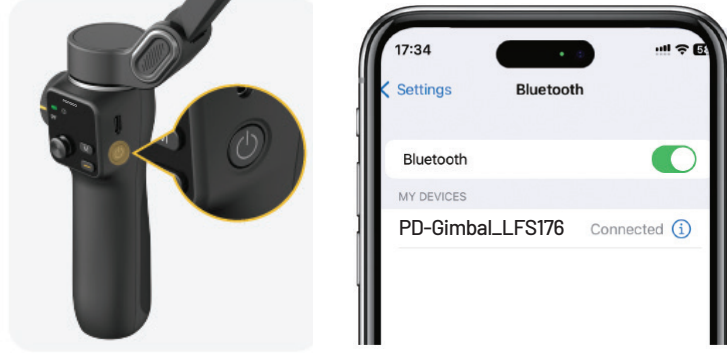

المواصفات

الإدخال	٥ فولت/ ١.٥ أمبير
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير/ ساعة x ٢
نطاق محاور الدوران/ اللف/ الإمالة	٢٧٥ درجة/ ٢٨٥ درجة/ ٦٨ درجة
أوضاع التصوير	DM، POV، F، PF، L، وGO
عرض الهاتف المناسب	٩٠-٥٥ مم
قضيبة التمديد	٢.٠ سم
منفذ الشحن	النوع-C
مدة الشحن	٢H
مدة العمل	٨H-١٠
سعة التحميل	> ٣٣ جم
وزن المنتج	٣٦٦ جم
الحجم بعد الطي	١٦٥ x ١١٠ x ٥٣ مم
الحجم بعد التوسيع	٢٨٧ x ١٢٧ x ٧٠ مم
رقم الموديل	LFS176

١. هل جهاز بورودو فيلوكام مناسب للمبتدئين؟

جهاز بورودو فيلوكام مثالي للمبتدئين. سهل الاستخدام ومجهز بمجموعة متنوعة من الوظائف. تُسهّل الأوضاع الذكية، مثل تتبع الوجه، والدوران البارد، والتصوير الدوراني التلقائي، إنشاء الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يوفر بورودو العديد من الدروس التعليمية ودعمًا للمستخدمين لمساعدة المبتدئين على استخدامه بسرعة.

٢. ماذا أفعل إذا لم أكن أعرف كيفية استخدامه؟ وأين يمكنني الحصول على المساعدة؟

لا تقلق! يمكنك متابعة حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة دروس فيديو مفصلة، والتي ستساعدك على تشغيل الجهاز في أقل من ٣٠ دقيقة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يُرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في المتجر الذي اشتريته منه. سنقدم لك إرشادات شخصية.

٣. هل يحتاج جهاز بورودو فيلوكام إلى تسوية؟

يتميز جهاز بورودو فيلوكام بمحرك عالي عزم الدوران، مما يعني أنه لا يتطلب تسوية دقيقة. إذا كانت كاميرا هاتفك كبيرة وثقيلة، يمكنك ضبط موضع الهاتف يدويًا بتحريكه يمينًا ويسارًا وضبط مشبك الهاتف لضبط استوائه. بعد ضبط الاستواء، يمكنك تشغيله للاستخدام.

٤. ماذا أفعل في حال تعطل مثبت الكاميرا؟

تقدم بورودو ضمانًا رسميًا لجميع المنتجات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبورودو أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.

المنطقة المغناطيسية



مشبك هاتف



قضيب تلسكوبي
مدمج

مؤشر حالة LED

مفتاح أسطواني متعدد
الوظائف

زر الوضع



زر الالتقاط

عصا التحكم



كاميرا بورودو فيلوكام مزودة ببطارية ليثيوم أيون. يُرجى شحنها قبل الاستخدام الأول. يمكنك استخدام كابل الشحن المرفق أو أي كابل شحن من النوع C لشحن الجيمبال. **١. وصف رمز البطارية:**

١.١ الضوء الأخضر: مستوى البطارية من ٢٠% إلى ١٠٠%

١.٢ الضوء الأحمر: مستوى البطارية أقل من ٢٠%

٢. وصف الشحن:






٢.١ عند الشحن: يومض الضوء الأحمر

٢.٢ مشحون بالكامل: يبقى الضوء الأخضر مضاءً



لضمان سلامة وأداء البطارية، يتم شحن الجيمبال بالكامل عند مغادرته المصنع. إذا ظل الجيمبال في وضع التخزين أثناء تشغيله، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ٥ دقائق لتوفير الطاقة.



	رمز البطارية	PF	وضع المتابعة الشاملة
	رمز التصوير التلقائي	F	الوضع العام
	رمز التكبير/التصغير	L	وضع القفل
	رمز التركيز	POV	وضع وجهة النظر
	رمز البلوتوث	DM	وضع الدوران
		S	الوضع الرياضي

وصف الوضع

يعتمد مثبت بورودو فيلوكام تصميمًا ثلاثي المحاور مضافًا للاهتزاز، مما يوفر تأثيرات تصوير أكثر احترافية من خلال حالات تشغيل مختلفة للمحركات الثلاثة على محور الدوران، ومحور الميلان، ومحور الانحراف. في الوضع العادي، يمكن للمحاور الثلاثة الدوران، مما يوفر تجربة تصوير سلسلة ومستقرة.


1. وضع PF

في وضع PF (متابعة الحركة)، عند تدوير مقبض التثبيت يسارًا أو يمينًا، سيتبع الهاتف الذكي الحركة. يُعد هذا الوضع مثاليًا لالتقاط صور بانورامية سلسلة.



٢. وضع F

في وضع F، عند تدوير مقبض الجيمبال يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل، سيتبع الهاتف الحركة. هذا الوضع مناسب لالتقاط صور بانورامية سلسلة إلى اليسار واليمين، بالإضافة إلى حركات الكاميرا مثل اللقطات العلوية والسفلية.

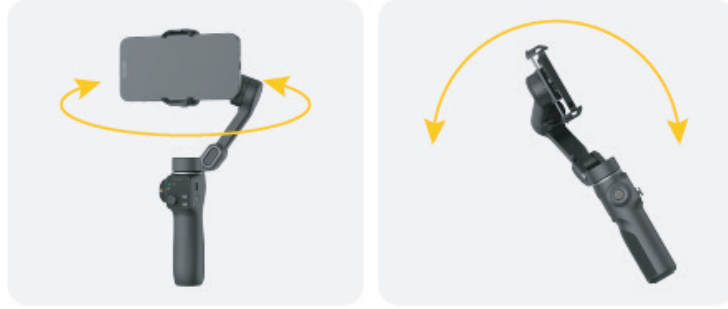

٣. وضع L

في وضع القفل، يحافظ الهاتف الذكي على اتجاه التصوير حتى عند تدوير مقبض المثبت. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور ذات اتجاه ثابت، مثل حركات الدفع أو السحب أو الجيمبال.



٤. وضع POV

في وضع POV، عند تدوير مقبض الجيمبال ٣٦٠ درجة (بما في ذلك أي زاوية مثل اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل أو الإمالة)، سيتبع الهاتف الحركة. هذا الوضع مثالي لالتقاط حركات الكاميرا من أي زاوية.



٥. وضع DM

في وضع DM، يدور الهاتف تلقائيًا ١٨٠ درجة ثم يعود. يُعد هذا الوضع مثاليًا لالتقاط تأثيرات أفلام درامية على غرار فيلم Inception.



٦. وضع S

في وضع S، يكون اتجاه الحركة هو نفسه في وضع F، ولكن مع زيادة قوة المحرك. صُمم هذا الوضع لالتقاط حركات الكاميرا السريعة، وهو مثالي لالتقاط الانتقالات السريعة.



دليل الأزرار

١. زر التشغيل:

اضغط مطولاً: لتشغيل/إيقاف الجهاز.

٢. عصا التحكم:

اضبط اتجاه الهاتف (أعلى/أسفل/يسار/يمين).

٣. زر M:

اضغط مرة واحدة: للتبديل بين الأوضاع (PF/E/L/POV).

اضغط ثلاث مرات: للدخول إلى وضع DM.

٤. زر الالتقاط:

اضغط مرة واحدة: لالتقاط الصور/مقاطع الفيديو.

اضغط مرتين: للتبديل بين الشاشات الأفقية والرأسية.

اضغط ثلاث مرات: للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).

اضغط مطولاً: لتشغيل/إيقاف ميزة المتابعة الذكية (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).

٥. مفتاح الأسطوانة:

اضغط مرة واحدة: للتبديل بين التكبير والتركيز.

التكبير: حرك الأسطوانة للأمام للتكبير، وللخلف للتصغير (يتطلب اتصالاً بالتطبيق). هذا هو الوضع الافتراضي عند التشغيل.

التركيز: حرك الأسطوانة للأمام للتشويش، وللخلف لزيادة الحدة (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).
اضغط مرتين: لتفعيل التصوير الدوراني التلقائي بزاوية ٢٨٠ درجة.



٦. وظائف زر التشغيل:

النقر المزدوج: لإعادة الهاتف الذكي إلى مركزه بسرعة.

الضغط المتواصل: لتفعيل الوضع الرياضي (الوضع S).



يدعم Porodo VELOCAM كاميرا هاتفك الأصلية، ويمكن إقرانه بتطبيق ULTRA GIMBAL للاستفادة من ميزات مثل تتبع الوجه الذكي، والتحكم عن بُعد بالإيماءات، وخيارات التصوير الإبداعي الأخرى.

١. نزل التطبيق

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو البحث عن ULTRA GIMBAL في متجر التطبيقات أو متجر Google Play لتنزيل التطبيق، وهو متوفر لهواتف Apple و Android.



حمل تطبيق
ULTRA GIMBAL

٢. توصيل التطبيق

٢.١ بعد تثبيت الهاتف، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في الجيمبال لتشغيله.

٢.٢ فعّل البلوتوث على هاتفك.

٢.٣ افتح تطبيق ULTRA GIMBAL، الذي سيبحث تلقائيًا عن بلوتوث الجيمبال ويتصل بالأجهزة

المقترنة. اسم بلوتوث الجيمبال هو PD-Gimbal_LFS176.

٢.٤ سيضيء رمز البلوتوث على الجيمبال للإشارة إلى نجاح الاتصال.

بمجرد الاتصال، يمكنك الوصول إلى جميع وظائف التطبيق.

هيكل كاميرا بورودو فيلوكام قابل للطي، مما يُسهّل تخزينها وحملها.

عند إيقاف تشغيل جيمبال وسحب القضيب التلسكوبي بالكامل، يُرجى طيه. أمسكه بإحكام، واضبط جيمبال على الوضع الموضح أدناه (ملاحظة: يجب تثبيت المشبك 1 بإحكام)، ثم اطوّه للأسفل (ملاحظة: يجب تثبيت المشبك 2 بإحكام في الهيكل) لإكمال عملية التخزين.




وصف وحدة الذكاء الاصطناعي

١. شغل إعدادات البلوتوث في هاتفك واتصل به.

هذا الملحق مصمم للاستخدام مع مثبت بورودو فيلوكام.

٢. ثبت مساعد التتبع بالذكاء الاصطناعي مغناطيسيًا على الجانب العلوي أو الأيمن من مشبك الهاتف في مثبت الجيمبال. التركيب ممكن على كلا الجانبين؛ تأكد من إدخاله جيدًا في الفتحة أثناء التركيب.

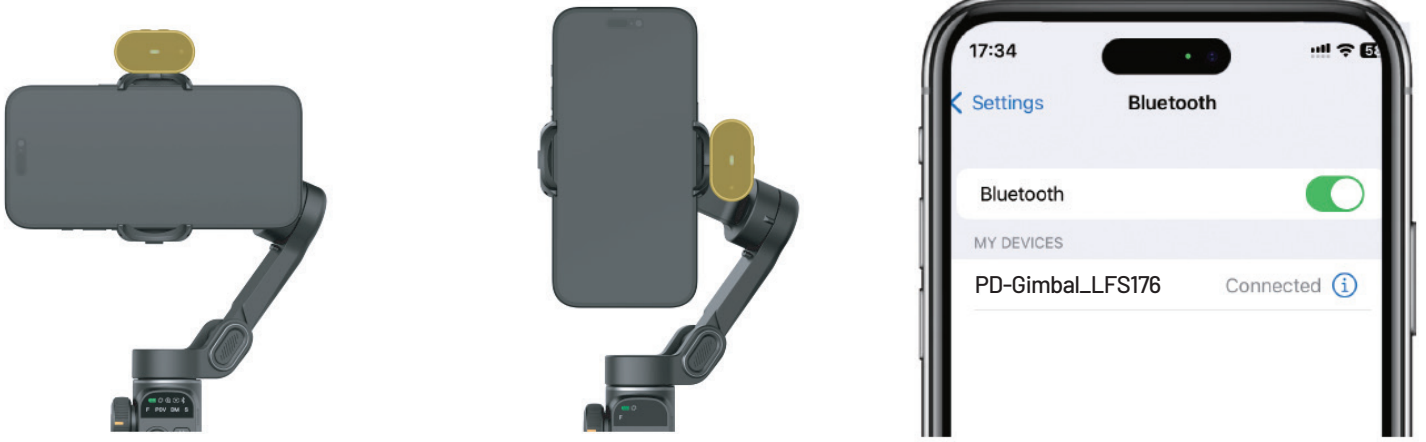

٣. اضغط مطولًا على زر التشغيل للتشغيل؛ ستتصل وحدة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بالمشبك. عند نجاح الاتصال، سيظل مؤشر الضوء أزرق.



٤. استخدم إيماءة "OK" لبدء التتبع. يدعم هذا الوضع أيضًا عناصر تحكم إضافية بالإيماءات.

	موافق: تفعيل/تعطيل التتبع الذكي
	راحة اليد: التقاط الصور/تسجيل مقاطع الفيديو تلقائيًا
	إيماءة الإبهامين: تغيير الاتجاه
	إيماءة "V": بدء/إنهاء التأطير

دليل مؤشر وحدة الذكاء الاصطناعي



ضوء المؤشر

عند إيقاف التتبع، يكون وضع الإيماءات مفعلاً افتراضياً	ضوء أزرق ثابت
التتبع مفعّل، وظائف الإيماءات مفعلة	ضوء أخضر ثابت
التتبع مفعّل، وظائف الإيماءات معطلة	ضوء أصفر ثابت
لم يتم اكتشاف أي شخص	ضوء أخضر/أصفر وامض
ميزة التصوير التلقائي مفعلة	ضوء أبيض وامض
وضع التأطير مفعّل (يكتمل التأطير عندما يتحول الضوء السماوي إلى أخضر ثابت)	ضوء سماوي وامض
بطارية منخفضة	ضوء أحمر وامض

دليل أزرار وحدة الذكاء الاصطناعي



زر التشغيل:

الضغط المطول: تشغيل/ إيقاف

زر M:

نقرة واحدة: بدء/ إيقاف، متابعة اللقطة

نقرتان: بدء/ إيقاف، تحكم بالإيماءات

مؤشر الشحن:

الشحن: ضوء أحمر ثابت

مشحون بالكامل: ضوء أخضر ثابت

مواصفات وحدة الذكاء الاصطناعي

مادة المنتج	ABS
سعة البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ٤٠٠ ملي أمبير/ساعة
عمر البطارية	٣,٥ ساعة
مدة الشحن	١,٥ ساعة
نطاق التشغيل	٤-٠,٥ أمتار (للحركة)، ٦-٠,٥ أمتار (للتببع)

ملاحظة

١. سيتم إيقاف تشغيل وحدة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا في حال عدم اكتشاف أي جسم خلال ٢٠ دقيقة لتوفير الطاقة.
٢. عند استخدام وحدة الذكاء الاصطناعي، لا تُفَعّل مثبت Dream Space ووظائف gimbal الأخرى لمنع الاهتزاز.
٣. تأكد من وجود إضاءة جيدة لأداء تتبع مثالي عند استخدام وحدة الذكاء الاصطناعي.

١. الألواح المعدنية على مشبك الهاتف المحمول:
يمكن امتصاص إضاءة التعبئة مباشرةً.

٢. زر التشغيل:

ضغطة مطولة: تشغيل/إيقاف

ضغطة واحدة: تبديل اللون (أبيض، أبيض دافئ، أحمر، أزرق، أخضر، بنفسجي، سماوي)

ضغطة مزدوجة: تغيير اللون تدريجيًا بين الأحمر، الأزرق، الأخضر، البنفسجي، السماوي، والأصفر

٣. زر الوضع:

ضغطة واحدة (وضع اللون الواحد): اضبط السطوع بثلاث درجات


ضغطة واحدة (وضع التغيير التدريجي): تبديل سرعة التغيير

ضغطة مزدوجة: يومض ببطء بين الأحمر والأزرق

٤. مؤشر الشحن:

الشحن: الضوء الأحمر مضاء باستمرار

مشحون بالكامل: الضوء الأخضر مضاء باستمرار

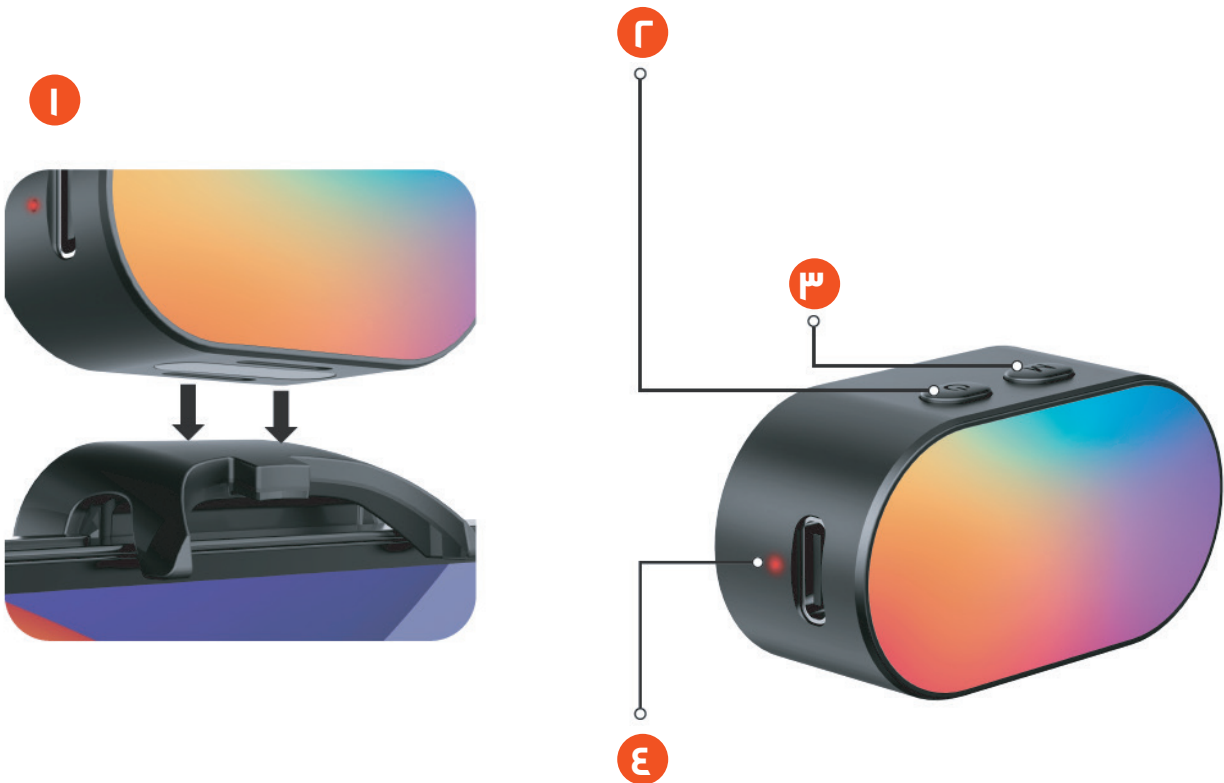

الوزن	٢٢ جرامًا
البطارية	٣,٧ فولت/٤٠.٠ ملي أمبير/ساعة
مدة الشحن	حوالي ساعة
مدة الاستعداد	حوالي ساعتين (أقصى سطوع في وضع اللون الواحد)

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me