

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

FLEXICOOL مروحة الرقبة المحمولة

SKU: PD-LSNCFAN

٢	محتويات العبوة
٢	المميزات
٢	نظرة عامة
٣	دليل مؤشر الضوء
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٤	تحذير
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.


محتويات العبوة

١. مروحة رقبة محمولة
٢. كابل شحن من النوع C

المميزات

١. مصنوعة من السيليكون الناعم المضاد للحساسية لتجربة مستخدم مريحة وآمنة.
٢. مصممة لسهولة النقل، هذه المروحة تناسب الحقائب والأماكن الصغيرة بشكل مريح.
٣. توفر تشغيلًا مستمرًا موثوقًا به لمدة ٤ ساعات بشحنة واحدة، مثالية للاستخدام المطول.
٤. تتميز بثلاثة إعدادات سرعة قابلة للتعديل لتخصيص تدفق الهواء وكثافة التبريد.

نظرة عامة

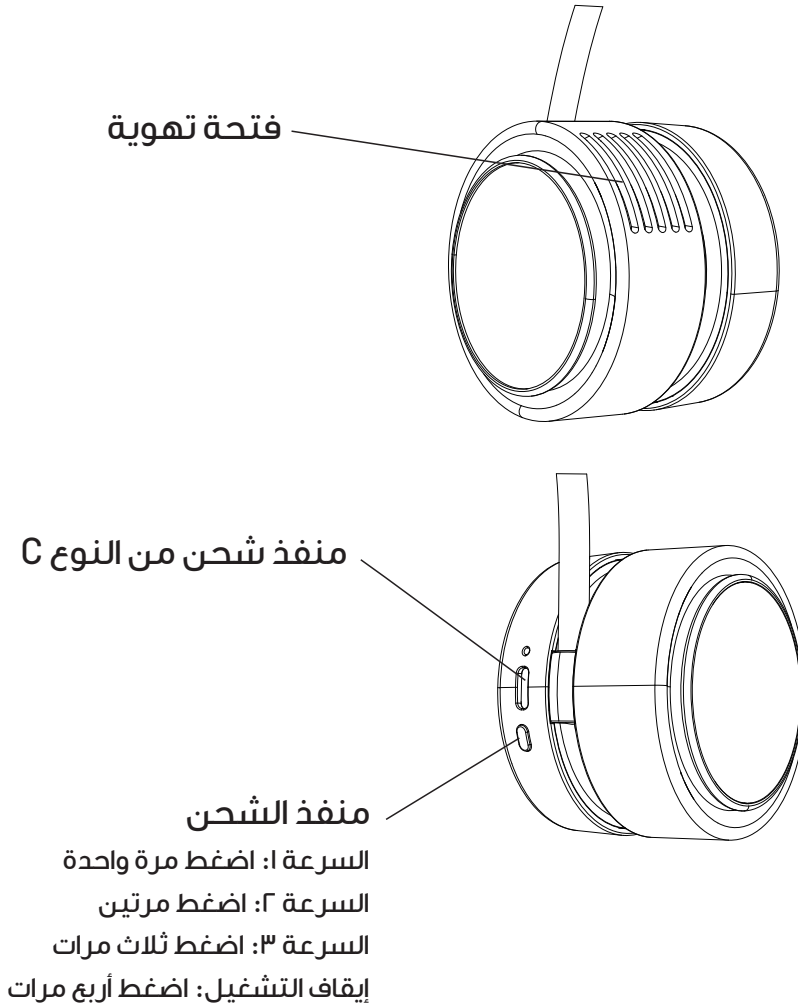


دليل مؤشر الضوء

١. الضوء الأزرق ثابت عند العمل.
٢. الضوء الأحمر يومض عند الشحن.
٣. الضوء الأحمر ثابت عند الشحن الكامل.
٤. الضوء الأزرق يومض عندما تكون البطارية منخفضة.


المواصفات

اسم المنتج	FLEXIC00L Porodo Lifestyle مروحة الرقبة المحمولة
SKU	PD-LSNCFAN
سعة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير
المدخل المقدر	٥ فولت/١ أمبير - ٢ أمبير
وقت إعادة الشحن	ساعتان
وقت العمل	السرعة ١ (٤ ساعات)/السرعة ٢ (٢,٥ ساعة)/السرعة ٣ (١,٢ ساعة)
منفذ الشحن	النوع C
الوزن الصافي للمنتج	٢١١ جرام
أبعاد المنتج	١٣١×٦٥×٤٥ مم
القياسي	GB٤٧٠٦,١


تعليمات الاستخدام

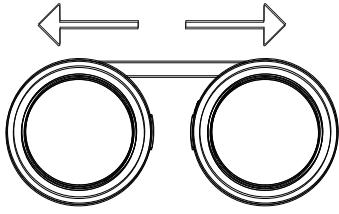


١. اسحب كلا الطرفين لتوسيع المروحة بالكامل إلى أقصى طول لها.

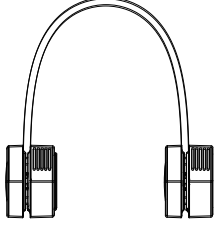

٢. اثنِ الجهاز على شكل حرف U لتجهيزه للارتداء.

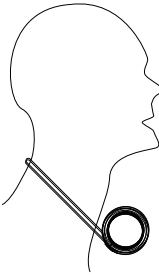


٣. ضع المروحة حول رقبتك، مع توجيه منافذ الهواء باتجاه وجهك.

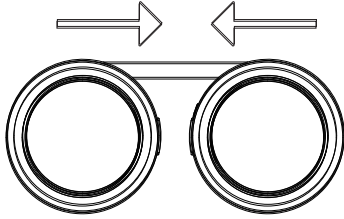


٤. اطوِ المنتج إلى شكله الأصلي لسهولة الحمل.

تحذيرات:

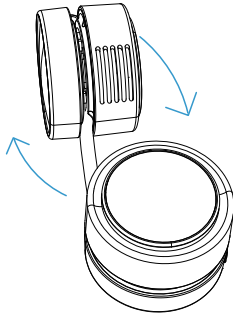

١. لا تلوي الخرطوم في اتجاه عقارب الساعة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف الهيكل الداخلي.

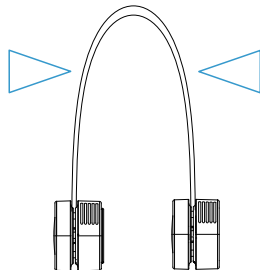

٢. لا تتثنِ الخرطوم بزواوية أقل من ٣٠ درجة لمنع تلف المكونات الداخلية.

تحذير

١. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ٤ سنوات. إذا احتاج أطفالك إلى استخدامه، فتأكد من قيامهم بذلك تحت إشراف شخص بالغ.

٢. في حالة الاستخدام غير السليم، اطلب العناية الطبية على الفور.

٣. يرجى عدم تفكيك أو تعديل هذا المنتج دون الحصول على إذن مناسب.
٤. لا تعرض المنتج للماء. توقف عن استخدام المنتج على الفور إذا كان على اتصال بالماء.
٥. احم المنتج من الصدمات القوية، مثل السقوط من ارتفاعات عالية.
٦. لا تستخدم المروحة في الأماكن الرطبة أو ذات درجات الحرارة العالية.
٧. تجنب استخدام المروحة بالقرب من مصادر الرياح الساخنة أو اللهب المكشوف، مثل بالقرب من معدات التدفئة التي يمكن أن تنبعث منها الأبخرة أو بخار الزيت (على سبيل المثال، بالقرب من حمامات السباحة أو الينابيع الساخنة أو المطابخ).
٨. أثناء تشغيل مروحة الرقبة، تأكد من إبعاد الأصابع أو الأشياء الأخرى عن الشبكة الواقية لمنع الإصابة.
٩. استخدم محول طاقة معتمد فقط عند شحن المروحة.
١٠. عند عدم الاستخدام، قم بتنظيف أي بقع زيت أو غبار من سطح مروحة الرقبة وقم بتخزينها في منطقة جافة وجيدة التهوية لمنع التلف.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**