

PORODO



Porodo

جهاز تدليك مريح
محمول رباعي العجلات

SKU: PD-4HMSG


المميزات	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
محظورات الاستخدام	٢
تعليمات الاستخدام	٣
الاحتياطات	٣
المواصفات	٤
تحذيرات السلامة	٥
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥
الضمان	٦
اتصل بنا	٦

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

تصميم بأربعة رؤوس: يوفر تغطية شاملة للاسترخاء التام وتخفيف توتر العضلات.
شاشة رقمية: يمكنك التبديل بسهولة بين الأوضاع والسرعات باستخدام عناصر التحكم باللمس سهلة الوصول والبديهية للحصول على راحة مخصصة.
جهاز تدليك بأربع سرعات: يسمح بمستويات كثافة مخصصة لتحقيق الاسترخاء اللطيف أو تدليك الأنسجة العميقة.

نظرة عامة على المنتج

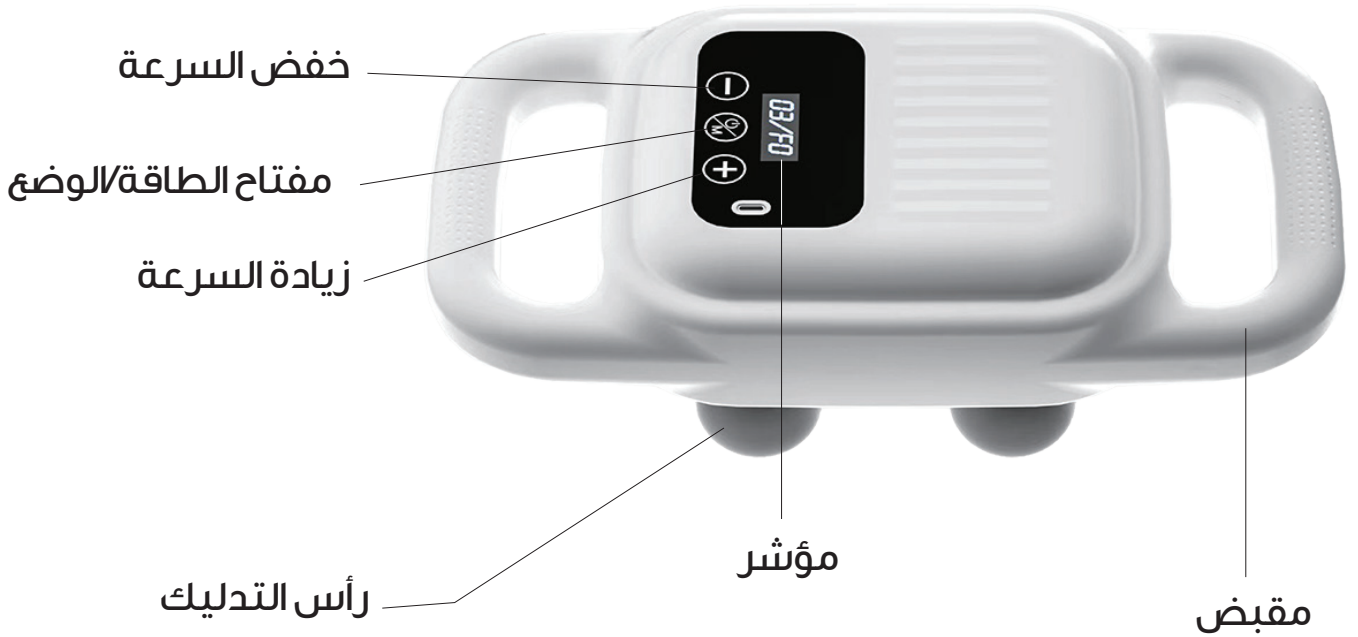

محظورات الاستخدام

1. لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان أو قسطرة وريدية مركزية يتم إدخالها من خلال وريد محيطي.
2. هذا المنتج غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من أي أمراض معدية حادة أو مزمنة أو حمى مرتفعة أو التهاب العظم أو التهاب المفاصل السل أو حالات البطن الحادة أو أمراض الجلد المعدية أو قرحات الجلد المختلفة أو القروح أو الحروق الحادة أو أي حالات شديدة تؤثر على مرضى السكري أو مواقع الكسور أو الصدمات الجديدة.

٣. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ٦ سنوات. يجب على المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن ٦ سنوات ولكن أقل من ١٨ عامًا استخدامه تحت إشراف شخص بالغ فقط.
٤. يجب على النساء، وخاصة أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، تجنب استخدام المنتج على الجذع أو استخدامه فقط تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.
٥. يُحظر على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف مثل قلة الصفائح استخدام هذا الجهاز.
٦. هذا الجهاز غير مخصص لاستبدال أو استكمال العلاج الطبي. إذا كنت تعاني من الألم أو تخضع لعلاج طبي أو تستخدم أجهزة طبية أخرى، فاستشر طبيبك دائمًا قبل الاستخدام.
٧. قبل استخدام هذا المنتج، يرجى التأكد من أن جهد المنتج يطابق مصدر الطاقة المحلي وأن قابس الطاقة متوافق مع مقابسك الكهربائية.

تعليمات الاستخدام

١. اضغط لفترة طويلة لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز.
 ٢. اضغط مع الاستمرار على الجهاز لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.
- ملاحظة:** يتميز هذا الجهاز بإجمالي ٤ إعدادات للسرعة.
٣. يتميز الجهاز بثلاثة أوضاع للتدليك: F٠ هو وضع تدليك موحد، وF١ هو وضع تدليك نبضي، وF٢ هو وضع تدليك على شكل فجوة.
 ٤. تعرض الشاشة دائرة حالة تتغير إلى "FULL" عندما يتم شحن الجهاز بالكامل.
 ٥. يتم ضبط وقت التشغيل الافتراضي على ٥٠ دقيقة.

الاحتياطات

١. قبل استخدام هذا الجهاز لأول مرة، يرجى التأكد من شحنه بالكامل.
٢. عند عدم استخدامه لفترات طويلة، قم بتخزين الجهاز مشحونًا بالكامل، وأوقف تشغيل مفتاح الطاقة، واحتفظ بالمنتج في عبوته الأصلية في بيئة آمنة وجافة وباردة.
٣. يوصى بشحن المنتج كل ستة أشهر عند عدم استخدامه بانتظام، لمنع تلف البطارية بسبب استنفاد الطاقة.
٤. إذا انخفض مستوى البطارية إلى أقل من ٢٠٪، سيشير ضوء وامض إلى الحاجة إلى شحن الجهاز على الفور. قد يؤدي تشغيل البطارية باستمرار بمستويات منخفضة إلى تقليل سعتها بمرور الوقت.

٥. يتميز هذا الجهاز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي لمدة ١٥ دقيقة لضمان فترات استخدام آمنة. بعد كل جلسة مدتها ١٥ دقيقة، يُنصح بتحريك الجهاز ببطء ذهابًا وإيابًا، وتجنب الاستخدام المطول على أي منطقة واحدة لمنع تلف الأنسجة الرخوة.
٦. لا يدعم هذا الجهاز الشحن أثناء الاستخدام. يرجى الامتناع عن بدء جلسة تدليك أثناء عملية الشحن.
٧. أثناء الشحن، سيومض ضوء المؤشر ويعرض مستوى الطاقة الحالي. عند الشحن الكامل، ستظهر الشاشة ٩٩. يبلغ وقت الشحن النموذجي حوالي ٣ ساعات. لأسباب تتعلق بالسلامة، من المهم عدم شحن الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ٨ ساعات.
٨. يمكن تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة. يُحظر تمامًا استخدام الكحول أو المنظفات الكيميائية أو المذيبات العضوية للتنظيف، حيث قد تتسبب هذه المواد في إتلاف طلاء النهاية.

المواصفات

اسم المنتج	Porodo جهاز تدليك مريح محمول رباعي العجلات
SKU	PD-4HMSG
البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
الطاقة	١٠ واط
الجهد/التيار	تيار مستمر ١٢ فولت/٢ أمبير
الوزن الصافي	١٣٠٠ جرام
الأبعاد	٣٠٠×١٦٠×١٣٠ مم
وقت العمل	١٥ دقيقة / جلسة، إجمالي الوقت: ١,٥ ساعة
وقت الشحن	٣ ساعات
منفذ الشحن	النوع C
مستويات السرعة	٤
عدد الأوضاع	٣

١. لا تغمر المنتج في الماء. إذا غمرته المياه عن طريق الخطأ، فأرسله على الفور للفحص.
٢. احفظ المنتج بعيدًا عن مصادر الحريق؛ لا تضعه في النار أو بالقرب منها.
٣. تجنب استخدام المنتج على مفاصل العظام. فهو مخصص للاستخدام فقط على الأنسجة الرخوة في الجسم لتجنب التسبب في الألم أو الانزعاج.
٤. أقصى جهد شحن لهذا المنتج هو ٥ فولت. لا تستخدم شاحنًا بجهد يتجاوز ٥ فولت.
٥. استخدم فقط رؤوس التدليك والبطاريات الأصلية مع هذا المنتج لضمان السلامة والوظائف.
٦. لا تسقط هذا المنتج عمدًا.
٧. يُحظر تفكيك البراغي أو محاولة تفكيك هذا المنتج بأي شكل من الأشكال.
٨. لا تقم أبدًا بتغطية فوهة البندقية أو السماح للحطام الصغير بالدخول إلى الفوهة لمنع أي خطر.
٩. لا تستخدم هذا المنتج إذا كان تالفًا أو يصدر أصواتًا غير طبيعية.
١٠. تجنب استخدام هذا المنتج عندما تكون يديك مبللتين أو بالقرب من مصادر المياه، مثل المطابخ أو الحمامات.
١١. لا تسد أو تضغط على فتحة التهوية أثناء الاستخدام؛ تأكد من بقاء فتحة التهوية نظيفة للحفاظ على تدفق الهواء بشكل صحيح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة ١: عدم تشغيل المنتج

الحلول:

- ١.١ فحص البطارية: تأكد من شحن البطارية بشكل كافٍ قبل الاستخدام. يُنصح بشحن البطارية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.
- ١.٢ تلف البطارية: إذا كان المنتج غير نشط لفترة طويلة ولم يتم تشغيله، فقد تكون البطارية قد تعرضت لتلف بسبب انقطاع الطاقة. في مثل هذه الحالات، قم بإعادة الجهاز إلى الشركة المصنعة للحصول على بطارية بديلة. يرجى ملاحظة أن الاستبدال بسبب الاستخدام غير السليم أو الإهمال قابل للدفع.
- ١.٣ مشكلات الاتصال: إذا أصبح الجهاز غير مستجيب فجأة، فتتحقق من مشكلات الاتصال المحتملة. قد تكون الأجهزة ذات الاتصال الضعيف مؤهلة للإصلاح المجاني بموجب الضمان.

المشكلة ٢: ضوضاء غير طبيعية أثناء التشغيل

الحلول:

٢.١ ضوضاء فترة التشغيل: من الطبيعي أن تصدر الآلة الجديدة ضوضاء طفيفة أثناء فترة التشغيل الأولية.

٢.٢ ضوضاء ملحوظة: إذا كان مستوى الضوضاء مرتفعًا بشكل غير عادي ويبدو غير طبيعي، فيرجى ترتيب فحص الآلة من قبل الشركة المصنعة.

المشكلة ٣: الضوء مضاع ولكن المنتج لا يعمل

الحل:

مشكلة محتملة في المحرك أو الاتصال: إذا كان ضوء المنتج نشطًا ولكنه لا يعمل، فقد يشير هذا إلى تلف المحرك أو مشكلة اتصال داخلية.

في مثل هذه الحالات، يجب إرسال المنتج إلى مراكز الخدمة المعتمدة للإصلاح.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**