



Porodo ساعة ذكية للأطفال بنظام تحديد
JuniCare مع تطبيق G و (GPS) المواقع

SKU: PD-KDSWT

قائمة المحتويات

٢	محتويات الحزمة
٢	المميزات
٢	المواصفات
٣	الحصول على بطاقة SIM نانو
٤	تركيب بطاقة SIM
٤	تنزيل التطبيق
٥	التسجيل / تسجيل الدخول
٦	إعدادات
٦	وظائف الزر
٧	إيقاف التشغيل
٧	إعداد الموقع
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	ضمان
١١	اتصل بنا

قبل البدء في استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات الحزمة

ساعة	١
كابل شحن USB	١
دليل المستخدم	١
أداة بطاقة SIM	١
برغي الغطاء	٢

المميزات

يتميز هذا المنتج بسياج جغرافي، وعداد الخطى، وتتبع التاريخ، والدردشة، وساعة المنبه، وساعة البحث، ولوحة الاتصال، والكاميرا عن بعد، ورفض المكالمات غير المعروفة، والآلة الحاسبة، وساعة التوقف، والتسجيل، وتفاعل المشاهدة، وساعة الوجه المخصصة، وVOLTE، وقدرة Bluetooth.

المواصفات


حجم الشاشة	شاشة تعمل باللمس بقياس ١,٣ بوصة
دقة الشاشة	بكسل بقياس ٣٢٠x٣٢٠
نظام التشغيل	أندرويد ٨,١
الأبعاد	أبعاد ١٦x٤٢,٢x٤٧,٣ مم
المعالج	معالج ثنائي النواة بتردد ١,٢ جيجاهرتز من نوع Spreadtrum SL٨٥٢١E ARM Cortex™ A٧٣٠
الذاكرة العشوائية (RAM)	١ غيغابايت
الذاكرة الداخلية (ROM)	٨ غيغابايت
إشارة تحديد المواقع (GPS)	SC٨٥٢١E, LI, ١٥٧٥, ٤٢, ١٥٧٥ ميغاهرتز, رمز C / A, ٢٢ قناة
تحديد المواقع بالنظام الأساسي للخلية	≤ ١٠ متر فوق
نطاق الوصول للواي فاي	٥ إلى ٣٠ متر
نطاق الوصول للنظام تحديد المواقع (GPS)	٣٠ إلى ٥٠ متر
واي فاي	لاسلكي ٨٠٢,١١ b / g / n

دعم الكاميرا	٣،٠ ميجابكسل
البطارية	ليثيوم بقوة ٧٠٠mAh و جهد ٣،٨٥ فولت
درجة الحرارة المحيطة	من ٢٠- إلى ٦٠ درجة مئوية
جهد الشحن	٥ فولت
كشف الموقع	نظام تحديد المواقع العالمي، واي فاي، تحديد المواقع بالنظام الأساسي للخلية، AGPS
مقاومة للماء	IP٦٥ (تصنيف مقاومة للماء والغبار)
نطاق تردد مدعوم للجيل الثاني	BA B٣ B٢ (ترددات محددة)
نطاق تردد مدعوم للجيل الثالث	BA B٢ BI (ترددات محددة)
نطاق تردد مدعوم للجيل الرابع	BE١ BE٠ B٣٩ B٢٨A B٣٨ B٢٠ BA BV B٣ BI (ترددات محددة)
بطاقة SIM	بطاقة SIM نانو
المكالمات	الدعم (يمكن حفظ ما يصل إلى ٥٠ رقم هاتف)
المكالمة للطوارئ (SOS)	الدعم (٣ أرقام طوارئ SOS)
المكالمة الفيديو	الدعم (باستخدام التطبيق)
واتساب	الدعم
الموسيقى	الدعم
مستشعر الجاذبية	الدعم (في ثلاثة محاور)
الاستماع عن بُعد	الدعم
ملحقات	كابل شحن USB، دليل المستخدم، أداة بطاقة SIM

الحصول على بطاقة SIM نانو

١. قم بشراء بطاقة Nano SIM التي تتضمن خطة بيانات وإمكانيات الاتصال الصوتي. هذه البطاقات متاحة لدى مقدمي خدمات الاتصالات المحليين. لأية استفسارات، يرجى استشارة خدمة العملاء قبل البيع.

٢. يجب أن تكون بطاقة SIM متوافقة مع شبكة ٤G وتدعم خدمات بث البيانات وكذلك الاتصال الصوتي.

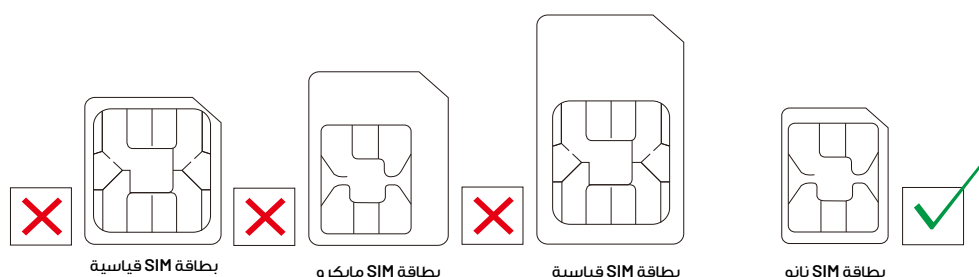


غير صحيح

صحيح

تركيب بطاقة SIM

١. أخرج درج بطاقة SIM من الجهاز. ضع بطاقة SIM في الدرج بحيث تكون الشريحة متجهة لأعلى.
٢. قم بتشغيل الساعة وانتظر حتى يتم إنشاء اتصال بالشبكة.

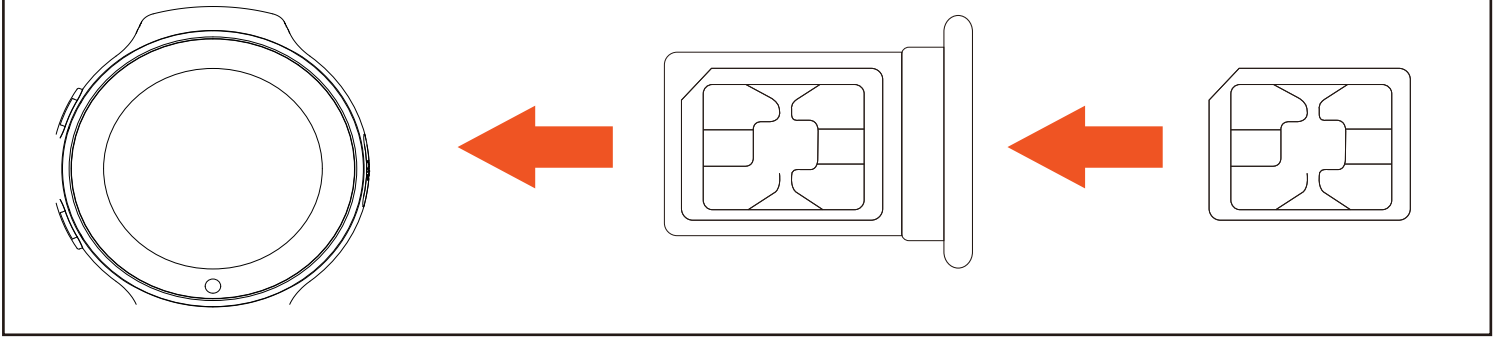

تنزيل التطبيق

١. استخدم هاتفك الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة QR code أدناه.
٢. ابحث عن تطبيق "JuniCare" على متجر Google Play أو App Store.
٣. تطبيق "JuniCare" متوافق مع iOS 11 و Android ٤.٤ وما فوق.
٤. اتصل الساعة بتطبيق "JuniCare" عبر اتصال بلوتوث. تأكد من تمكين البلوتوث على هاتفك الذكي.
٥. على هاتفك الذكي، ابحث في قائمة الأجهزة المتاحة وقم بإقرانها مع الجهاز المسمى "LT٥١".



التسجيل / تسجيل الدخول

1. لإجراء التسجيل، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لإنشاء حساب. قم بالتحقق من حسابك عن طريق فتح بريدك الإلكتروني وتأكيذ الرابط في رسالة التحقق الإلكترونية في صندوق الوارد الخاص بك. قم بتعيين كلمة المرور المطلوبة لحسابك لإكمال عملية التسجيل.
2. أدخل البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك.

17:28

86%

Log in

Please log in with email

×

.....

×

👁

☒ Remember password

Log in

Forgot Password?

or

Create New Account



17:27

86%

< Register

Create New Account

Login or reset password by this Email address

Please enter email address

Enter verification code

Get verification code


6-20 password

👁

Register

☒ Please read and agree [User service agreement](#)
Please read and agree [Privacy Policy](#)



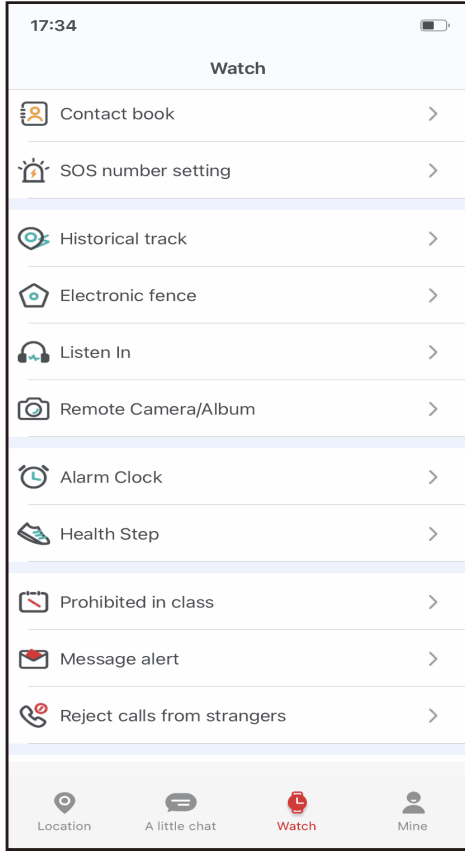

١. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق للوصول إلى واجهة الساعة.

٢. حدد دفتر جهات الاتصال لتخزين الأرقام اللازمة.

٣. قم بتطبيق نفس العملية للوصول إلى ميزات إضافية.

٤. قم بتعيين ما يصل إلى ٣ أرقام SOS.

٥. فقط الأرقام المدرجة في دليل الهاتف أو جهات الاتصال هي المسموح لها بالاتصال بالساعة.

٦. احفظ هذه الأرقام في التطبيق لتمكين الساعة من إجراء مكالمات معهم.

ملحوظة: تأكد من الضغط على زر "Save" بعد إضافة الأرقام.

وظائف الزر

الزر ١:

١. SOS: انتظر لمدة ٦-٥ ثواني

٢. قم بتشغيل الشاشة: اضغط لفترة وجيزة

٣. العودة إلى القائمة الرئيسية: اضغط للحظة



الزر ٢:

١. التشغيل: استمر لمدة ٥ إلى ٦ ثوان

٢. إيقاف التشغيل: استمر في الضغط لمدة ٥ إلى ٦ ثوان بعد إخراج بطاقة SIM

٣. قفل الشاشة: اضغط للحظات

٤. قم بتشغيل الشاشة: اضغط للحظات

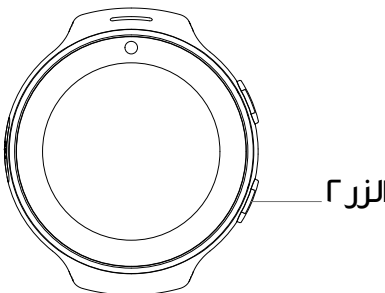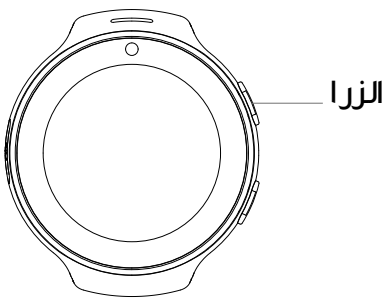

إيقاف التشغيل

اضغط على الزر اضغط على الزر الفتح قائمة الإعداد ثم اضغط على الفتح "Power Off".

إعداد الموقع

١. قم بتنشيط الساعة للتأكد من حصولها على إشارة.
٢. افتح الخريطة في التطبيق، وحدد أيقونة "Location"، وسيتم عرض الموقع الفعلي للساعة.

١، ٢ في الداخل:
تستخدم الساعة LBS أو WiFi لتحديد موقعك.
قد يتأثر تشغيل ميزة الموقع بعوامل تشمل القرب من المحطة الأساسية و عوامل بيئية أخرى.

٢، ٢ في الهواء الطلق:
تتحول خدمة الموقع إلى وضع GPS (ميزة اختيارية).
يمكن أن تحدث الحركة الناجمة عن عدم الاستقرار ولا ينبغي اعتبارها عيبًا أو مشكلة جودة لأغراض ما بعد البيع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تأكد من أن بطاقة SIM تدعم الخيارات التالية
١. يتصل بشبكات جي بي آر إس
٢. لديه إمكانية الوصول إلى تدفق البيانات ٤G
٣. يسمح بعرض معرف المتصل

١. لا توجد إشارة بعد إدخال بطاقة SIM

الحل ١:

تأكد من أنك تستخدم الحجم الصحيح لبطاقة SIM، ومن وضع بطاقة SIM بشكل صحيح في الدرج، ومن قدرتها على الوصول إلى بيانات ٤G.

الحل ٢:

قم بإيقاف تشغيل الجهاز. أعد إدخال بطاقة SIM. أعد تشغيل الساعة وحاول الاتصال.

٢. غير قادر على الاتصال بالشبكة بعد حفظ الأرقام

الحل ١:

تحقق مما إذا كانت هناك إشارة بعد إدخال بطاقة SIM وأن الساعة يمكنها استقبال المكالمات.

الحل ٢:

تأكد من تشغيل الساعة قبل استخدام التطبيق لإجراء المكالمات.

الحل ٣:

تأكد من أن بطاقة SIM بها خطة بيانات نشطة ويمكنها إجراء المكالمات.

الحل ٤:

تحقق من أن معرف الساعة يطابق المعرف الموجود على العلامات.

٣. تتلقى رسالة "الرقم المطلوب مشغول، حاول الاتصال مرة أخرى لاحقاً" عند الاتصال بالساعة

الحل ١:

تحقق وتأكد من وجود إشارة بعد إدخال بطاقة SIM.

الحل ٢:

تحقق مما إذا تم حفظ أرقام الهواتف بشكل صحيح في التطبيق.

الحل ٣:

قم بتعطيل وضع "Do Not Disturb" في التطبيق إذا كان نشطاً.

٤. استكشف أخطاء الموقع وإصلاحها

الحل ١:

حاول تغيير موضعه إلى الخارج للحصول على إشارة أفضل.

الحل ٢:

تدخل الساعة في "Sleep Mode"، الذي يوقف إمكانية الوصول إلى البيانات لتوفير البطارية. أعد تنشيط الساعة عن طريق هزها.

٥ . مشاكل الشحن والطاقة

إذا لم يتم شحن الساعة أو تشغيلها، فقد تكون في وضع الحماية الذاتية. اتبع الخطوات أدناه لحل المشكلة:

الحل ١ :

اختبره باستخدام كبل USB بديل لتحديد ما إذا كان الكابل الأصلي معيبًا.

الحل ٢ :

استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة ٨ ثوانٍ لبدء عملية إعادة الشحن. إذا أشارت الساعة إلى أنها قيد الشحن، فيمكنك إعادة تشغيلها بعد دقيقة واحدة.

الحل ٣ :

إذا لم تستجب الساعة، فمن المقترح الانتظار لمدة يومين قبل محاولة الشحن مرة أخرى.

٦ . مشكلات الصوت (لا يتم سماع صوت من الساعة أو الهاتف الذكي)

الحل :

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات. إذا لم يصدر الحد الأقصى لمستوى الصوت أي صوت، فقد يكون مكبر الصوت تالفًا وسيطلب الإصلاح.

٧ . الساعة لا تستقبل المكالمات

الحل :

الجهاز قادر على استقبال المكالمات وعرض معلومات معرف المتصل. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لتمكين هذه الميزة.

٨ . مشاكل الاتصال أثناء المكالمات

الحل :

إذا فشل الجهاز في الاتصال أثناء المكالمات، فتتحقق من إشارة GSM التي تظهر على الشاشة.



قد يكون السبب هو وجود بطاقة SIM في غير مكانها؛ أعد إدخال بطاقة SIM وتأكد من وضعها بشكل آمن في الدرج. حاول العملية مرة أخرى.

٩. تعطيل قفل PIN لبطاقة SIM

الحل:

لتعطيل قفل PIN لبطاقة SIM، يرجى الانتقال إلى إعدادات هاتفك الذكي على النحو التالي:

على هاتفك الذكي، انتقل إلى "Setting" < "Security & Privacy" < "Set SIM Lock" ثم قم بتعطيل الميزة عن طريق تبديل "Lock SIM card".

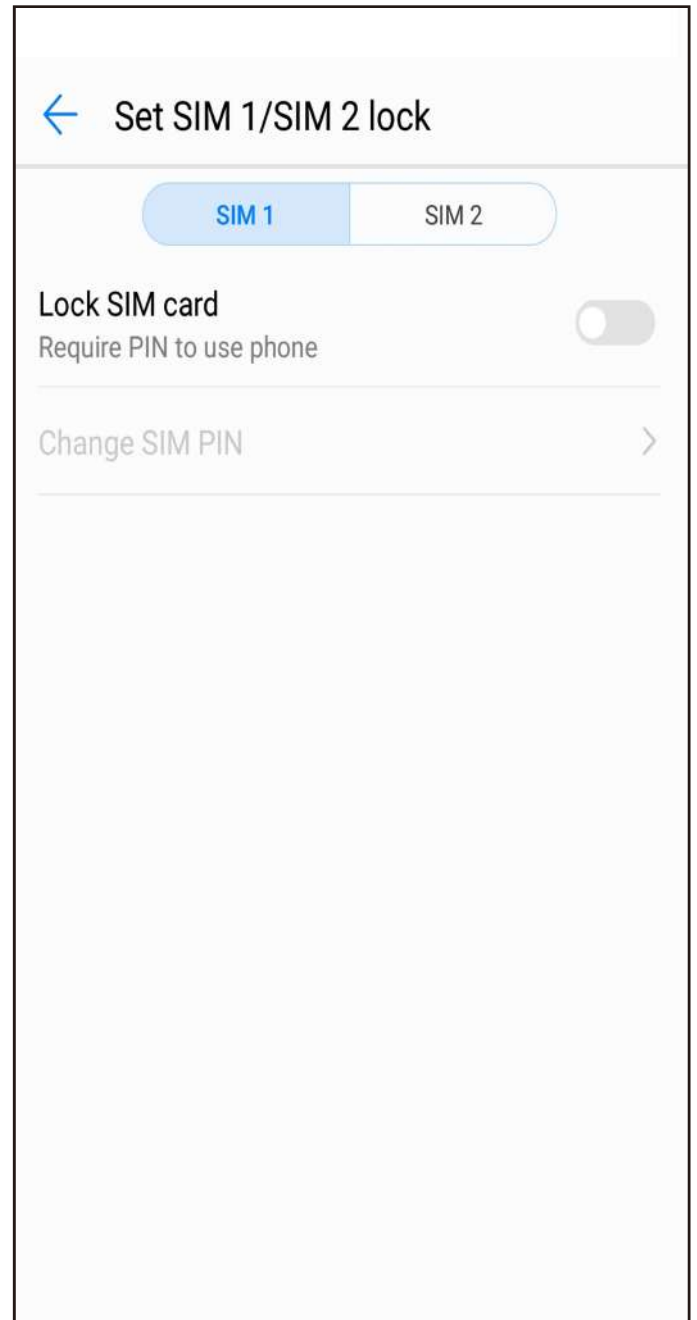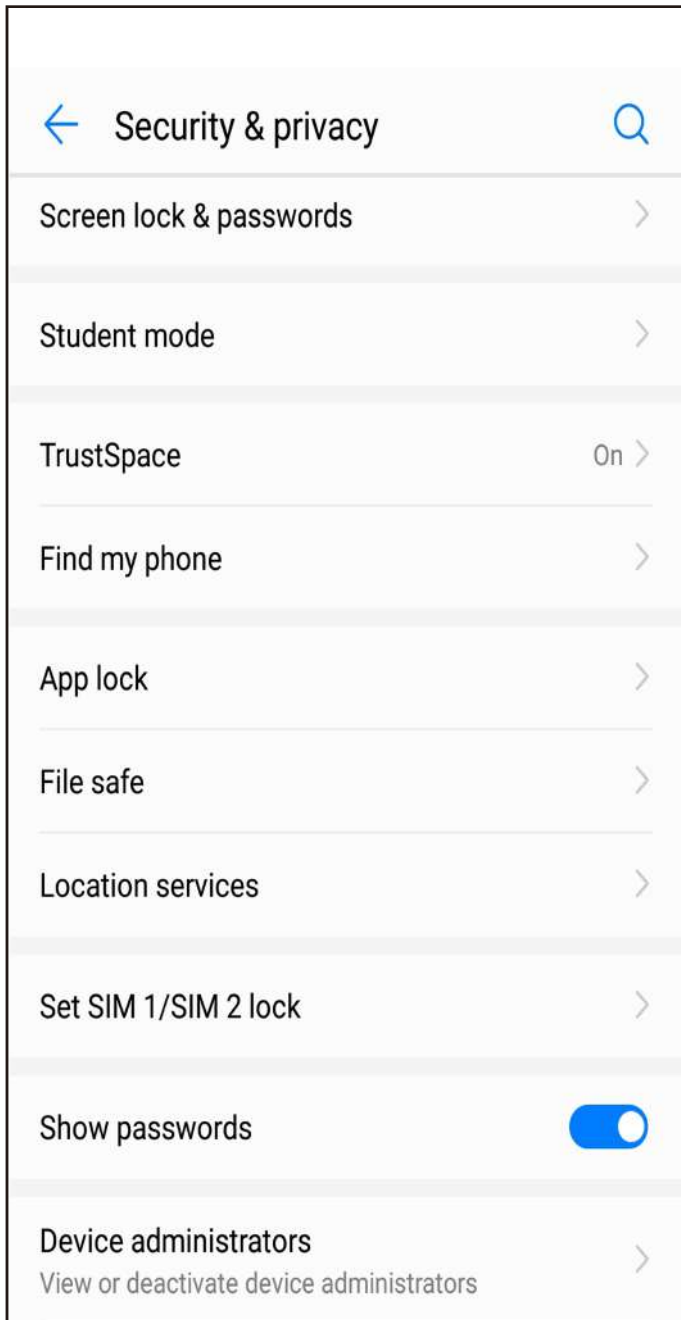

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
موقع الكتروني: **www.porodo.net**
دعم الخدمة: **support@porodo.net**
انستقرام: **porodo**