



حامل PS5 رفیع مع شاخن مغناطیسی


SKU:PDX118



قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.

المنصات المتوافقة

هذا المنتج متوافق مع وحدات تحكم PS5 الرقمية وإصدار الأقراص الجديدة، ووحدات تحكم PS5 Dualsense Edge، ووحدات تحكم PS5 Dualsense Edge.

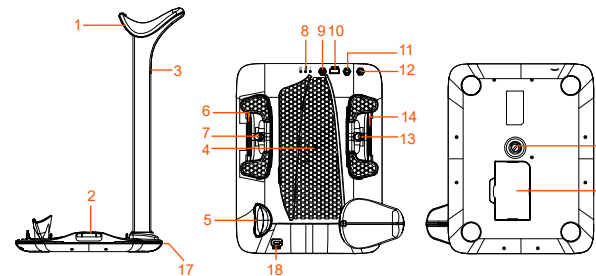

تسميات مخطط المنتج

١. ارف تخزين سماعة الرأس
٢. منفذ ادم المروحة
٣. إضاءة رف تخزين سماعات الرأس
٤. فتحة ادم وحدة التحكم
٥. قاعدة تخزين عن بعد + إضاءة
٦. ضوء حالة شحن لوحة الألعاب
٧. فتحة اتصال موصل مغناطيسي من النوع C + موصل ذكر مغناطيسي من النوع C
٨. ضوء مؤشر سرعة المروحة
٩. زر التحكم بالمروحة
١٠. منفذ إخراج USB 2.0 من النوع A
١١. زر التحكم في الإضاءة
١٢. زر الطاقة الرئيسي
١٣. فتحة اتصال موصل مغناطيسي من النوع C + موصل ذكر مغناطيسي من النوع C
١٤. ضوء حالة شحن لوحة الألعاب
١٥. صندوق علبة القرص القابل للإزالة
١٦. برغي وحدة التحكم مشدود يدويا
١٧. جمعية الإضاءة
١٨. مدخلات الطاقة والبيانات من النوع C

المعلومات والوظائف الكهربائية

مدخل منفذ النوع C: تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير (كحد أقصى)
مخرج منفذ USB-A: تيار مستمر 5 فولت/1.5 أمبير (كحد أقصى)
تهدئة/تيار عمل مروحة التبريد: 0.1 أمبير (كحد أقصى)
سرعة مروحة التبريد: 5000 دورة في الدقيقة (كحد أقصى)
تيار شحن وحدة التحكم في الألعاب 0.5 PS5: أمبير * 2
جهد شحن وحدة تحكم ألعاب PS5: تيار مستمر 5 فولت
موصل مغناطيسي من النوع C بفتحة الاتصال الجهد الناتج: تيار مستمر 5 فولت * 2
تيار الإخراج بفتحة الاتصال بـ موصل مغناطيسي من النوع C: يصل إلى 1 أمبير (كحد أقصى) * 2
وقت الشحن الكامل لمرة واحدة لوحدة تحكم 4 PS5 DualSense ساعات
وقت الشحن الكامل لمرة واحدة لوحدة التحكم PS5 DualSense Edge لجهاز 3 PS5 ساعات
طول كابل بيانات USB A ذكر مزدوج الرأس إلى النوع C: 240 مم
عدد فتحات القرص على حامل القرص: 5
طريقة إمداد الطاقة: منفذ USB A في الجزء الخلفي من وحدة التحكم PS5

مميزات الحماية

مماية الشحن: يتميز الجهاز بحماية التيار الزائد والجهد الزائد والدائرة القصيرة. في حالة حدوث هذه المواقف، ستومض جميع أضواء المؤشرات (الأضواء المحيطة ومؤشرات وحدة تحكم ومؤشرات مروحة) باللون الأحمر. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله باستخدام زر الطاقة الرئيسي. إذا استمرت مشكلات تشغيل الزائد أو الجهد الزائد أو الدائرة القصيرة، فيستشير الأضواء الحمراء في الوض.

الافتراضيات التشغيلية

عند التشغيل، يقوم الجهاز افتراضيا بتشغيل المروحة عالية السرعة. سيستأنف نظام الإضاءة، عند تشغيله، العمل من آخر إعداد لون قبل إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل السابق، وذلك بفضل وظيفة الذاكرة الخاصة به.

ضوء حالة شحن وحدة التحكم



ضوء مؤشر المروحة

يؤدي الضغط لفترة قصيرة على الزر إلى مرور مؤشرات سرعة المروحة.		
		

تشغيل المروحة

اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل المروحة، مع الإشارة إلى عدم وجود ضوء.

الإضاءة المحيطة

● ضغط لفترة قصيرة على الزر للتنقل بين الألوان: أحمر ● أزرق ● أخضر ● أصفر ● وردي ● أبيض ●
● ضوء قوس قزح للتنفس.

اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوان لإيقاف الضوء المحيط. اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوان مرة أخرى لتشغيل الضوء المحيط.

مفتاح الطاقة الرئيسى

اضغط لفترة قصيرة على الزر لإيقاف تشغيل كل الطاقة.
اضغط لفترة قصيرة مرة أخرى لتشغيل كل الطاقة.

ملاحظات الاستخدام

- تأكد من التهوية المناسبة ولا تقم بتغطية منفذ عادم المروحة أو فتحة عادم وحدة التحكم بالملابس أو الأكياس البلاستيكية أو غيرها من العناصر.

- عندما لا تكون وحدة التحكم PSo قيد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل مفتاح تبريد المروحة لإطالة عمرها الافتراضي.

-لا تستخدم المنتج في البيئات الرطبة أو ذات درجة الحرارة العالية.

- لا تقم بتعديل أو تفكيك المنتج.

إذا كان هناك أوساخ أو حطام على دبابيس الشحن الخاصة بالقاعدة، فتأكد من تنظيفها لضمان الاتصال المناسب. بعد الاستخدام لفترة طويلة، قم بتنظيفها بقطعة قماش لضمان وظيفة الشحن المناسبة.

رسم تخطيطي للمنتج

