

porodo | CHOOSE THE BEST
مدرب مساج للرقبة
ومريح مصحح للوضع
SKU:PD-RPTNMS



قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح. (يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا بشكل آمن لاستخدامه في المستقبل.)

تحذير

1. هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا، وغير مناسب لأغراض التشخيص أو العلاج أو أي أغراض تجارية أخرى.
2. قبل الاستخدام، يرجى إزالة أي مجوهرات على المنطقة التي يتم تدليكها لتجنب التداخل مع وظيفة التدليك.
3. إذا شعرت بألم أو عدم راحة في منطقة التدليك أثناء الاستخدام، فيرجى التوقف عن الاستخدام على الفور.
4. إذا أظهر المنتج أي سلوك غير طبيعي، أوقف التشغيل، ولا تحاول تفكيكه أو إصلاحه بنفسك.
5. بما أن جهاز التدليك يحتوي على سطح تسخين، فيجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحرارة توخي الحذر.
6. عند تشغيل الجهاز في بيئات محددة، التزم بجميع لوائح السلامة ذات الصلة.

حماية المنتج

1. قم بشحن المنتج باستخدام الكابل المرفق والمحول القياسي. مراقبة عملية الشحن لتجنب أي مشاكل.
2. احفظ المنتج بعيدًا عن الماء والنار والمواد المسببة للتآكل.

المعرفة اللازمة

حول تكرار الاستخدام

- * استخدميه حسب الحاجة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق في المرة الواحدة. ينصح بإجراء اختبار قبل الاستخدام الأول.
- * الإفراط في الاستخدام قد يؤدي إلى عدم الراحة الجسدية أو تلف الجلد.
- * راقب بشرتك واستجابتك الجسدية عند استخدام المنتج لأول مرة، وقلل وقت الاستخدام إذا لزم الأمر.

تحذير قبل الاستخدام

- * اتخذ وضعية مريحة واسترخي بالكامل قبل استخدام هذا المنتج.
- * توقف عن الاستخدام فورًا في حالة حدوث ألم أو انزعاج في الجلد واستشر أخصائي الرعاية الصحية.


الحالة بعد الاستخدام

- * من الطبيعي أن تظهر منطقة التدليك باللون الأحمر وتشعر بالدفء بعد الاستخدام لفترة طويلة.
- * لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء أو ٧٥% كحول. امسحي السطح بلطف دون تقع.

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	جهاز تدليك الرقبة من بورودو ريلاكسر ومدرب وضعية الجسم
نموذج	PD-RPTNMS
الجهد الكهربائي	5VDC
بطارية	مئلي أمبير 2000
وزن المنتج	جرام 1188
الشحن	C-النوع
أبعاد	الطول 245 × العرض (سم) 170 الارتفاع 160 ×

لوحة التحكم

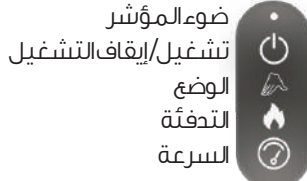

تحذير قبل الاستخدام

يرجى التأكد من أن المنتج والملحقات كاملة وغير تالفة. استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتنشيط الجهاز.

*طريقة الاختيار

الجهاز الافتراضي هو الوضع 1 عند بدء التشغيل. اضغط على زر الوضع لفترة وجيزة للتبديل بين الوضع 1 والوضع 2.

* وضع التدفئة

عند التنشيط، يبدأ الجهاز في وضع التسخين عالي الجودة. اضغط لفترة قصيرة على زر التسخين للتقليل بين التسخين العالي والتدفئة المنخفضة والإيقاف.

* وضع الشدة

يبدأ تشغيل الجهاز بكثافة منخفضة. اضغط على زر الكثافة قريبًا للتبديل بين الكثافة المنخفضة والعالية.

* إيقاف التشغيل

سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 10 دقائق من الاستخدام. لإيقاف التشغيل يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.

الشحن

- 1-لا يمكن تشغيل الجهاز أثناء الشحن.
- 2-قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ شحن الجهاز.
- 3-الجهاز يدخل في وضع الحماية الذاتية أثناء الشحن ولن يعمل.
- *من الطبيعي أن يصبح الجهاز والشاحن دافئين قليلاً أثناء الشحن.
- 4-بعد الشحن، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
- 5-البطاريات مدمجة وغير قابلة للاستبدال.
- 6-لا يتم تضمين المحول. يمكن استخدام شاحن الهاتف المحمول.

يلاحظ

- 1-قبل التخلص منها، قم بإزالة البطارية كما هو منصوص عليه في اللوائح.
- 2-قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.
- 3-تخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة بما يتماشى مع المعايير القانونية والبيئية.
- *لا تحاول تفكيك الجهاز إذا لم تكن محترفًا.

خطوات إزالة البطارية:

- 1-افصل الجهاز عن أي مصدر طاقة.
- 2-قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- 3-قم بتفكيك البطارية بعناية.
- 4-تخلص من البطارية في مركز إعادة التدوير المناسب.
- 5-الالتزام بأنظمة حماية البيئة.

التخزين

عندما تتجاوز فترة التخزين 3 أشهر، قم بفحص الجهاز وإعادة شحنه قبل الاستخدام. تجنب وضعه بالقرب من الأرض والجدران والأسطح، وتأكد من أن منطقة التخزين جيدة التهوية وخالية من أشعة الشمس القوية والغازات المسببة للتآكل.

المواصلات

تشتمل عبوة المنتج على ميزات مقاومة للصدمات مناسبة للنقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحري. حماية ضد المطر والرش والانعكاس والاصطدام.

فحص الطاقة

قبل الاستخدام، تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يقع ضمن النطاق المحدد. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان الجهد غير مناسب.

الصيانة

حماية الجهاز من الرطوبة والقوارض والتلوث. قم بإيقاف تشغيله دائمًا بعد الاستخدام، وقم بتخزينه بأمان، وتأكد من عدم وضع أي أشياء ثقيلة عليه. يجب على المحترفين فقط محاولة إجراء الإصلاحات؛ يجب على غير المحترفين عدم تفكيك الجهاز.

التخلص وإعادة التدوير

تخلص من هذا الجهاز وفقًا للوائح البيئية المحلية، وليس مع النفايات المنزلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا توقف الجهاز عن العمل، قم بشحنه بالكامل قبل إعادة المحاولة. إذا استمرت المشكلات، فحُزب شاحنًا بديلاً متوافقًا مع جهد الجهاز. اتصل بخدمة العملاء لمزيد من المساعدة.

انتباه

1. اقرأ التعليمات جيدًا لمنع آلام العضلات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام.
2. لا تستخدم في وضعية الانبطاح أو شبه المتكئة.
3. تجنب استخدام الجهاز في المهام التي تتطلب التركيز مثل تشغيل الآلات أو القيادة.
4. لا تستخدمه على أجزاء الجسم التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا أو تظهر عليها علامات الالتهاب أو الأمراض الجلدية.
5. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الأمراض الحادة أو اضطرابات النزيف أو غيرها من المشكلات الصحية تجنب استخدام هذا الجهاز.
6. لا يناسب ذوي الإعاقات الحركية أو المعرفية أو الذهنية دون اتباع نصيحة الطبيب.
7. تجنب استخدامه أثناء الحمل أو الحيض.
8. تخزينها في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه.
9. يجب على الأطفال دون سن 8 سنوات عدم استخدام الجهاز؛ أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8-12 عامًا يحتاجون إلى إشراف الكبار.
10. تجنب ثقب أو خدش الجهاز بأدوات حادة.
11. يجب تشغيل هذا المنتج تحت الإشراف إذا كان المستخدم.
- يقتصر إلى القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو يفتقر إلى الخبرة والمعرفة.
12. الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
13. استخدم فقط مع محول يلبي متطلبات الجهد الكهربائي للجهاز.

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
موقع الكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستقرام : porodo