

PORODO



Porodo

ساعة ESSENTIAL PULSE الذكية بشاشة
عالية الدقة مقاس ١.٣٨ بوصة

SKU: PDSWEP2230

٢	محتويات العبوة
٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات الشحن
٣	تثبيت التطبيق
٤	تعليمات عامة
٥	دليل الاختصارات
٦	الإشعارات
٦	وظيفة الاتصال
٧	أوضاع الرياضة المتعددة
٧	الوظائف الأساسية
١٠	الإعدادات
١١	المواصفات
١١	الاحتياطات
١٢	التخلص من الجهاز
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا

محتويات العبوة

١. ساعة بورودو الذكية

٢. كابل شحن

نظرة عامة على المنتج

١. شاشة اللمس: تعرض بيانات الساعة. مرر أو انقر على الشاشة للتنقل واختيار الوظائف.

٢. الزر الجانبي: اضغط باستمرار على الزر الجانبي لتشغيل الجهاز أو إيقافه. ضغط قصيرة تعيدك إلى واجهة الساعة أو تُشغّل / تُطفئ الشاشة.

٣. مستشعر معدل ضربات القلب: يراقب معدل ضربات قلبك.

٤. مستشعر الأكسجين في الدم: يقيس مستويات الأكسجين في الدم.




تعليمات الشحن

١. قبل استخدام ساعتك الذكية لأول مرة، تأكد من شحنها بالكامل.

٢. تستغرق الساعة الذكية حوالي ساعتين لشحنها بالكامل. بمجرد توصيل كابل الشحن، سيتم شحن الجهاز تلقائيًا.

٣. تأكد من توصيل كابل الشحن بشكل صحيح بمقابس الشحن الموجودة على ظهر الساعة الذكية، ثم واصل الطرف الآخر منه بمصدر طاقة.

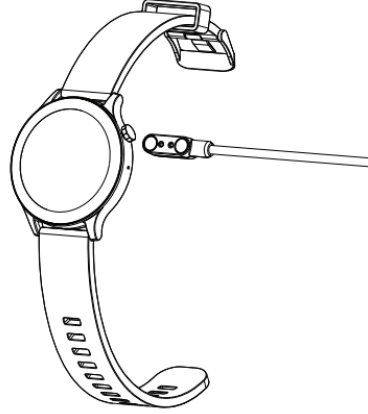


تثبيت التطبيق


١. قبل تنزيل تطبيق "OPLAYER"، تأكد من توافقه مع هاتفك الذكي. يتوافق التطبيق مع نظامي iOS ١٢+ و Android ٨+.
٢. ابحث عن تطبيق "OPLAYER" في متجر التطبيقات أو Google Play، أو امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق لتثبيت التطبيق. للاتصال بالجهاز، انقر على المنتج المسمى "PD-SM٢٢٣".



٣. شغل البلوتوث على هاتفك الذكي، وافتح تطبيق "OPLAYER"، وقم بإعداد ملفك الشخصي. ثم انتقل إلى الإعدادات وانقر على "Connect Smartwatch" لاختيار ساعتك الذكية وبدء الاتصال.

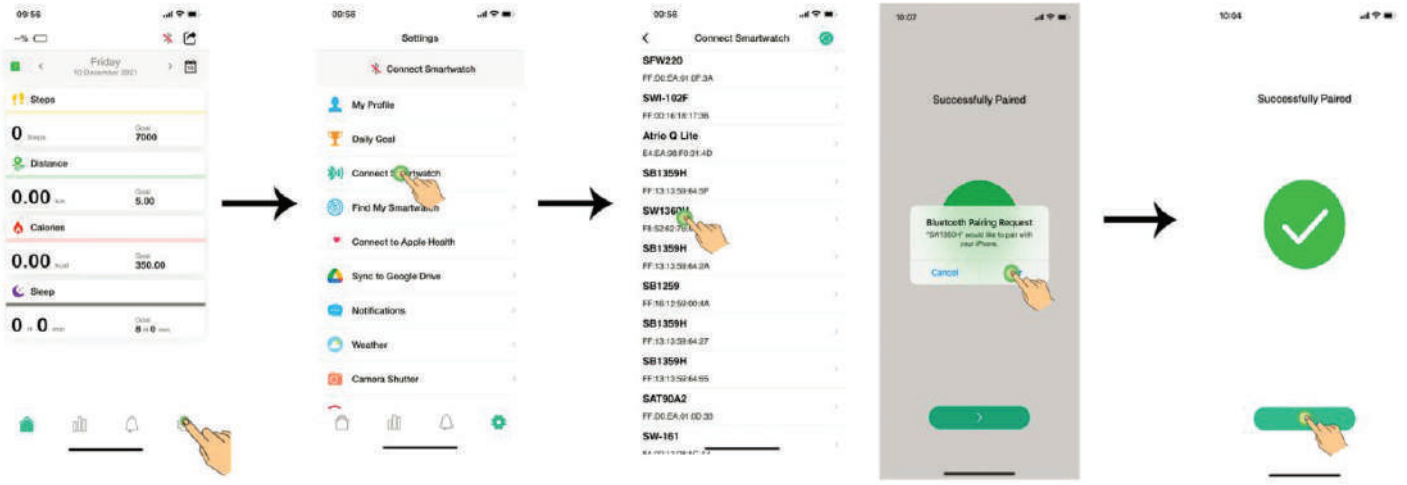

٤. لفصل ساعتك الذكية، انتقل إلى إعدادات التطبيق وانقر على "Forget This Smartwatch". لمستخدمي iPhone، ستحتاج أيضًا إلى الانتقال إلى قسم "Bluetooth" في إعدادات iPhone واختيار "Forget This Device".

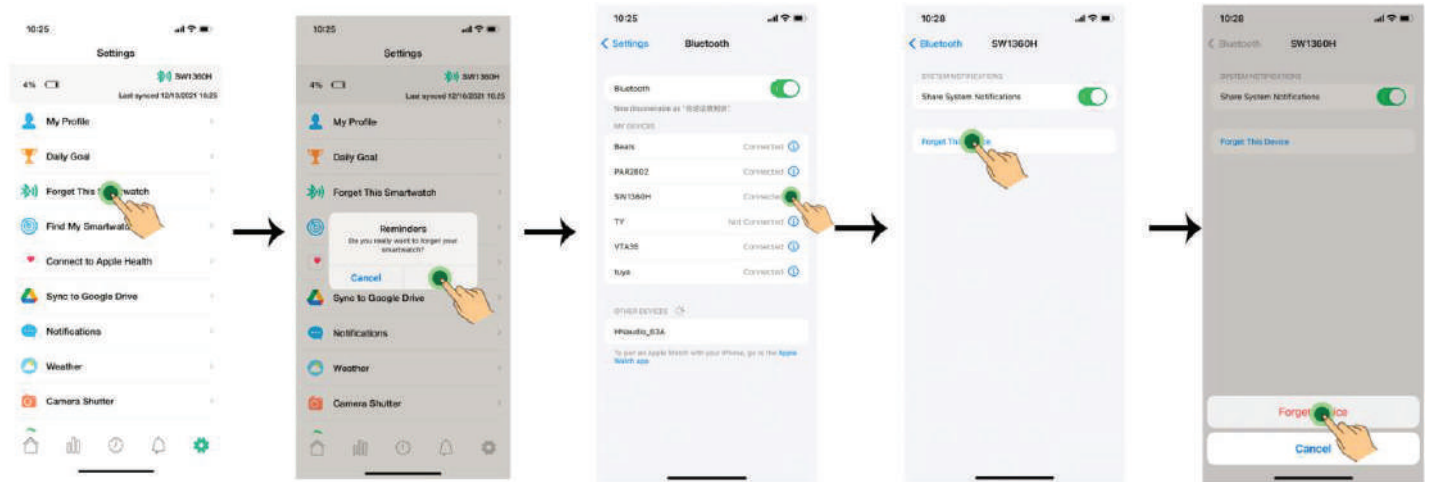

تعليمات عامة

١. اضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة الذكية. مرر لأعلى، لأسفل، لليسار، أو لليمين للتنقل بين الخيارات الإضافية.

٢. القائمة الرئيسية: افتح القائمة الرئيسية لعرض الميزات والوظائف المتنوعة المتاحة على ساعتك الذكية والاختيار منها.



٣. بعد تشغيل الساعة الذكية، ستظهر واجهة الساعة. اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لاختيار واجهة ساعة أخرى من اختيارك.

دليل الاختصارات

١. اضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة الذكية. مرر لأعلى، لأسفل، لليسار، أو لليمين للتنقل بين الخيارات الإضافية.
٢. القائمة الرئيسية: افتح القائمة الرئيسية لعرض الميزات والوظائف المتنوعة المتاحة على ساعتك الذكية واختيارها

وضع السكون: فعّل وضع السكون لتقليل الإزعاج. 


سطوع الشاشة: انقر على أيقونة السطوع لضبط سطوع الشاشة، إما بزيادته أو خفضه. 

وضع توفير البطارية: فعّل وضع توفير البطارية لتوفير الطاقة. 

حول: ادخل إلى قسم "حول" للعثور على عنوان MAC وإصدار برنامج ساعتك الذكية. 

الإعدادات: ادخل إلى قائمة الإعدادات لضبط تفضيلات ساعتك الذكية. 

مرر لأعلى على واجهة الساعة لعرض الإشعارات، بما في ذلك المكالمات الواردة، والرسائل النصية، وواتساب، وفيسبوك، وغيرها. سيتم حذف الإشعارات تلقائيًا بعد قراءتها. عند ظهور واجهة الساعة، مرر لليمين على واجهة الساعة لعرض جميع القوائم.

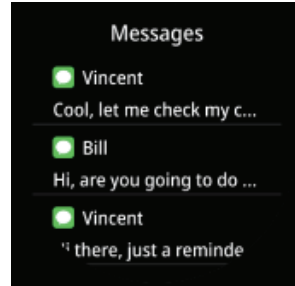


وظيفة الاتصال

١. بعد إقران الهاتف ببلوتوث الساعة، انقر على هذا الرمز لإجراء مكالمة.




٢. جهات الاتصال: افتح تطبيق "OPLAYER" ثم انتقل إلى الإعدادات واختر "Sync Contacts". أضف معلومات الاتصال الخاصة بك، وستظهر على الساعة بعد حفظها.

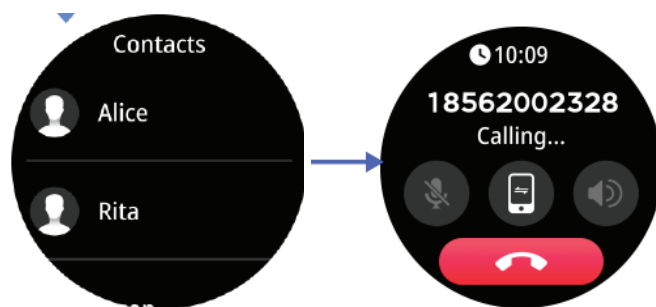


أوضاع الرياضة المتعددة

١. انقر على أيقونة الرياضة للدخول إلى أوضاع الرياضات المتعددة. لإنهاء النشاط، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة، ثم انقر على أيقونة () لإنهاء جلستك وحفظ بياناتك الرياضية.

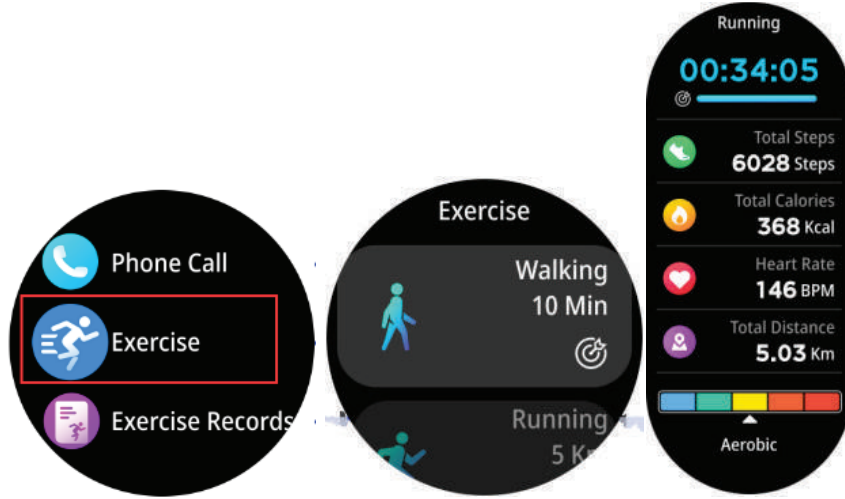

٢. انقر على أيقونة () لتحديد هدفك الرياضي.

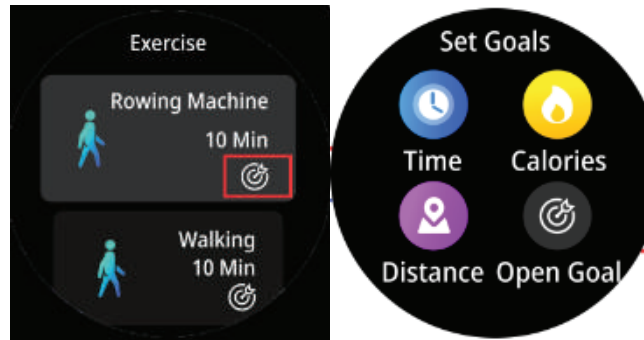

٣. سيظهر تذكير بمجرد وصول بياناتك الرياضية إلى الهدف الذي حددته.

الوظائف الأساسية

١. اختبار معدل ضربات القلب

تسجل الساعة الذكية معدل ضربات قلبك على مدار اليوم. يمكنك أيضًا النقر على الصفحة لبدء قياس معدل ضربات قلبك يدويًا.

٢. اختبار ضغط الدم

انقر على صفحة ضغط الدم لبدء قياس ضغط دمك. ستعرض الصفحة أيضًا أحدث قراءات ضغط الدم.

٣. مستوى الأكسجين في الدم

انقر على صفحة SpO2 لبدء قياس مستويات SpO2. في صفحة SpO2، يمكنك عرض أحدث قياسات SpO2.



٤. مراقبة النوم

تراقب الساعة الذكية نومك تلقائيًا بين الساعة ٩:٠٠ مساءً و٩:٠٠ صباحًا لتتبع أنماط نومك.




٥. الطقس

تعرض الساعة الذكية حالة الطقس عند توصيلها بتطبيق OPLAYER.




٦. الغالق


استخدم وظيفة الغالق لالتقاط الصور عن بُعد من ساعتك الذكية.

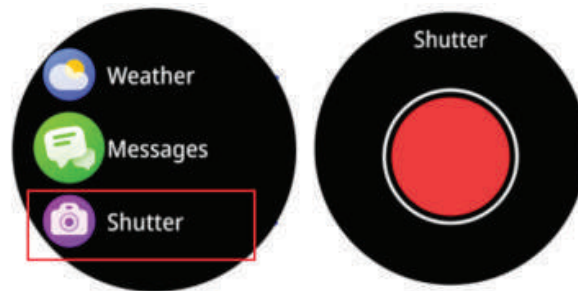

٧. التحكم في الموسيقى

انقر على أيقونة الموسيقى للدخول إلى واجهة التحكم في تشغيل الموسيقى. من هناك، يمكنك اختيار الأغنية السابقة أو التالية، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، وضبط مستوى الصوت. يمكنك أيضًا النقر على الأيقونة لتبديل إخراج الصوت بين الساعة والهاتف. للخروج من عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

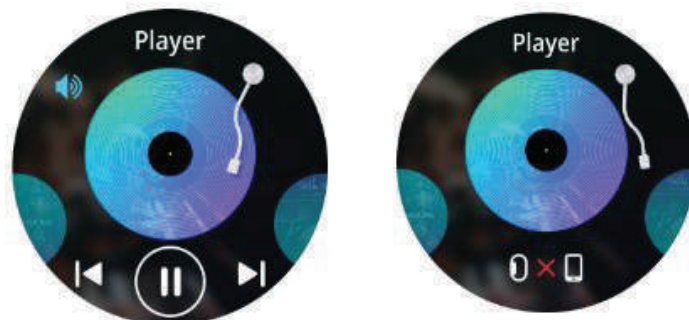

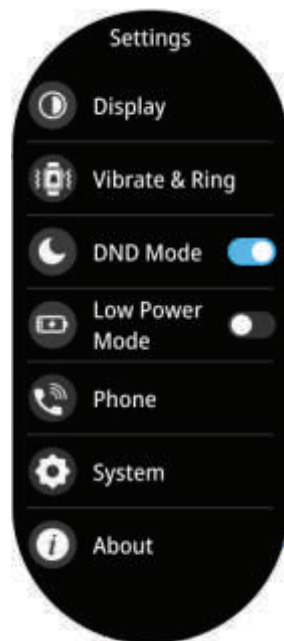

إعدادات الشاشة: تتضمن الشاشة خيارات السطوع، والسكون، وواجهة الساعة، وعرض القائمة، ورفع المعصم.



ضبط الاهتزاز: اضبط قوة اهتزاز الساعة (خيارات: بدون اهتزاز، ضعيف، أو قوي).



وضع عدم الإزعاج (DND): عند تفعيله، ستفصل الساعة اتصال البلوتوث وتسجل فقط الخطوات، ومعدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، ونسبة الأكسجين في الدم. عند تفعيله، سيتم كتم صوت المكالمات والإشعارات. لعرض الإشعارات، ارفع معصمك.



وضع الطاقة المنخفضة: اضبط الإعدادات عندما تكون بطارية الساعة منخفضة لإطالة عمرها.



إعادة ضبط المكالمات: انقر على "OK" لمسح جهات الاتصال وسجل المكالمات.





حول: ادخل إلى قسم "About" للعثور على عنوان MAC وإصدار برنامج ساعتك الذكية.

المواصفات

حجم الشاشة	١,٣٨ بوصة
دقة الشاشة	٢٤٠×٢٤٠ TFT
مستوى مقاومة الماء	IP٦٧
إصدار البلوتوث	٥,٤
سعة البطارية	٢١٠ مللي أمبير/ساعة
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) / ذاكرة القراءة فقط (ROM)	١٢٨ ميغابايت
مدة التشغيل	حتى ٤ أيام
مدة الاستعداد	حتى ١٢ يومًا
مدة الشحن	٢.٥ ساعة
تردد البلوتوث	٢٤٨٠-٢٤٠٢ ميجاهرتز
التوافق	iOS ١٢+, Android ٨.٠+
وزن المنتج	٣٤,٣ جرام
حجم المنتج	٩,٧ × ٤٤,٦ مم

الاحتياطات

١. تأكد من جفاف الجهاز وملحقاته لمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا.
٢. تجنب استخدام الميكروويف أو النفخ أو أي مصدر حرارة آخر لتجفيف الجهاز أو تسخينه.

٣. احمِ الجهاز من الصدمات أو الاهتزازات القوية، فقد تُسبب تلفًا للجهاز أو ملحقاته. أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة، واللهب المكشوف.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات لمنع ابتلاعه أو تلفه عن طريق الخطأ.
٥. احمِ الجهاز من الصدمات وتجنب إسقاطه، فقد يُسبب ذلك أضرارًا جسيمة.
٦. لا تُعرِّض الجهاز لدرجات حرارة عالية، فقد يؤثر ذلك على أدائه وعمره الافتراضي.
٧. لا تُنظِّف الجهاز بمنظفات كاشطة، فقد تُسبب تلفًا لسطحه. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة للتنظيف.
٨. بعد الشحن، افصل كابل الشحن دائمًا عن مصدر الطاقة لتجنب حدوث قصر كهربائي عند ملامسته للأجسام الموصلة.
٩. هذه الساعة الذكية ليست جهازًا طبيًا. البيانات المُقدمة من الساعة هي لأغراض مرجعية فقط، ولا يجوز استخدامها لأغراض التشخيص أو العلاج.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**