

 soundtec
BY PORODO



Porodo Soundtec

DREAM TWS سماعات

SKU: PDS13BG

| | |
|---|--------------------------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٢ | المواصفات |
| ٣ | مواصفات جهاز التدليك |
| ٣ | تصميم المنتج |
| ٤ | تعليمات التشغيل |
| ٤ | وظائف الأزرار |
| ٥ | تعليمات التدليك |
| ٥ | بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) |
| ٦ | احتياطات السلامة |
| ٧ | التخلص |
| ٧ | الضمان |
| ٧ | تواصل معنا |

نظرة عامة على المنتج

تجمع سماعات الأذن اللاسلكية Porodo Soundtec Dream بين ميزات مبتكرة لتجربة استماع فريدة. توفر هذه السماعات جودة صوت غامرة، مع مدك مدمج للبشرة، مما يعزز استرخائك وراحتك. مع شحن USB-C، تضمن السماعات شحنًا سريعًا وسهلاً. صُممت السماعات بملاءمة مريحة، لتبقى ثابتة في مكانها أثناء استمتاعك بالموسيقى. كما أنها مقاومة للماء بتصنيف IPX4، مما يجعلها مثالية لمختلف البيئات. تتميز السماعات بخاصية الاهتزاز بثلاثة أوضاع، مما يتيح لك تخصيص تجربتك. مع 4-5 ساعات من التشغيل، فهي مثالية للاستخدام لفترات طويلة، سواء كنت تعمل أو تمارس الرياضة أو تسترخي.


المواصفات

| | |
|--------------------|---|
| المادة | ABS+PC معدن |
| المدخلات | ٢٠٠ ملي أمبير |
| تيار التشغيل | ٨ ملي أمبير |
| سعة البطارية | ٣٤٠ ملي أمبير (العلبة)، ٢٨ ملي أمبير (سماعات الأذن) |
| وقت الاستعداد | ٢٠ يومًا |
| وقت التشغيل | ٥-٤ ساعات |
| وقت الشحن | ساعة ونصف |
| إصدار البلوتوث | ٧٥،٣ |
| نطاق الإرسال | ١٠ دقائق |
| مقاومة الماء | IPX4 |
| درجة حرارة التشغيل | من -١٠ درجات مئوية إلى +٥٥ درجة مئوية |

| | |
|---------------------|----------------|
| ساعة ونصف كحد أقصى | مدة العمل |
| ٨٠٠ دورة في الدقيقة | سرعة المحرك |
| ٣ مستويات | أوضاع الاهتزاز |
| USB-C | واجهة الشحن |
| ٧٥ جم | وزن المنتج |
| ٣٥ × ٩٨,٣ مم | حجم المنتج |
| PDS١٣ | رقم المنتج |

تصميم المنتج

١. الشاحن غير مُضمن في العبوة. يُرجى شحن السماعة بشاحن مُصنّف ه فولت/١ أمبير أو عبر جهاز كمبيوتر.
٢. مدة الشحن حوالي ه ساعات.
٣. لا تحتوي هذه الوحدة على خاصية بنك الطاقة. لا تشحن أجهزة أخرى أو تُوصلها عبر منفذ USB.
٤. لحماية البطارية، تجنب استخدام السماعة أثناء شحنها.

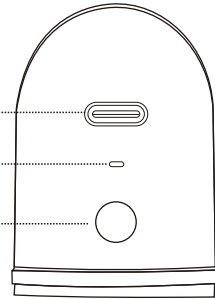

مؤشر LED

مدخل الشحن

زر تبديل الطاقة/الوضع

- ١. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ للتشغيل/الإيقاف.
- ٢. اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين ثلاث سرعات اهتزاز.

تعليمات التشغيل

١. تبديل إشارات سماعة الرأس:

سيومض الضوءان الأحمر والأبيض لسماعة رأس واحدة عند تشغيلها. قبل إنشاء اتصال بلوتوث بالهاتف، المس سماعة الرأس مرتين متتاليتين للتبديل بين الإشارات الصوتية باللغتين الصينية والإنجليزية.

٢. إعداد سماعتي أذن:

أ. شغل كلتا سماعتي الأذن في وقت واحد. سيتناوب الضوءان الأحمر والأبيض لمدة ٦ ثوانٍ تقريبًا. سيقوم النظام تلقائيًا بإقران سماعتي الأذن، مع ضبط القناة الرئيسية افتراضيًا على أضواء وامضة مستمرة. ستعرض سماعة الأذن الأخرى أضواء حمراء وبيضاء، مما يشير إلى نجاح إقران TWS.

٣. إقران بلوتوث

ب. بعد الإقران، شغل بلوتوث هاتفك للبحث عن اتصال.

ج. ابحث عن "PDS13BG" في الأجهزة المتاحة وقم بالإقران.

د. بعد الإقران، سيتوقف الضوءان عن الوميض.

٤. إعادة الاتصال عبر بلوتوث

بمجرد إقران بلوتوث بهاتفك بنجاح، لن يحذف الهاتف الإقران. إذا أعدت تشغيل سماعة الرأس، فسيتم إقرانها وإعادة توصيلها تلقائيًا (أو عند إدخال سماعة الرأس في علبة الشحن، سيتم إعادة توصيلها تلقائيًا).

وظائف الأزرار

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا. سيضيء الضوءان الأحمر والأبيض بالتناوب، للإشارة إلى تشغيل سماعات الأذن.

٢. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا. سيومض الضوء الأحمر لسماعة الرأس ثلاث مرات، متبوعًا بصوت "shutdown".

٣. فصل الاتصال: سيومض الضوء الأحمر، وستشير سماعة الرأس إلى انقطاع الاتصال عند إيقاف تشغيل البلوتوث، وستتوقف تلقائيًا خلال خمس دقائق.

٤. تشغيل/إيقاف مؤقت: عند توصيل سماعة الرأس، وفي وضع الاستعداد، انقر على منطقة اللمس لتشغيل الموسيقى، ثم المسها مرة أخرى لإيقافها مؤقتًا.

٥. تشغيل الأغاني: عند توصيل سماعة الرأس لتشغيل أغنية، انقر نقرًا مزدوجًا على زر

اللمس في الأذن اليمنى للانتقال إلى الأغنية التالية، أو انقر نقرًا مزدوجًا على زر اللمس في الأذن اليسرى للعودة إلى الأغنية السابقة.

٦. الرد على المكالمات/الاتصال: بعد توصيل سماعة الرأس، المس وانقر مرة واحدة للرد على مكالمة واردة، وانقر مرة أخرى لإنهاء المكالمة.

٧. التحكم في مستوى الصوت: أثناء توصيل سماعة الرأس للتشغيل أو التحدث، اضغط على زر اللمس في الأذن اليسرى ثلاث مرات لخفض مستوى الصوت، و اضغط على زر اللمس في الأذن اليمنى ثلاث مرات لرفع مستوى الصوت.

٨. رفض المكالمات الواردة: لرفض مكالمة واردة، اضغط على زر اللمس مرتين لرفض المكالمة.

٩. الاتصال بالمساعد الصوتي: بعد توصيل سماعة الرأس وانتهاء وضع الاستعداد، اضغط مطولاً على زر اللمس لمدة ثانية ونصف لتفعيل المساعد الصوتي (وظيفة SIRI).

تعليمات التدليك

١. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. سرعة الاهتزاز الافتراضية منخفضة. يُطبّق الجهاز قوة خفيفة مناسبة للوجه.

٢. اضغط مرة واحدة للتبديل إلى السرعة المتوسطة.

٣. اضغط مرة أخرى لاختيار سعة السرعة العالية.

٤. يمكنك التبديل بين مستويات القوة الثلاثة.

٥. عند انتهاء تدليك الاهتزاز، اضغط مطولاً لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

وفقًا للجزء ٥١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختص للحصول على المساعدة. بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

احتياطات السلامة

١. في حال عدم استخدام سماعة البلوتوث لفترة طويلة، يُرجى شحنها بالكامل وإعادة شحنها مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لإطالة عمرها الافتراضي.
٢. لا تضع سماعة البلوتوث بالقرب من مصدر حريق.
٣. لا تضع سماعة البلوتوث وعلبة الشحن بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار.
٤. استخدم شاحن تيار مستمر قياسي (٥ فولت/٥٠٠ ميلي أمبير - ٢ أمبير) لشحن حجرة الشحن.
٥. لا تفك حجرة الشحن وسماعة البلوتوث أو تُدخلهما في المنفذ الخطأ لتجنب التلف أو الإصابة.
٦. لا تضعها بالقرب من النار.
٧. لا تدع المنتجات المعدنية تلامس القطب الكهربائي أو تُسبب له قصرًا كهربائيًا.
٨. لا تلمس البطارية أو تضغط عليها.
٩. تجنب وضع الجهاز في بيئة رطبة أو مُسببة للتآكل أو في درجة حرارة مرتفعة (أكثر من ٦٠ درجة مئوية).

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)