

PORODO



Porodo

جهاز
لغسيل الضغط المتعدد الوظائف

SKU: PDPCWFWT0G

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	تعليمات التشغيل
٦	بعد الاستخدام
٨	احتياطات السلامة
١٠	الاستخدام الصحيح
١١	قفل الأمان
١١	النقل
١١	التخلص
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا


صُممت غسالة الضغط متعددة الوظائف Porodo Aquaspray لتسهيل مهام التنظيف وزيادة كفاءتها. بفضل سعتها الكبيرة التي تبلغ ١٥ لترًا وضبط ضغطها القابل للتعديل، توفر لك المرونة اللازمة لمختلف تطبيقات التنظيف. تتميز الغسالة بأنبوب ماء بطول ٣ أمتار، مما يضمن لك سهولة الوصول إلى الماء، وهي مزودة بموزع رغوة لتعزيز قوة التنظيف. تصميمها القابل للطي يجعلها سهلة التخزين، بينما تضمن عجلات النقل سهولة نقلها. مثالية لتنظيف الأسطح، والعناية بالحدائق، وغسيل السيارات، تجمع غسالة بورودو أكواسبراي بين سهولة الحمل والوظائف العملية لتلبية جميع احتياجات التنظيف لديك.

المواصفات

جهد الشحن	تيار مستمر ٢١ فولت
الطاقة المقدرة	٢٦٠ واط
سعة البطارية	٣٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
طول أنبوب الماء	٣ أمتار
معدل تدفق الماء	٣,٤ لتر/دقيقة
سعة خزان الماء	١٥ لترًا
أقصى ضغط	٣٢ بار

إعدادات الضغط	١,٥ ميغا باسكال (منخفض) إلى ٢,٣ ميغا باسكال (مرتفع)
ضغط العمل	٢٣ بار
وزن المنتج	٤,٢ كجم
حجم المنتج	٣٣,٣ x ٣٣,٣ x ٢٧,٥ سم
رقم الموديل	PDPCWFWT

عرض تخطيطي

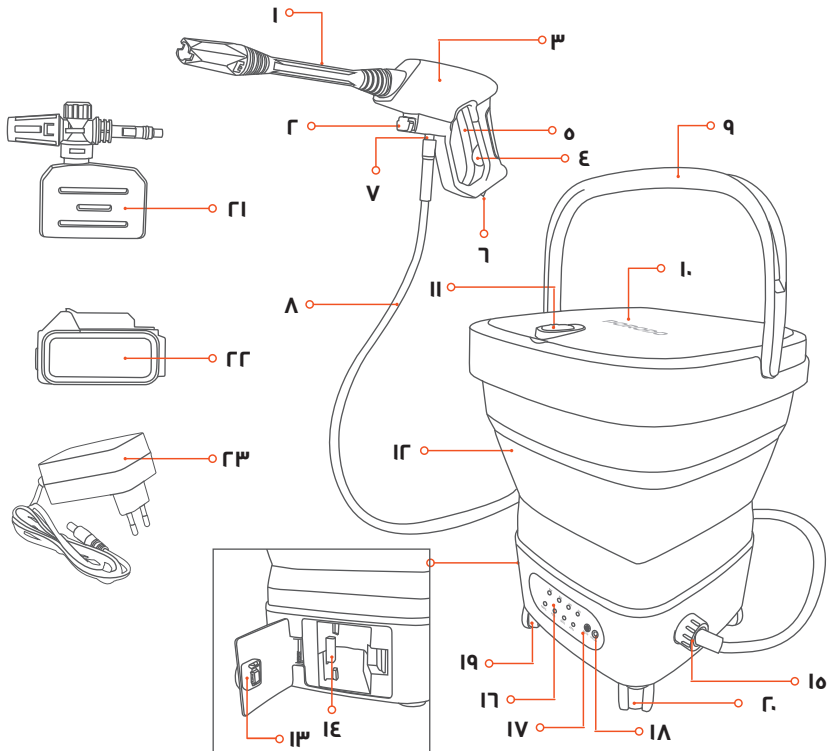

١. فوهة نفث
٢. زر ضغط
٣. مسدس ضغط عالي
٤. قفل أمان
٥. زناد
٦. زر قفل ذاتي
٧. واجهة خرطوم الماء على المسدس
٨. خرطوم ضغط عالي (٣ أمتار)
٩. مقبض حمل
١٠. غطاء علوي على الدلو
١١. تشغيل الغطاء
١٢. خزان الماء
١٣. غطاء حزمة البطارية
١٤. منصة البطارية
١٥. واجهة خرطوم الماء على الدلو
١٦. شاشة عرض مستوى الضغط والطاقة
١٧. زر ضبط مستويات الضغط
١٨. زر التشغيل/الإيقاف
١٩. عجلات عالمية مزودة بفرامل
٢٠. عجلات عالمية بدون فرامل
٢١. خزان إسفنجي
٢٢. حزمة بطارية
٢٣. شاحن

تعليمات التشغيل

١. يرجى ارتداء نظارات واقية، وواقيات أذن، وبدلة واقية، وأحذية مائعة للانزلاق أثناء التشغيل.
٢. ثبّت العجلات الأربع في أسفل الدلو.
- ملاحظة:** يجب أن تكون عجلتان مزودتين بفرامل، بينما لا تكون اثنتان. يمكنك ترتيب العجلات حسب الحاجة وفقًا لاحتياجاتك.
٣. اضغط على الزر وأدخل أحد طرفي خرطوم الماء في المسدس.
٤. أدخل الطرف الآخر من خرطوم الماء في الوصلة البلاستيكية الرمادية في الدلو.
٥. حرّك المفتاح إلى اليسار لفتح غطاء الدلو.
٦. ضع حزمة البطارية في المنصة داخل الدلو.
٧. أغلق الغطاء وحرّك المفتاح إلى اليمين لتثبيته في مكانه.
٨. حرّك المفتاح الموجود على الغطاء العلوي إلى الجانب الأيمن.
٩. املاً الدلو بالماء المناسب (يُنصح بملء السعة القصوى حتى ١٤ لترًا).
١٠. أغلق الغطاء العلوي وحرّك المفتاح الموجود عليه إلى الجانب الأيسر.
١١. وُصّل فوهة النفث بالمسدس.

١٢. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

١٣. ادفع قفل الأمان في المقبض لفتحه. اضغط على الزناد لتشغيل الجهاز. عند الضغط على الزناد، يمكنك الضغط على الزر الموجود أسفل المسدس لتشغيل وظيفة القفل الذاتي. إذا قمت بتشغيل وظيفة القفل الذاتي، فحتى لو حررت الزناد، سيظل الجهاز يعمل. ١٤. يمكنك مشاهدة مستويات الضغط وعرض مستوى الطاقة.

M1 يعني أن الضغط يتراوح بين ١ و ١,٥ ميجا باسكال.










M2 يعني أن الضغط يتراوح بين ٢ و ٢,٥ ميجا باسكال.


M3 يعني أن الضغط يتراوح بين ٣ و ٣,٥ ميجا باسكال.

M4 يعني أن الضغط يتراوح بين ٤ و ٣,٥ ميجا باسكال.

يمكنك ضبط مستوى الضغط من خلال زر ضبط الضغط.

١٥. وصل خزان الرغوة بالمسدس. اضغط على الزناد لرش الرغوة.

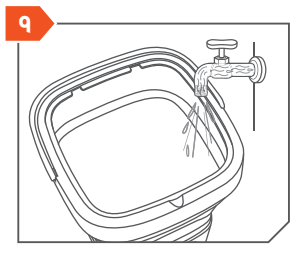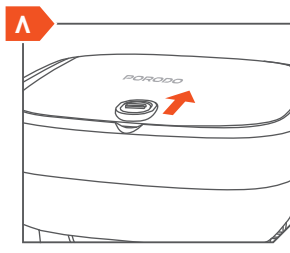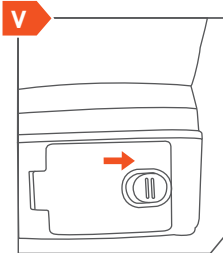
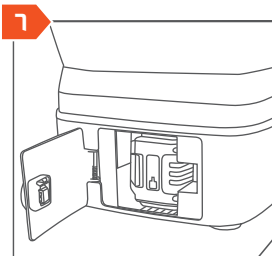
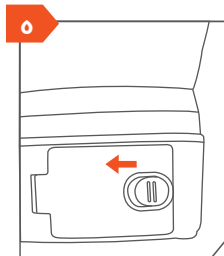
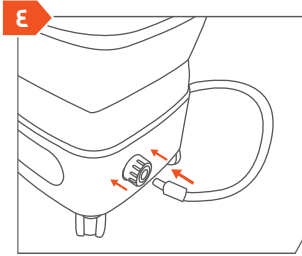
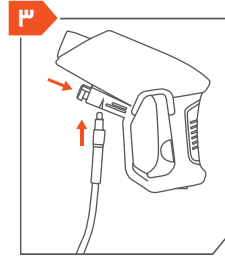
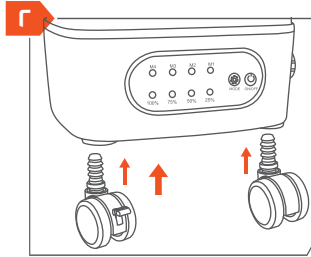
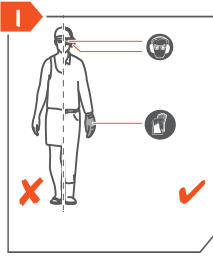




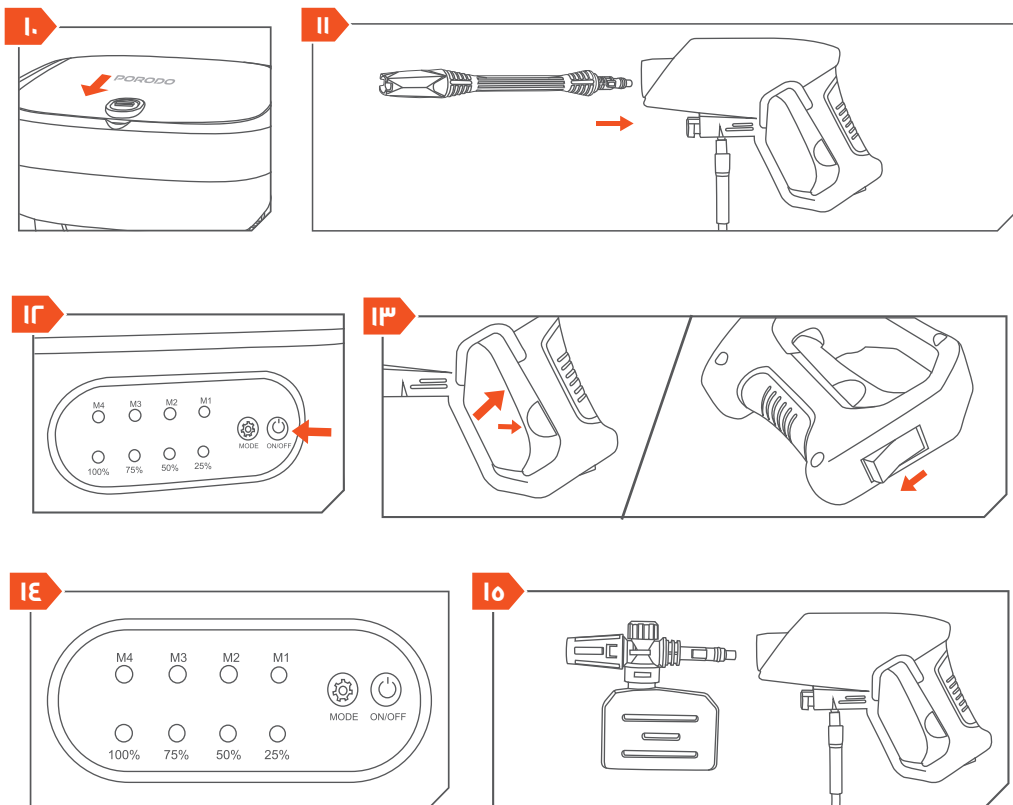


بعد الاستخدام

١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. اضغط على الزناد لمدة ٥ ثوانٍ لتحريره. (تذكير: إذا لم تضغط على الزناد لمدة ٥ ثوانٍ، فلن تتمكن من فصل خرطوم الماء عن الدلو.)
٣. افصل فوهة النفث.
٤. افصل خرطوم الماء عن المسدس والدلو.
- ٥-٧. افتح غطاء البطارية، واضغط على زر تحرير البطارية لإخراجها.
٨. فكّ العجلات الأربع من أسفل الدلو.
٩. اطوِ الدلو إلى أصغر حجم.

١. أدخل كابل الشحن في البطارية، ثم وصل الشاحن. عندما يضيء ضوء الشحن الأحمر، فهذا يعني أن الشحن طبيعي. عندما يتحول ضوء الشحن الأحمر إلى الأخضر، فهذا يعني اكتمال الشحن. يُرجى استخدام الشاحن الأصلي.

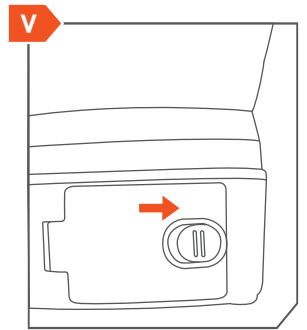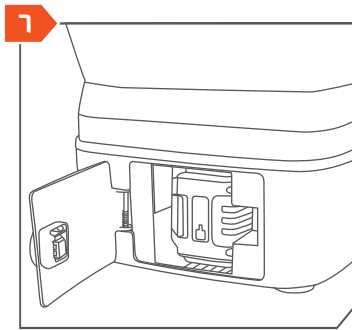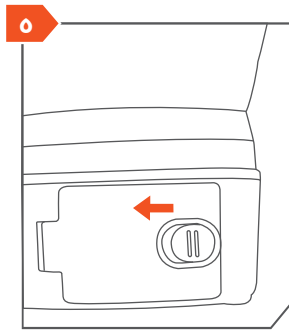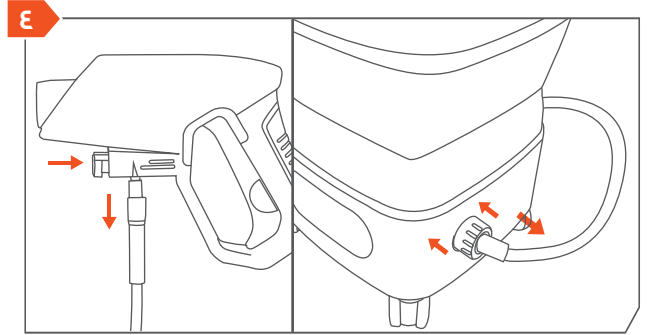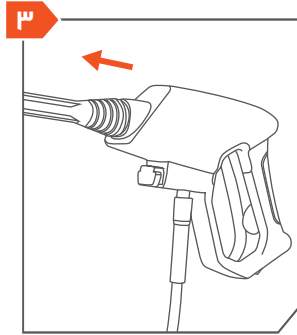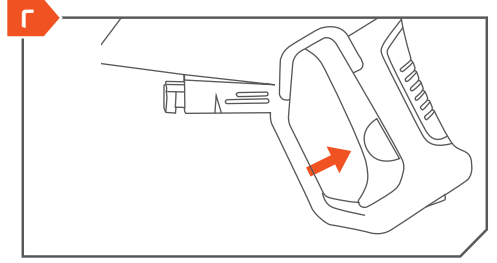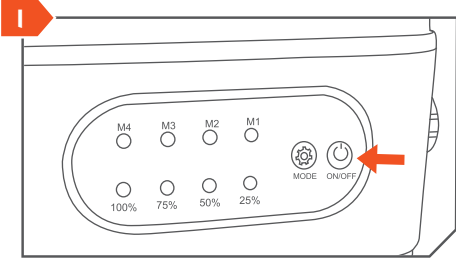

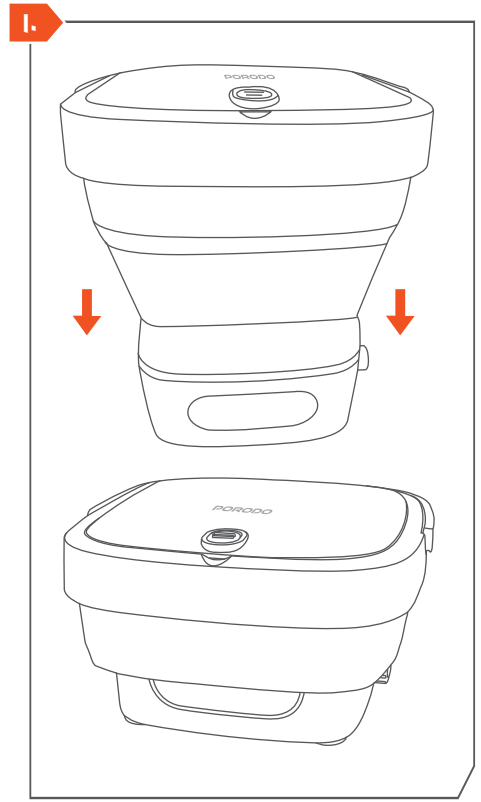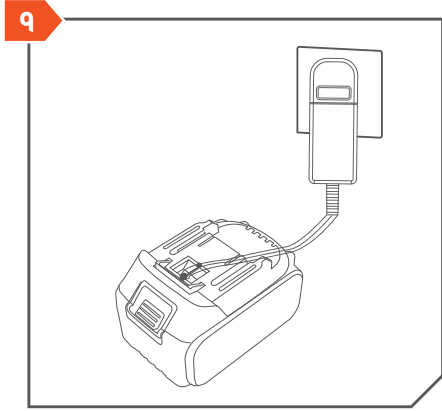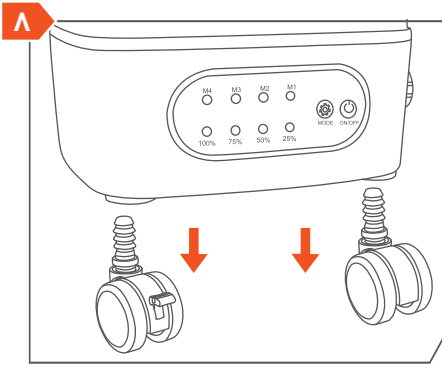

احتياطات السلامة

١. استخدم الجهاز دائماً على النحو المُخصص له. تأكد من أنك على دراية بالظروف المحلية، وابقَ منتبهاً للأشخاص الآخرين في المنطقة أثناء تشغيل الجهاز.
٢. افحص بانتظام المكونات الرئيسية، مثل خرطوم الضغط العالي، ومسدس الرش اليدوي، وتركيبات السلامة، بحثاً عن أي تلف قبل كل تشغيل. استبدل المكونات التالفة فوراً. لا تشغّل الجهاز في حال تلف أيٍّ منها.
٣. قد تكون نفاثات الضغط العالي خطرة في حال إساءة استخدامها. لا توجّه النفاث أبداً نحو الأشخاص، أو الحيوانات، أو المعدات الكهربائية الحية، أو الجهاز نفسه.
٤. يجب عدم توجيه فوهة الضغط العالي نحو الآخرين أو المستخدم أو الملابس/الأحذية.
٥. قد تتلف إطارات وصمامات المركبات بسبب فوهة الضغط العالي، وقد تنفجر. احرص

دائمًا على الحفاظ على مسافة ٣ سم على الأقل من الإطارات عند التنظيف.

٦. لا تغمز الجهاز في السوائل أو تحاول سكب السوائل به.

٧. لا تستخدم الجهاز أبدًا في وجود أشخاص آخرين إلا إذا كانوا يرتدون ملابس واقية.

٨. لا ينبغي تشغيل هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأفراد الذين لم يتلقوا إرشادات الاستخدام الصحيحة.

٩. يجب ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز. راقبهم دائمًا لمنع الحوادث.

١٠. تأكد من ثبات الجهاز قبل الاستخدام لتجنب الحوادث أو التلف.

١١. تُسبب فوهة الماء عالية الضغط قوة تنافر. تأكد من ثبات القاعدة، وأنك تُمسك مسدس الرش اليدوي بإحكام لتجنب فقدان السيطرة.

١٢. لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء تشغيله.

١٣. في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، أوقف تشغيل الجهاز دائمًا من مفتاح التشغيل.

١٤. لا تُشغل الجهاز في درجات حرارة أقل من ٠ درجة مئوية.

١٥. لا تلمس قابس أو مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

١٦. افحص دائمًا الشاحن وكابل الكهرباء وحزمة البطارية بحثًا عن أي تلف قبل كل استخدام. لا تستخدم أجهزة تالفة، ولا تُصلح الأجزاء التالفة إلا بواسطة خبراء. استبدل المكونات التالفة فورًا.

١٧. لا تُشغل الشاحن إذا كان متسخًا أو مبللًا.

١٨. لا تُشغل الشاحن أبدًا في بيئات قابلة للانفجار.

١٩. تجنب حمل الشاحن عن طريق إمساك كابل الكهرباء.

٢٠. احمِ كابل الكهرباء من الحواف الحادة والزيت والأجزاء المتحركة من الجهاز.

٢١. استخدم أسلاك تمديد ذات مقابس متعددة، وتجنب التشغيل المتزامن لأجهزة متعددة.

٢٢. لا تفصل القابس أبدًا عن المقبس بسحب كابل الطاقة الرئيسي.

٢٣. لا تغطِ الشاحن أبدًا، وأبقِ فتحات التهوية مفتوحة.

٢٤. تأكد من عدم ملامسة أي أجزاء معدنية لحوامل البطارية لتجنب حدوث تماس كهربائي.

٢٥. استعن بخبراء معتمدين فقط لإجراء الإصلاحات.

٢٦. استخدم الشاحن دائمًا مع بطاريات معتمدة.

٢٧. تجنب ملامسة السوائل: في حال تسرب سائل من بطاريات معيبة، اشطفها بالماء لتجنب ملامستها العرضية. في حال ملامسة السائل للعينين، استشر طبيبًا فورًا.

٢٨. استبدل بطاريات البطاريات التالفة على الفور.

٢٩. لا تخزن بطاريات البطاريات مع أشياء معدنية، فقد تتسبب في حدوث ماس كهربائي.

٣٠. تأكد دائمًا من أن بطاريات البطاريات جافة وغير مبللة قبل الاستخدام.

٣١. يجب أن يتوافق جهد التيار الكهربائي مع الجهد المحدد على الشاحن.

٣٢. لا تشحن بطاريات البطاريات في بيئات قابلة للانفجار.

٣٣. احمِ بطاريات البطاريات من الحواف الحادة والزيت والأجزاء المتحركة.

٣٤. لا تغطِ بطاريات البطاريات أثناء الشحن، وتأكد من خلو فتحات التهوية.

٣٥. تأكد من عدم ملامسة أي أجزاء معدنية لنقاط تلامس حزمة البطارية لتجنب حدوث تماس كهربائي.

٣٦. لا تفتح حزمة البطارية بنفسك أبدًا. اطلب الإصلاح من خبراء معتمدين.

٣٧. تخلص من حزم البطاريات بشكل صحيح، ولا ترميها في النار أو النفايات المنزلية.

٣٨. يجب عدم تشغيل الجهاز في بيئة قابلة للانفجار.

٣٩. لا تستخدم الجهاز لتنظيف الأشياء التي تحتوي على مواد خطرة.

٤٠. لا ترش السوائل القابلة للاشتعال.

٤١. لا تستخدمه مع السوائل التي تحتوي على مذيبات، بما في ذلك البنزين، ومخفف الطلاء، وزيت التدفئة.

الاستخدام الصحيح

صُمم جهاز التنظيف عالي الضغط هذا لتنظيف الآلات، والمركبات، والمباني، والأدوات، والواجهات، والشرفات، وأدوات البستنة باستخدام رذاذ الماء عالي الضغط.

قفل الأمان

يمنع قفل الأمان التشغيل غير المقصود للجهاز.

١. انتبه لوزن الجهاز أثناء النقل.
٢. عند النقل اليدوي، ارفعه باستخدام المقبض.
٣. عند النقل في المركبات، ثبّت الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)