

مكنسة يدوية محمولة  
سوبر داستر  
مع وظيفة الشفط.



دليل الاستخدام

MODEL: PD-PARDS-BK

## المخطط البياني



1. فوهة النفخ
2. فوهة نفخ بفرشاة
3. فوهة نفخ حلق السباحة
4. فوهة نفخ سرير هوائي
5. فوهة كيس الشفط/الفاكيوم
6. فوهة تفريغ سرير هوائي

## المعطيات

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| نموذج المنتج    | AD٢٠                                                           |
| المدخل (الطاقة) | ٣A, ٥V                                                         |
| سعة البطارية    | ٣ * ٢٥٠٠mAh قطع                                                |
| وقت العمل       | السرعة ١: ٣٠ دقيقة<br>السرعة ٢: ٢٠ دقيقة<br>السرعة ٣: ١٥ دقيقة |
| المادة/الخامة   | ABS                                                            |
| وقت الشحن       | ٢ ساعات                                                        |

| الكمية | الملحقات                |
|--------|-------------------------|
| ١      | منفاخ هواء              |
| ١      | كابل الشحن من نوع c     |
| ١      | دليل المستخدم           |
| ١      | فوهة النفخ              |
| ١      | فوهة نفخ بفرشاة         |
| ١      | فوهة نفخ سرير هوائي     |
| ١      | فوهة تغريغ سرير هوائي   |
| ١      | فوهة نفخ حلق السباحة    |
| ١      | فوهة كيس الشفط/الفاكيوم |
| ١      | حقيبة بوليستر           |

أولاً، قم بأخذ منفاخ الهواء AD٢٠ من الصندوق.  
ثم، استخدم البطارية حتى النفاذ في أول استخدام.  
وأخيراً، اشحنه باستخدام كابل تايب C.

### اضغط مطوئاً على المفتاح العلوي لتشغيل الإضاءة أو إيقافها.

١. اضغط مطوئاً على المفتاح السفلي، وسيبدأ العمل وسيكون التروس الافتراضية الأولى.
٢. اضغط مرة واحدة على المفتاح السفلي للتبديل إلى التروس الثانية.
٣. اضغط مرة أخرى على المفتاح السفلي للتبديل إلى التروس الثالثة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإغلاق التروس.
٤. اضغط مطوئاً على المفتاح السفلي لإيقاف التشغيل في أي تروس.

### مؤشرات الإضاءة أثناء الشحن

إذا كان منفاخ الهواء في حالة الشحن، فإن مؤشرات التروس تومض باللون الأزرق.  
إذا كان منفاخ الهواء مشحوناً بالكامل، فإن ٤ مؤشرات للبطارية تظل مستقرة باللون الأزرق.

### مؤشر البطارية


- ٤ أضواء مضاءة دائماً، تعني نسبة البطارية حوالي ١٠٪؛
- ٣ أضواء مضاءة دائماً، تعني نسبة البطارية حوالي ٧٥٪؛
- ٢ أضواء مضاءة دائماً، تعني نسبة البطارية حوالي ٥٠٪؛
- ضوء واحد مضاء دائماً، تعني نسبة البطارية حوالي ٢٥٪؛
- ٤ أضواء متومضة، تعني أن البطارية ضعيفة جداً، وقد يتم إغلاق المنفاخ في أي وقت.

### مؤشر ضوء العتاد

تعليمات تشغيل النقل وضوء العتاد (الفتحة أعلاه) الافتراضي  
هو سرعة العتاد ١" عند البدء، ثم اضغط على زر العتاد ل  
التبديل إلى سرعة العتاد ٢"

- اضغط على زر العتاد مرة أخرى لتبديل العتاد إلى سرعة ٣"
- يومض ضوء العتاد لمدة ٣"، ثانية، مما يدل على سرعة الرياح للعتاد ٣"
- يومض ضوء العتاد لمدة ٧"، ثانية، مما يدل على سرعة الرياح للعتاد ٢"
- يومض ضوء العتاد لمدة ١٥"، ثانية، مما يدل على سرعة الرياح للعتاد ١"
- (الجهاز لا يعمل أثناء الشحن.)


## كيفية استخدام منفاخ الهواء :

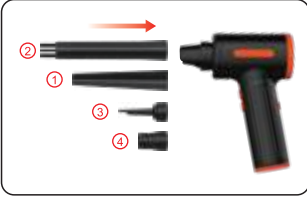

١. قم بتركيب فوهة النفخ على رأس منفاخ الهواء.



٢. قم بتنظيف الغبار من لوحة المفاتيح.

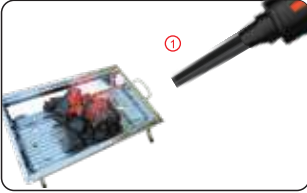

٣. قم بنفخ النار بقوة أكبر أثناء التخييم.



٤. الجزء القابل للنفخ مزود بفوهة للنفخ، يمكن استخدامها لنفخ حلق السباحة والكرة اليوغا.



٥. الجزء القابل للنفخ مزود بفوهة للنفخ، يمكن استخدامها لنفخ السرير الهوائي.

## كيفية استخدام الشفط



فوهة كيس الفايوم يمكنها شفط الهواء من الكيس الفايوم.



٢. فوهة تفريغ السرير الهوائي يمكنها شفط الهواء من السرير الهوائي.

## سياسة الضمان

من أجل تقديم خدمة أفضل وتجربة تسوق أفضل لكم، يُرجى شراء المنتجات من القنوات القانونية. سنوفر ضمانًا لمدة ١٢ شهرًا. (الضمان لا يشمل التلف الناتج عن تدخل بشري، الفك، الحرق، دخول المياه، والكسر وما إلى ذلك).