



دليل المستخدم  
صوت بلوتوث  
جهاز إرسال واستقبال  
اتصال لاسلكي للأجهزة السلكية

PD-3IN1RTA-BK

## دليل المستخدم

شكرًا لاختياركم صندوق تدفق الصوت الخاص بنا. هذا هو محول صوت متعدد الوظائف لنظام الصوت المنزلي. يمكنك استخدامه كجهاز إرسال لنقل الصوت بشكل لاسلكي من التلفزيون إلى سماعات الرأس / مكبرات الصوت بلوتوث، أو كجهاز استقبال لتمكين سماعة الصوت / نظام المسرح المنزلي لاستقبال الموسيقى المُنقَلة من هاتفك. إذا كنت ترغب في تجربة أفضل، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

## محتويات العبوة:

جهاز البلوتوث المتلقي/المرسل  
كابل صوت بصري Ix  
كابل صوت ٣.٥ مم Ix  
كابل طاقة Ix Type-C

## الميزات

١. جهاز البلوتوث المزدوج الوظيفة كمرسل ومستقبل | اجعل نظام الترفيه المنزلي لديك لاسلكيًا.
٢. تدفق الصوت بشكل متزامن إلى سماعتين أو مكبري صوت بلوتوث دون تأخير.
٣. حول مكبرات الصوت المتصلة بالأسلاك ومشغلات الأقراص المضغوطة أو أي أجهزة غير بلوتوث إلى أجهزة لاسلكية.
٤. متوافق مع معظم أجهزة التلفزيون المتوفرة في السوق والتي تحتوي على منافذ صوت بصري وصوت AUX.
٥. شاشة عرض ١.٨ بوصة ومقبض دوار كبير لتحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر سهولة والتخلص من التوصيل عن طريق الصدفة.
٦. وظيفة المرور الفريدة تتيح لك الاستمتاع بالتلفزيون عبر سماعات الرأس ومكبرات الصوت غير البلوتوثية.
٧. تبني تكنولوجيا البلوتوث المتقدمة ٥.٠، الاقتران السريع وإعادة الاتصال التلقائي.

## المواصفات

الإصدار البلوتوث: Actions V٥.٠  
تردد البلوتوث: ٢٤.٠-٢٤٨.٠ ميجاهرتز  
مسافة البلوتوث TX/RX: أكثر من ١٠ أمتار (بدون حواجز)  
تكنولوجيا الصوت البلوتوث: SBC  
البث المزدوج: نعم، يمكن الاتصال بجهازين في آن واحد  
واجهة وضع البث/الاستقبال: Aux/OPT

واجهة وضع المرور: Aux/OPT  
حجم العرض: ٢٩٤٦١.٧ ملم  
الميكروفون: لا  
البطارية: لا  
واجهة الشحن: Type-C ٥V  
حجم المنتج: ١١٢.٥٨٤٣٢.٧ ملم  
وزن المنتج: ٧٠.١ جرام  
المواد: ABS + PC

## التوافق


يمكن أن يتم ربط هذا الجهاز مع معظم سماعات الرأس بلوتوث المتوفرة في السوق. يمكن الاتصال بها في كل مرة مع سماعة رأس أو مكبرات صوت بلوتوث واحدة أو اثنتين.

## الاحتياطات:

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج إلى تلفه أو تلف المنتجات المرتبطة به. لضمان عمل المنتجات بشكل جيد، يُرجى عدم القيام بالآتي:

تبلييل المحول بالماء  
إسقاط المحول حيث أن ذلك سيُلغي الضمان  
فتح المحول، فلا توجد أجزاء صيانة للمستخدم بالداخل  
تعريض المحول لدرجات حرارة متطرفة أو تغيرات سريعة من الساخن إلى البارد والعكس  
يرجى القيام بما يلي:  
تنظيف المحول بقطعة قماش ناعمة وجافة ودون استخدام مواد التنظيف

## نظرة عامة على المنتج:

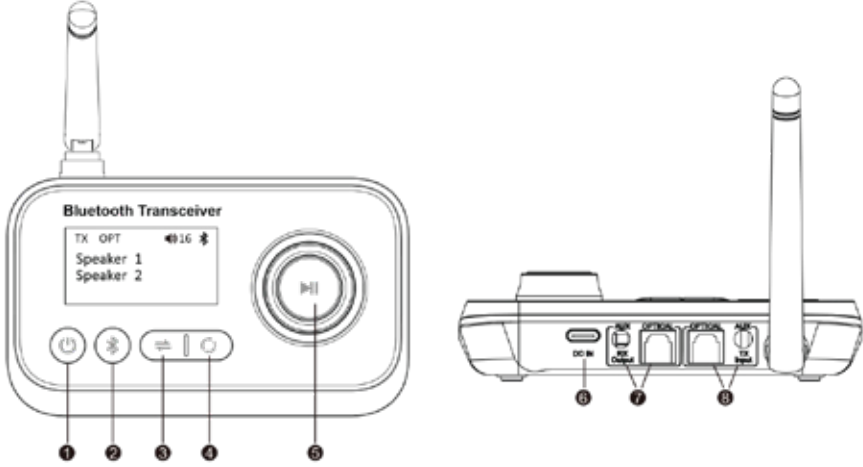

- ① تشغيل/إيقاف التشغيل
- ② إقران بلوتوث/إعادة الإقران
- ③ تبديل الوضع (إرسال/استقبال/مرور)
- ④ البحث وإقران أجهزة بلوتوث (وضع الإرسال)
- ⑤ زر MFB (وضع الاستقبال: إيقاف مؤقت/زيادة/خفض الصوت؛ وضع الإرسال: لأعلى/لأسفل/تأكيد)
- ⑥ منفذ الشحن من النوع Type-C
- ⑦ الإخراج (وضع الاستقبال)
- ⑧ المدخل (وضع الإرسال)

## تعليمات التشغيل:

### تشغيل محول البلوتوث PD-3IN1RTA-BK

قم بتوصيل محول البلوتوث بواسطة كابل Type-C المرفق.  
يمكنك استخدام إما منفذ USB على جهاز التلفزيون الخاص بك أو مقبس الحائط (من خلال محول USB يدعم 5V)  
اضغط واحتفظ بالضغط على " " لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل محول البلوتوث.

## التحضير قبل الإعداد:


١. إذا كنت تستخدمه كمستقبل بلوتوث (لتمكين البلوتوث للمكبرات الصوتية أو نظام الصوت)، يُرجى الرجوع إلى سياق الاستخدام رقم ١.
٢. إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بنظام الصوت الخاص بك (مثل شريط الصوت، مستقبل AV، مكبر الصوت الخارجي) بالفعل، يُرجى استخدام ميزة "المرور" والرجوع إلى سياق الاستخدام رقم ٢.
٣. إذا كنت تستخدمه فقط مع التلفزيون الخاص بك، يُرجى الرجوع إلى سياق الاستخدام رقم ٣.

## سياق الاستخدام رقم ١: الاستخدام كمستقبل بلوتوث (وضع الاستقبال - RX)

١. قم بتبديل محول البلوتوث إلى وضع الاستقبال (RX)، ستظهر عبارة "RX" على الشاشة.
٢. قم بالاتصال مع المكبرات الصوتية/شريط الصوت:  
باستخدام كابل صوت ٣.٥ مم  
باستخدام كابل صوت ٣.٥ مم إلى كابل RCA  
باستخدام كابل صوت بصري
٣. قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول أو جهاز آخر وابحث عن "POR-BT31TRN" - اضغط للاتصال.
٤. بمجرد الاتصال، سيظهر اسم الهاتف المحمول أو الجهاز البلوتوث على الشاشة.
٥. اضغط على زر MFB " لإيقاف الموسيقى أو قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة/تخفيض مستوى الصوت.

## يرجى الملاحظة:

- أ. يمكن لجهاز استقبال البلوتوث الاتصال بجهاز هاتف محمول/جهاز في نفس الوقت.
- ب. سيقوم جهاز الاستقبال بإعادة الاتصال تلقائيًا بأحدث جهازين تم الاتصال بهما عند تشغيل البلوتوث على ذلك الجهاز.
- ج. اضغط على زر البلوتوث لفصل الأجهزة المقترنة الحالية.

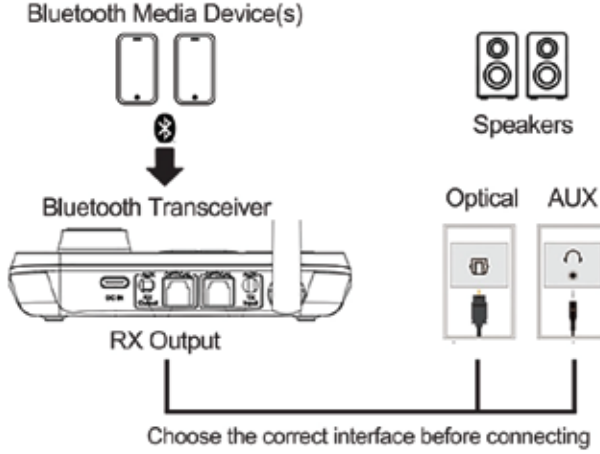

شكل ١: قم بإعداد محول البلوتوث كمستقبل بلوتوث.

**سياق الاستخدام شكل ٢:** قم بتوصيل محول البلوتوث بالتلفزيون الخاص بك (وضع المرور - BYPASS).


وضع المرور يسمح لك باستخدام محول البلوتوث وشريط الصوت/نظام الصوت في نفس الوقت.

١. اضغط على "③" لتبديل محول البلوتوث إلى وضع المرور، ستظهر عبارة "وضع المرور" على الشاشة.

٢. اتصل بالتلفزيون ونظام الصوت وفقاً للشكل رقم ٢.

بالنسبة لاختيار أربع طرق اتصال للإشارة:

الاتصال البصري إلى الإخراج البصري  
الاتصال البصري إلى الإخراج الصوتي بقطر ٣.٥ مم  
المدخل الصوتي بقطر ٣.٥ مم إلى الإخراج البصري  
المدخل الصوتي بقطر ٣.٥ مم إلى الإخراج الصوتي بقطر ٣.٥ مم

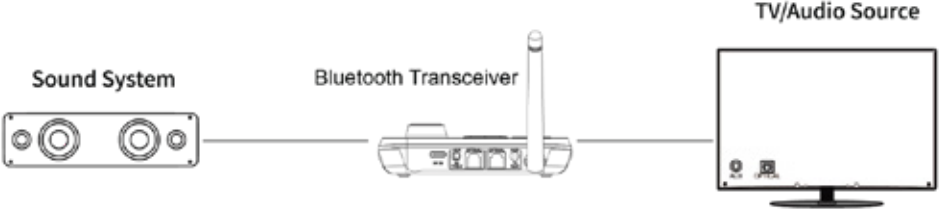

الشكل رقم ٢: قم بتوصيل محول البلوتوث بنظام الصوت (وضع المرور - BYPASS).

**سياق الاستخدام رقم ٣:** قم بتوصيل محول البلوتوث بالتلفزيون / مصدر الصوت وسماعات الرأس / مكبرات الصوت بلوتوث (وضع الإرسال - TX).

١. اضغط على "③" لتبديل محول البلوتوث إلى وضع الإرسال (TX)، ستظهر عبارة "TX" على شاشة العرض.
٢. قم بتشغيل سماعات الرأس / مكبرات الصوت بلوتوث وضبطها في وضع الإقران.
٣. قريهم من بعضهما البعض وانتظر، سيظهر اسم سماعة الرأس / مكبر الصوت بلوتوث الذي تم البحث عنه على الشاشة.
٤. اضغط على زر MFB للتأكيد، وسيقوم الإعلان الصوتي بإبلاغك بنجاح الاتصال.

### كيفية توصيل السماعة الرأسية / مكبر الصوت الثاني:

١. قم بإدخال السماعة الرأسية الثانية في وضع الإقران.
٢. اضغط على زر البلوتوث "②" للبحث عن الأجهزة.
٣. اضغط على زر MFB للتأكيد.


### كيفية اختيار السماعات الرأسية / مكبرات الصوت المقترنة:

١. اضغط على زر البلوتوث "②" لفصل الجهازين المقترنين الحاليين.
٢. سيدخل محول البلوتوث تلقائياً وضع البحث وستظهر أسماء جميع الأجهزة المبحوث عنها على الشاشة. (يمكن عرض أسماء أربعة أجهزة فقط في الصفحة الواحدة)
٣. قم بتدوير زر MFB عكس اتجاه عقارب الساعة / مع اتجاه عقارب الساعة لاختيار الجهاز الذي تحتاجه، ثم اضغط للتأكيد.

كيفية الاتصال تلقائيًا بسماعتين رأس / مكبرتي صوت بلوتوث:  
اضغط على زر " " لفصل الجهازين المقترنين الحاليين والانتقال تلقائيًا إلى وضع البحث والاتصال. بمجرد الاتصال، ستظهر أسماء الجهازين على الشاشة.

## يرجى الملاحظة:

١. سيقوم محول البلوتوث تلقائيًا بإعادة الاتصال بآخر سماعتين رأس / مكبرتي صوت تم الاتصال بهما بمجرد أن تكونا في وضع الإقران.
  ٢. يُرجى اختيار الإخراج الصحيح قبل الاتصال. (يرجى الرجوع إلى الشكل رقم ٣)
  ٣. بالنسبة للمخرج البصري للتلفزيون، يُرجى ضبط تنسيق الصوت على PCM، حيث لا يتم دعم Dolby / DTS.
- Porodo (احتمال أن هذه كلمة غير مفهومة أو غير صحيحة، يرجى التأكد من الكتابة بشكل صحيح لتزويدي بالمعنى الصحيح إن وجد).

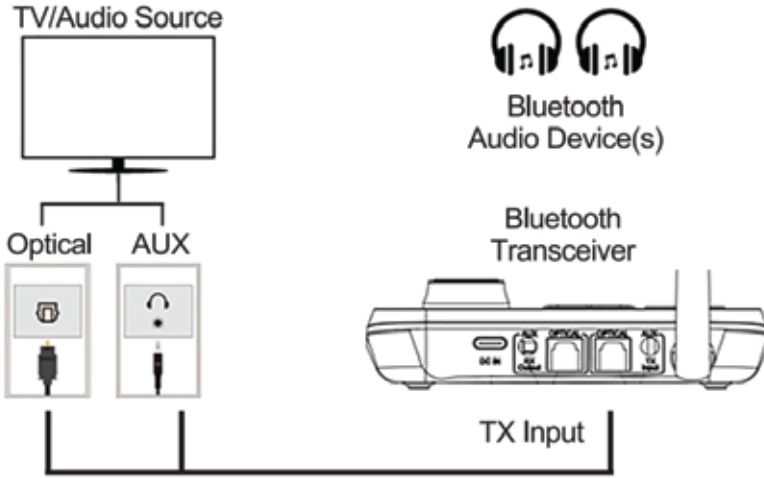

شكل ٣: قم بإعداد محول البلوتوث كجهاز إرسال بلوتوث.

For more information, please contact our support team:

[support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)