



Porodo Soundtec

سماعات ENC Earbuds III

اللاسلكية الحقيقية

SKU:PD-STWLEP057

٢	معلومات السلامة
٢	دليل التوصيل
٣	١. التوصيل بالهاتف
٤	٢. التوصيل بأجهزة أخرى
٥	وظيفة زر اللمس
٦	وظيفة التحكم في الضوضاء
٦	الشحن لاسلكيًا
٧	المواصفات
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

١. يُرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.
٢. هذا المنتج ليس لعبة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تحذير:** يحتوي هذا المنتج على بطاريات ليثيوم بوليمر.
٣. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع مضغه أو بلعه.
٤. تتراوح درجة حرارة التشغيل والتخزين الموصى بها بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية. قد يؤثر استخدامه أو تخزينه خارج هذا النطاق على أدائه.
٥. لا تفتح المنتج أبدًا. قد يؤدي ملامسته للمكونات الداخلية إلى صدمة كهربائية. يجب أن تتم عمليات الإصلاح أو الصيانة بواسطة فنيين مؤهلين فقط.
٦. تجنب تعريض المنتج للحرارة أو الماء أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.
٧. انزع سماعات الأذن فورًا في حالة وجود أي تسرب أو حرارة زائدة لتجنب الحروق أو التهيج.
٨. احمِ أذنيك من مستويات الصوت العالية، لأن الصوت العالي قد يُسبب تلفًا في السمع.
٩. تعمل تقنية البلوتوث اللاسلكية ضمن نطاق ١٠ أمتار تقريبًا (٣٠ قدمًا). قد يختلف النطاق الفعلي حسب العوائق، مثل الجدران أو الأجسام المعدنية أو التداخل الكهرومغناطيسي.
١٠. قد تتداخل موجات الميكروويف الصادرة عن أجهزة البلوتوث مع الأجهزة الطبية.
١١. هذا الجهاز غير مقاوم للماء. في حال دخول الماء أو الأجسام الغريبة إلى الجهاز، قد يكون هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. توقف عن الاستخدام فورًا في حال حدوث ذلك.
- ملاحظة:** للاتصال بجهاز iPhone أو iPad مزود بأحدث البرامج، اتبع الخطوتين ١ و ٢.

دليل التوصيل

- التشغيل:** تُفتح علبة الشحن تلقائيًا، ويتم إقران سماعتي الأذن اليمنى واليسرى.
- الإيقاف:** تُطفأ سماعات الأذن تلقائيًا في علبة الشحن، حيث تكتشف بذكاء ما إذا كانت بحاجة إلى الشحن.


الاتصال المنبثق: عند تفعيل بلوتوث الهاتف المحمول، وقرب سماعات الأذن من الهاتف مع فتح علبة الشحن، ستظهر نافذة الاتصال تلقائيًا. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاتصال.

إعادة ضبط الاقتران اليدوي: لإعادة ضبط الاقتران، أوقف تشغيل بلوتوث الهاتف المحمول. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة ١٠ ثوانٍ حتى يتغير لون المؤشر من الأبيض إلى الأخضر، ثم حرر الزر وأغلق العلبة لإكمال إعادة الضبط. **إعادة الاتصال:** عند تشغيل الهاتف، سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا وإعادة الاتصال بالجهاز المتصل سابقًا.

١. الاتصال بالهاتف

الخطوة ١: شغل البلوتوث

اتصل بشبكة Wi-Fi وقم بتفعيل البلوتوث.

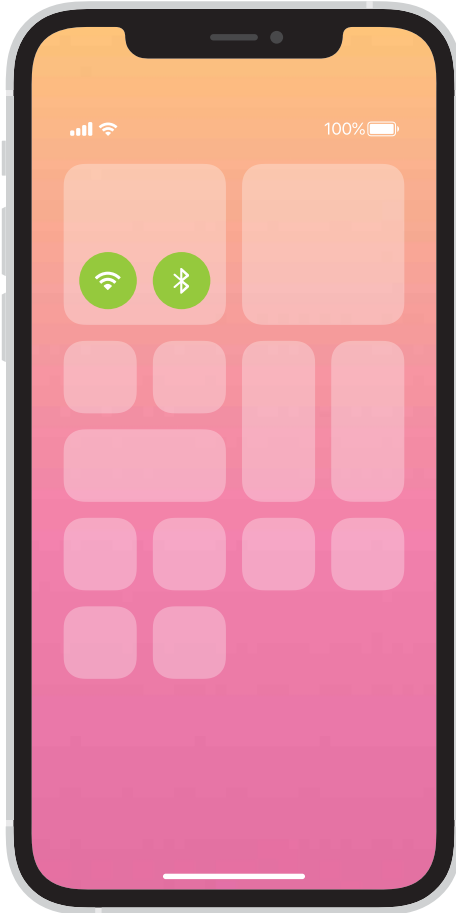


الخطوة ٢: توصيل البلوتوث

افتح الغطاء وقربه من جهازك لبدء الإعداد على الشاشة. سيتم إقران الأجهزة المسجلة في iCloud تلقائيًا.



٢. الاتصال بأجهزة أخرى

عند تفعيل البلوتوث، افتح الغطاء والعلبة، ثم اضغط على الزر الخلفي حتى يومض الضوء. بعد ذلك، انتقل إلى إعدادات البلوتوث واختر الجهاز.

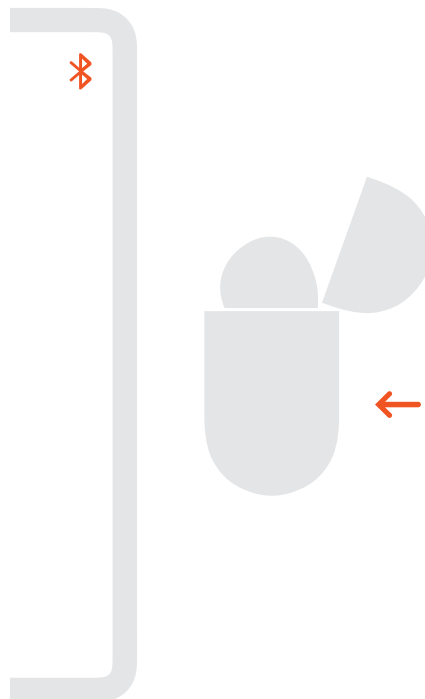

يعمل البلوتوث الآن مع أجهزتك الأخرى المسجلة على iCloud. للاتصال، اختر البلوتوث من مركز التحكم (iOS) أو من شريط القوائم (macOS).



watchOS



iOS



mac OS

وظيفة زر اللمس

انقر للتشغيل أو الإيقاف المؤقت
انقر مرة واحدة لبدء التشغيل أو إيقافه.

انقر مرتين للتخطي للأمام
انقر مرتين للانتقال إلى المقطع التالي

انقر ثلاث مرات للتخطي للخلف
انقر ثلاث مرات للانتقال إلى المقطع السابق.



سيرى

قل "يا سيرى" لتفعيل سيرى.





اضغط مع الاستمرار

للتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.



وظيفة التحكم في الضوضاء

لضبط ميزة التحكم في الضوضاء في مركز التحكم، المس شريط تمرير مستوى الصوت مع الاستمرار لعرض خيارات التحكم في الضوضاء.

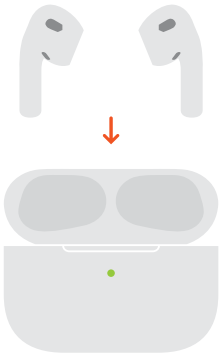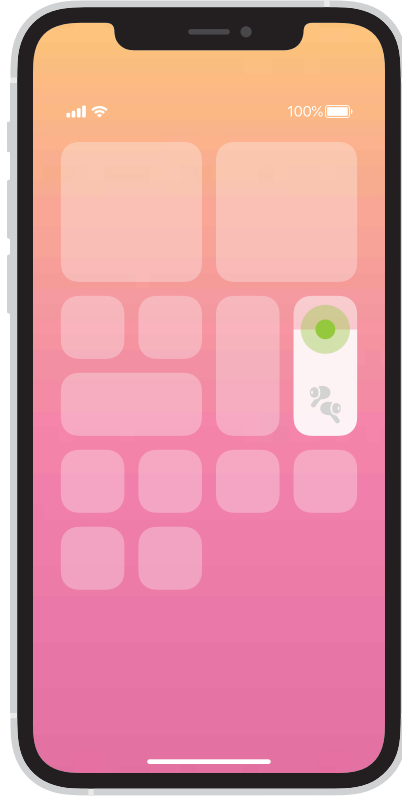

الشحن لاسلكيًا

اشحن جهازك لاسلكيًا بوضعه على شاحن معتمد من Qi، بحيث يكون مؤشر الحالة لأعلى. أو يمكنك استخدام منفذ Lightning للشحن.

رقم الموديل	PD-STWLEP.٥٧
إصدار البلوتوث	٥.٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣٠ ساعة (سماعات أذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة)
مدة الشحن اللاسلكي	١٠ دقيقة
مدة الشحن السلكي	٧٠ دقيقة
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
طريقة الشحن	شحن لاسلكي وسلكي

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**