

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

Alva

فرشاة حمام كهربائية


SKU: PDLFSTAE8387GY


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	إرشادات الاستخدام
٧	طريقة تنظيف الوجه
٨	خطوات استخدام الجهاز
٩	احتياطات السلامة
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

فرشاة الحمام الكهربائية الفا هي أداة تنظيف دوّارة قابلة لإعادة الشحن مزوّدة بمقبض طويل، مما يجعل تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أمرًا سهلاً. تتميز بمقاومتها للماء وتأتي مع ثلاثة رؤوس فرش قابلة للتبديل: سيليكون، شعيرات ناعمة، وحجر الخفاف، مما يتيح تنظيف البشرة وتقشيرها وتدليكها. كما تتضمن الفرشاة عبوة سيليكون محمولة بسعة ٤٥ مل للاستخدام مع اللوشن أو الصابون. يتم شحنها عبر منفذ يو إس بي سي، مما يوفر سهولة في الاستخدام ومدة تشغيل أطول.


المواصفات

المادة	سيليكون + أيه بي إس
سعة البطارية	١٢٠٠ ملي أمبير ساعة
الجهد المقنن	٣,٧ فولت
القدرة	٥,٥ واط
مدة التشغيل	أكثر من ٩٠ دقيقة
وقت الشحن	٣-٢ ساعات
مقاومة الماء	IPX٦
واجهة الشحن	USB-C
مستويات السرعة	سرعة منخفضة (٢٢٠-٢٠٠ دورة في الدقيقة)، سرعة عالية (٢٨٠-٢٦٠ دورة في الدقيقة)
نوع الفرشاة	سيليكون، شعيرات ناعمة، حجر الخفاف
وزن المنتج	٣٠,٥ جرام
حجم المنتج	٨٣ × ٨,٣ × ٧,٥ سم
رقم الموديل	PDLFSTAE٨٣٨٧

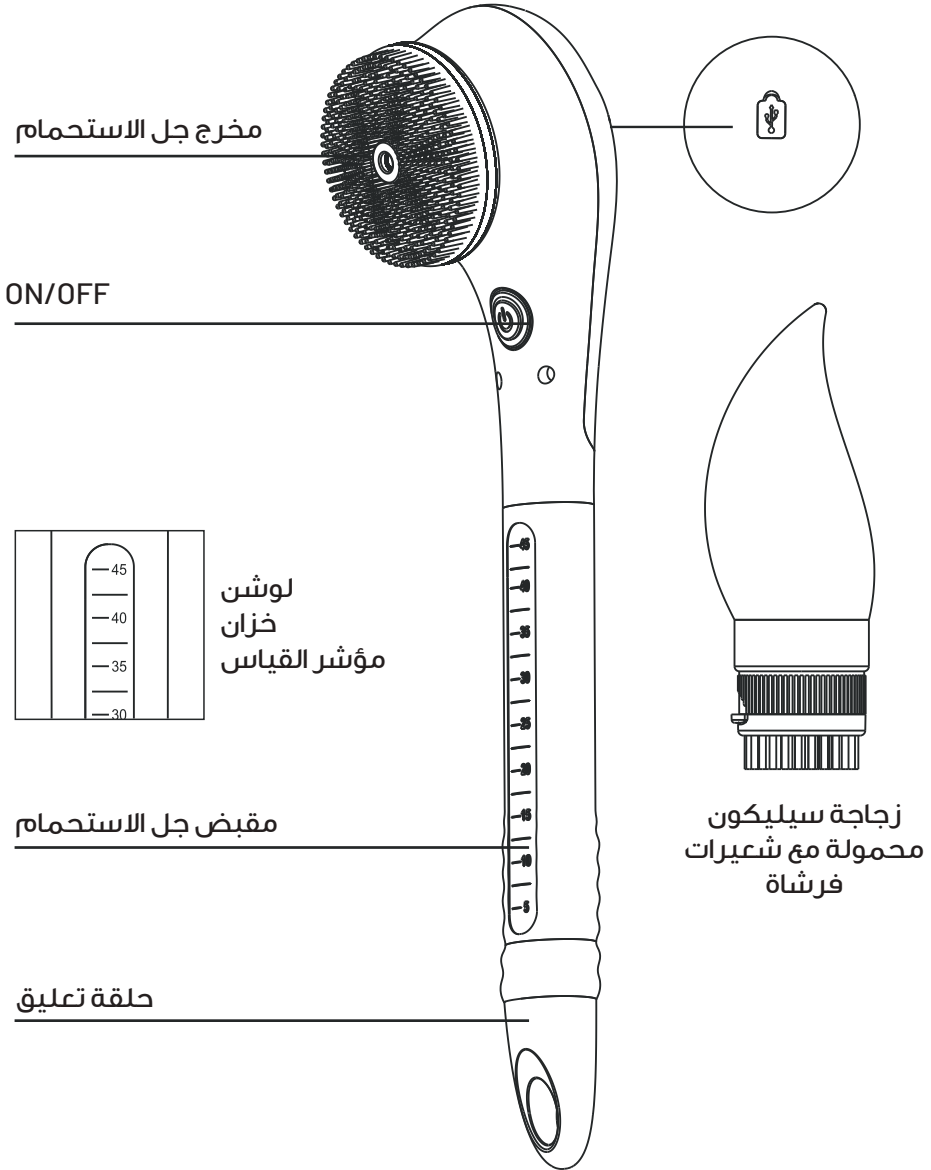

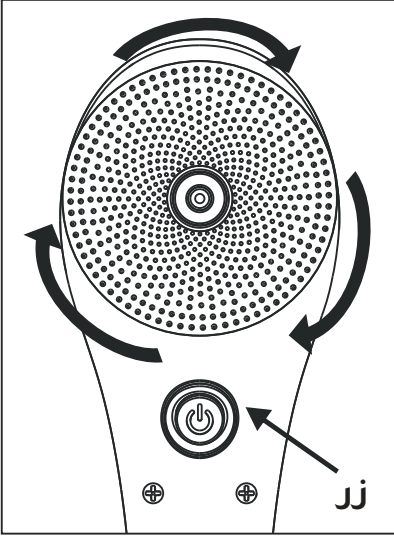

تنظيف دوار بزواوية ٣٦٠ درجة: يعمل الجهاز بدوران عالي التردد لإزالة الكيراتين بفعالية.
إعدادان للسرعة: لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة تقارب ثانيتين لبدء التشغيل. اضغط ضغطة واحدة للتبديل إلى إعداد السرعة الثاني. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة تقارب ثانيتين لإيقاف التشغيل.

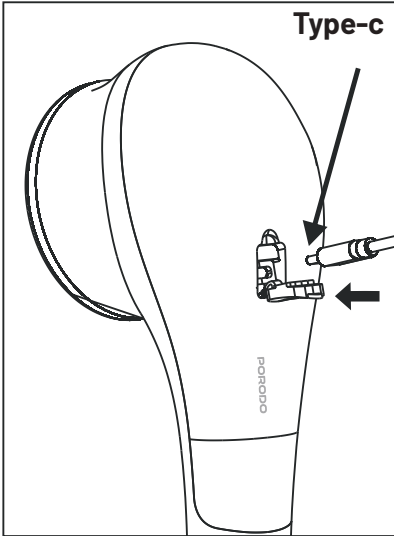


a. إرشادات الشحن:


١. افتح غطاء الحماية من الغبار الموجود في الجهة الخلفية للجهاز.
٢. أدخل كابل الشحن تايب سي في منفذ الشحن لبدء عملية الشحن.

b. إرشادات غسل الجسم:

١. استبدال رأس الفرشاة: لاستبدال رأس الفرشاة، قم بإزالة الرأس المطلوب ثم قم بمحاذاته مع المحور المركزي للوحدة الرئيسية لتثبيته بإحكام.

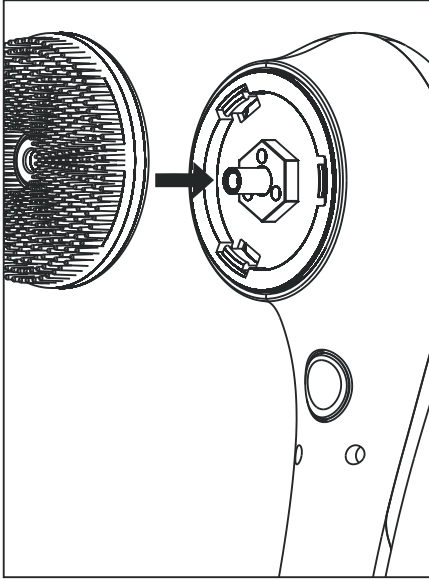


٢. كيفية إخراج جل الاستحمام: لإخراج جل الاستحمام، قم بتدوير حلقة التعليق، حيث سيتدفق الجل عبر الأنبوب. اضغطه داخل رأس الفرشاة السيليكوني لاستخدامه.

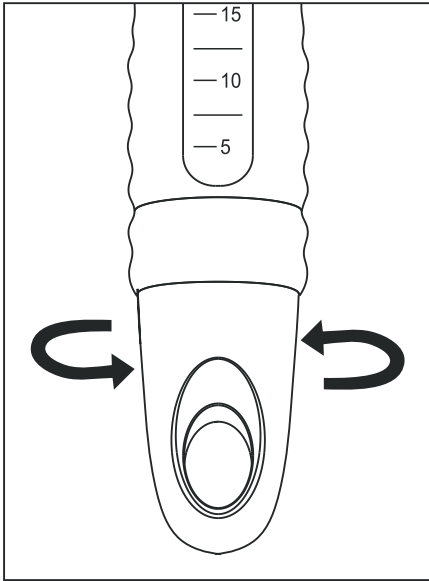



c. إرشادات غسل الجسم:

a. استبدال رأس الفرشاة: لاستبدال رأس الفرشاة، قم بإزالة الرأس المطلوب ثم قم بمحاذاته مع المحور المركزي للوحدة الرئيسية لتثبيته بإحكام.

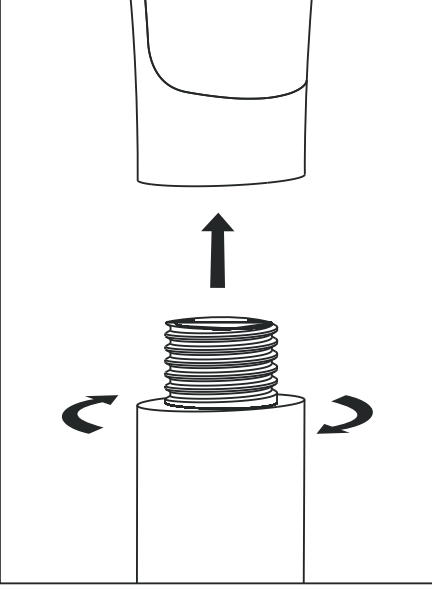


٢. اسكب لوشن الجسم مباشرة داخل الخزان.

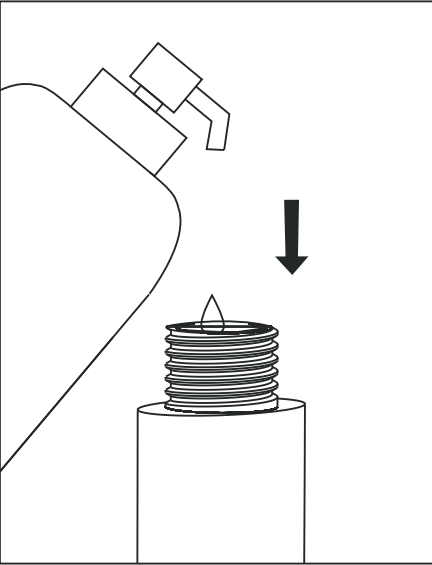


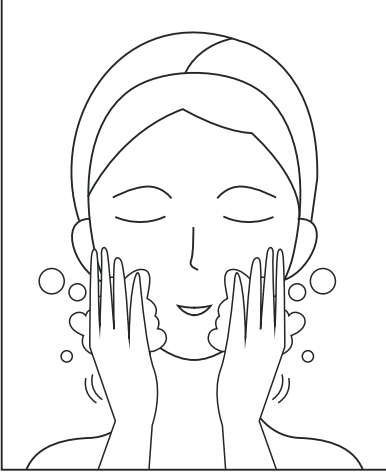


١. بَلِّل وجهك بالماء الفاتر وضع
منظف الوجه.

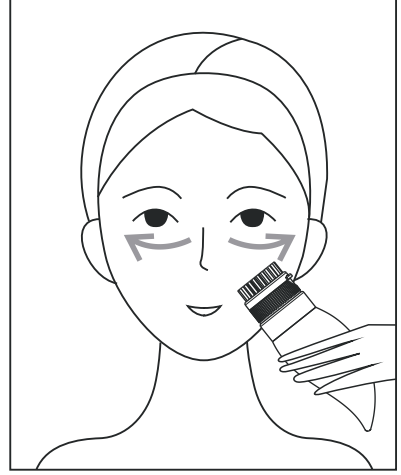


٢. استخدم فرشاة الشعيرات
لتنظيف وجهك.

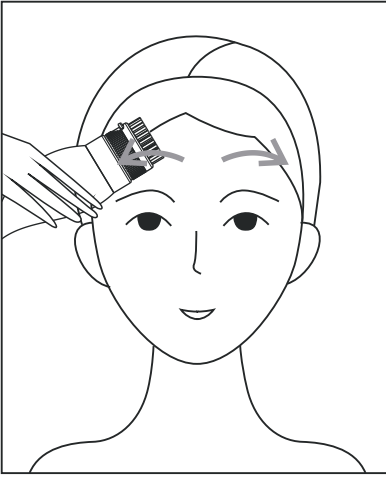


٣. نَظِّف الجبهة بعمق والمنطقة
المثلثة حول الأنف.

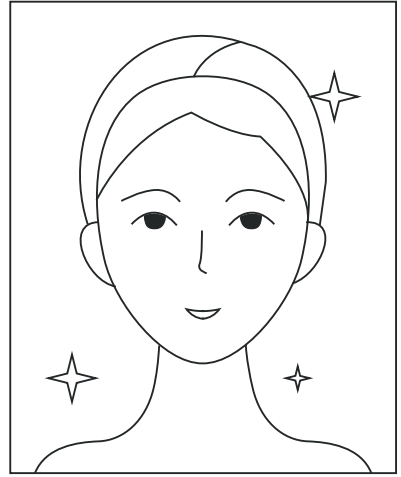


٤. اشطف الرغوة بالماء الدافئ.

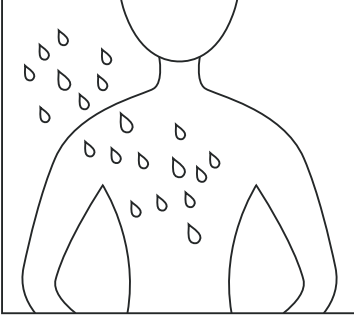


١. اغسل جسمك بالكامل بالماء الدافئ.

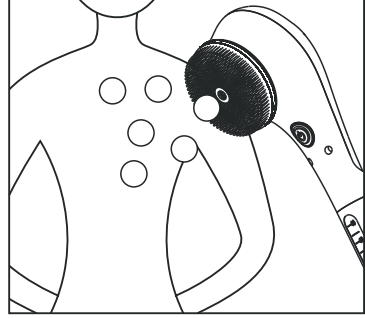


٢. قم بتدوير المفتاح لإخراج جل الاستحمام.

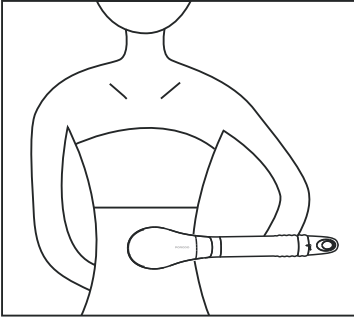


٣. نظّف جسمك باستخدام الجهاز.

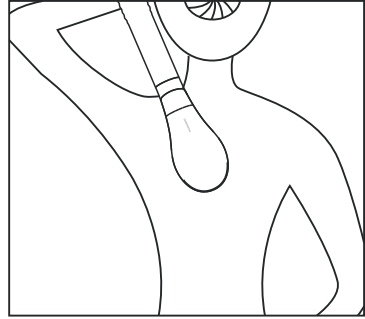

٤. نظّف ظهرك بعمق باستخدام المقبض الطويل.

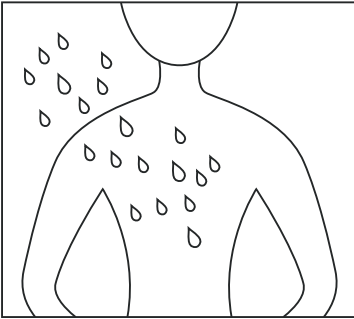

٥. اشطف جميع رغوة الجسم.

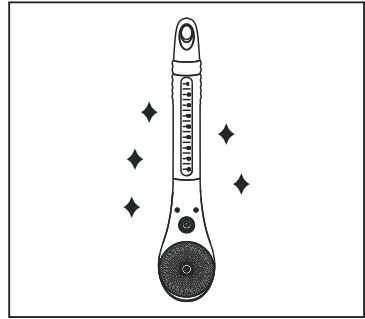

٦. ضع الجهاز في مكان بارد وجاف.

١. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات والتحذيرات بعناية.
٢. لا تستخدم المنتج إذا كان تالفًا أو مشتبهاً بتلفه. تواصل مع الموزع أو الشركة المصنعة.
٣. لا تنظف المنتج بالمواد الكيميائية واحتفظ به بعيدًا عن متناول الأطفال.
٤. تجنب الضغط بقوة، فقد يسبب ذلك انزعاجًا أو مشاكل في البشرة.
٥. توقف عن استخدام المنتج إذا كان لديك مشاكل في البشرة واستشر الطبيب في حال ظهور أي ردود فعل تحسسية.
٦. لأسباب صحية، لا تشارك الجهاز مع الآخرين.
٧. كن حذرًا عند استخدام المنتج حول العينين، وتأكد من عدم ملامستهما مباشرة.
٨. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية أو الماء المغلي، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
٩. لا تنقع الجهاز في الماء ولا تستخدمه فيه، فقد يسبب ذلك تلفه.
١٠. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد الاستخدام واحفظه في مكان نظيف وجاف.

التخلص من المنتج

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**