

porodo
LIFESTYLE


MODEL: PD-LSMPRJ-WH



جهاز عرض منزلي مدمج

اتصال لاسلكي لأجهزة **IOS** وأندرويد

التغلف متضمن




كبل طاقة x 1



جهاز تحكم عن بُعد x ١
(البطارية غير مشمولة)



قدم قابلة للتعديل x١



كاميرا فيديو ٣ في ١ XL



كابل HD XL



غطاء العدسة x١



دليل مستخدم
البروجيكتور

الأسئلة الشائعة:

١. الاتصال بأجهزة Mac / الهواتف المحمولة

Mac Book Air (١)

جهاز تحكم عن بُعد XL

(البطارية غير مشمولة)

غطاء العدسة XL

يحتاج إلى محول إضافي من Mini Display Port إلى HD (غير مشمول).

Mac Book Pro (ب)

يحتاج إلى محول إضافي من Type C إلى HD (غير مشمول).

جهاز Android (ج)

دليل مستخدم البروجيكتور

يحتاج إلى محول إضافي من Micro USB إلى HD / Type C (غير مشمول).

جهاز iPhone (د)

يحتاج إلى محول إضافي من Lightning إلى HD (غير مشمول).

٢. صورة غير واضح

أولاً، ضع البروجيكتور في وضع أفقي على بُعد حوالي 4 أقدام من الشاشة، ويُصبح بمسافة العرض الموصى بها بين 3.11 إلى 6.17 أقدام.





ثانياً، قم بتدوير زر التركيز للحصول على أفضل وضوح وحجم للشاشة المثالي.

المسافة الفعالة للعرض: 2.6-12.6 أقدام.


٣. ثقب التركيب

يعتمد التصميم المزدوج لثقب التركيب الفردي، حيث يتوافق البروجيكتور مع الحامل القياسي للكاميرا وحامل ثلاثي القوائم بمسماز بحجم 4/1 بوصة. في الوقت نفسه، يمكنك تدوير المسماز لأعلى ولأسفل لتلبية الاحتياجات المختلفة للارتفاع.


مخطط بنية ووظائف المنتج

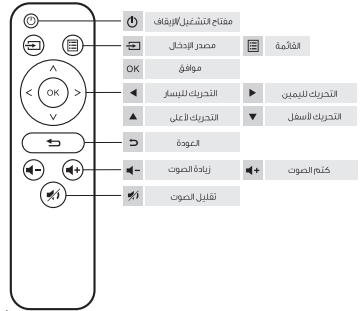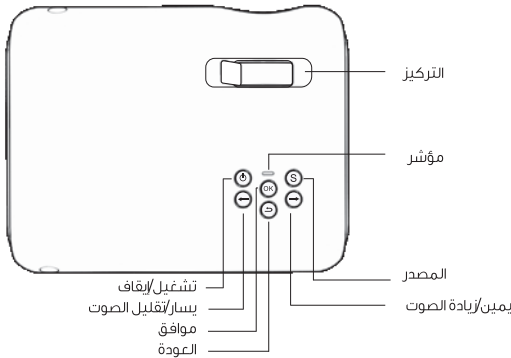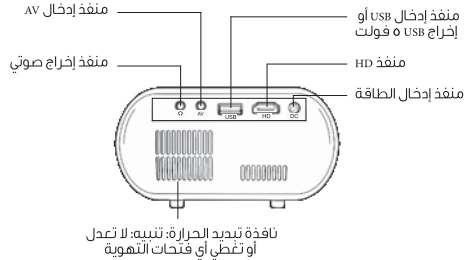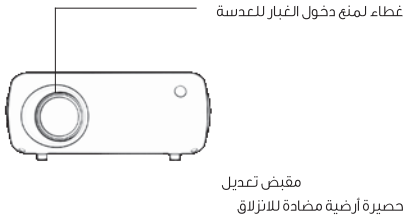

الاستخدام الأولي

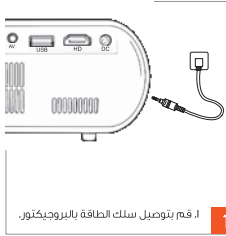

١. قم بتوصيل سلك الطاقة بالبروجيكتور.

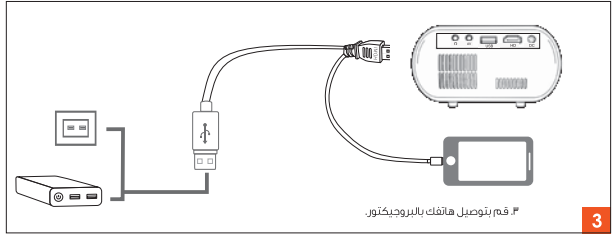

٢. قم بتوصيل هاتفك بالبروجيكتور.




٣. اضغط على زر التشغيل لتشغيل البروجيكتور.



٤. حدد مصدر الإدخال.



٥. ضبط التركيز للحصول على أفضل أداء للصورة.

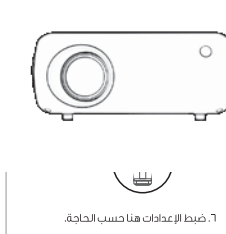

٦. ضبط الإعدادات هنا حسب الحاجة.





٧. اضغط على زر التشغيل مرتين لإيقاف تشغيل البروجيكتور.

ملاحظة: يرجى إزالة الصوت أو ستحصل على فيلم بدون صوت 5.1 جنييه.



مصدر الدخل

١. اتصال USB

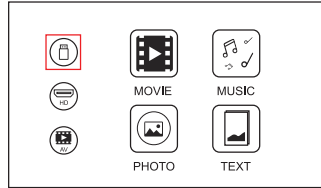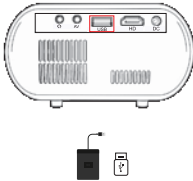



ادخل جهاز USB وسيعطي الرمز، ثم يمكنك اختيار ملفاتك.

٢. اتصال HD

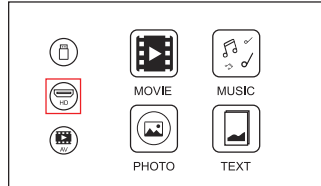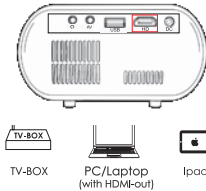

قم بتوصيل جهاز HD اختر كمصدر إدخال، ثم ستحصل على الصورة.

٣. اتصال DVD

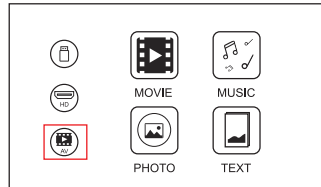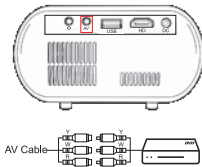

قم بتوصيل جهاز AV، اختر كمصدر إدخال، ثم ستحصل على الصورة.

دعم تنسيقات التشغيل المتعددة للوسائط.

File	Format	Suffix	Decoding
Audio play	Mp3	mp3	
	M4A	mp4	
Picture play	JPEG	.jpg	
	BMP	.bmp	
	PNG	.png	
Video play	MPEG1	.DAT\ .MPG\ .MPEG	\
	MPEG2	.MPG	\
	MPEG4	.AVI\ .MP4	DIVX, XVID
	RM\RMVB	.RM\ .RMVB	RV8, RV9, RV10
	H264	.MKV\ .MOV	H.264
	MJPEG	.AVI	\
	DivX	.DIVX\ .AVI	MPEG, DIVX, H264
	FLV	.FLV	H264

إعدادات قياسية

يُرجى الرجوع إلى البيانات في الجدول أدناه لوضع البروجيكتور بعيدًا عن شاشة العرض وفقًا لحجم الرسم البياني المُعدّ مسبقًا. البيانات أدناه للإشارة فقط، يُرجى الرجوع إلى القياسات الفعلية.


نسبة العرض إلى الارتفاع	١٦:٩
حجم الصورة (بوصة)	مسافة العرض (متر)
٣٠"	١
٥٠"	١.٦٨
٧٠"	٢.٣٦
١٠٠"	٣.٣٠

المعلومات أو البيانات الفنية


موديل المنتج	MB	اللون	١٦٨Vκ
نظام الصورة	LCD	مصدر الإضاءة	LED
الدقة الطبيعية	٤٨٠*٨٠٠ بكسل	نسبة العرض إلى الارتفاع	٤:٣/١٦:٩
حجم الصورة	"٨٠-٢٠"	مسافة العرض	٣,١١-٦,١٧ قدم
وضع العرض	أمامي/خلفي/سقف	الطاقة	٢٤٠-AC1٠٠ فولت
المكبر الصوت	٠,٤٠٣ واط	الحجم	٧٥٣ بوصة
الوزن	٢,٢٣ باوند	الإخراج	صوت واحد (I-Audio)
المدخلات/المدخل	AV * USB * HD		

الاعتبارات الأمنية الهامة


يتبع مجموعة من التحذيرات الهامة لضمان سلامة الاستخدام وطول العمر الافتراضي للبروجيكتور وتجنب حدوث حرائق أو صدمات كهربائية. يرجى قراءتها بعناية والالتباه إلى جميع التحذيرات التالية.

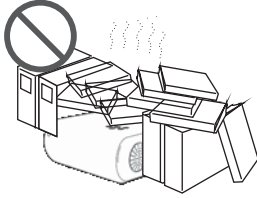


لا تقم بتركيب البروجيكتور في مكان يفتقر للتهوية السليمة.

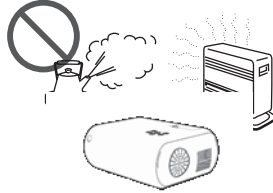


لا تقم بتركيب البروجيكتور في مكان ساخن ورطب.

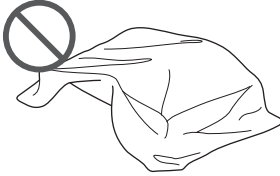


لا تسد فتحات التهوية (المدخل أو المخرج).

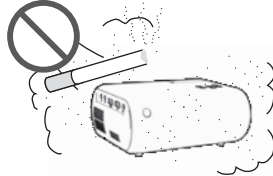

لا تقم بتركيب البروجيكتور في مكان متسخ وملوث بالغبار.

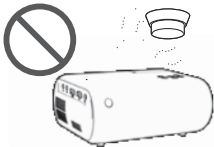

لا تعرض البروجيكتور للحرارة الشديدة أو الرطوبة الزائدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال.

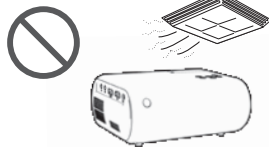

لا تقم بتركيب البروجيكتور في أماكن تتعرض فيها لتدفق مباشر للهواء الدافئ أو البارد من جهاز التكييف.

For more information, please contact our
support team **support@porodo.net**

 /porodo  /myporodo

Made in China

