



Porodo Soundtec

سماعات ANC Pro II اللاسلكية الحقيقية

SKU:PD-STWLEP056

٢	معلومات السلامة
٢	دليل الوظائف
٣	تبديل وضع سماعات الأذن
٣	التحكم في الصوت
٤	دليل التوصيل
٤	١. الاتصال بالهاتف
٥	٢. الاتصال بأجهزة أخرى
٦	تغيير أطراف الأذن
٦	إشحن سماعات الأذن
٧	مواصفات
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

١. يُرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.
٢. هذا المنتج ليس لعبة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطاريات ليثيوم بوليمر.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع مضغه أو بلعه.
٤. تتراوح درجة حرارة التشغيل والتخزين الموصى بها بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية. قد يؤثر استخدامه أو تخزينه خارج هذا النطاق على أدائه.
٥. لا تفتح المنتج أبدًا. قد يؤدي ملامسته للمكونات الداخلية إلى صدمة كهربائية. يجب أن تتم عمليات الإصلاح أو الصيانة بواسطة فنيين مؤهلين فقط.
٦. تجنب تعريض المنتج للحرارة أو الماء أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.
٧. انزع سماعات الأذن فورًا في حال وجود أي تسرب أو حرارة زائدة لتجنب الحروق أو التهيج.
٨. احمِ أذنيك من مستويات الصوت العالية، فقد يُسبب ذلك تلفًا في السمع.
٩. تعمل تقنية البلوتوث اللاسلكية ضمن نطاق ١٠ أمتار تقريبًا (٣٠ قدمًا). قد يختلف النطاق الفعلي حسب العوائق مثل الجدران أو الأجسام المعدنية أو التداخل الكهرومغناطيسي.
١٠. قد تتداخل موجات الميكروويف المنبعثة من أجهزة البلوتوث مع الأجهزة الطبية.
١١. هذه الوحدة ليست مقاومة للماء. في حال دخول الماء أو الأجسام الغريبة إلى الجهاز، يكون هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. توقف عن الاستخدام فورًا في حال حدوث ذلك.

دليل الوظائف

1x ▶▶

انقر مرة واحدة للرد على مكالمة أو رفضها.

2x ▶▶

انقر مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت.

3x ◀◀

انقر مرتين للانتقال إلى الأغنية التالية.

1x  

انقر ثلاث مرات للعودة إلى الأغنية السابقة.

اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.



اضغط مع الاستمرار للتبديل بين وضعي إلغاء الضوضاء النشط والشفافية.


تبدال وضع سماعات الأذن

تبدال وضعي سماعات الأذن: أثناء استخدامك للسماعة، يمكنك وضع أي سماعة رأس في حاوية الشحن، وستتحول السماعات تلقائيًا إلى أذن واحدة.

تبدال وضعي سماعات الأذن: أثناء استخدام إحدى الأذنين، يمكنك إخراج سماعة رأس أخرى من حاوية الشحن في أي وقت لاستخدامها، والتبديل تلقائيًا من سماعة واحدة إلى كلتا الأذنين.

التحكم في الصوت

للتحكم بالصوت في مركز التحكم، مرر للأسفل من أعلى اليمين لفتحه. المس شريط تمرير مستوى الصوت باستمرار للوصول إلى خيارات الصوت.

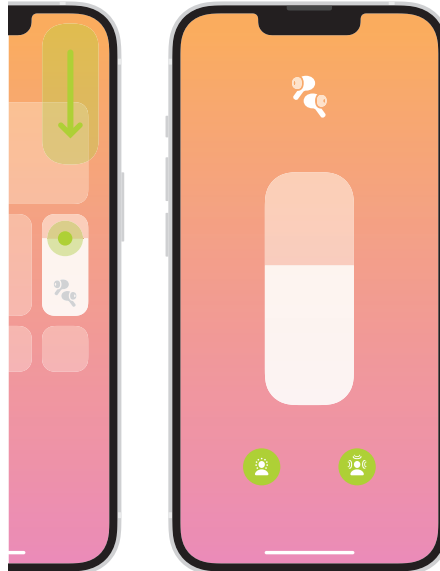

التوصيل التلقائي: عند تفعيل البلوتوث على الهاتف، ستظهر نافذة توصيل تلقائيًا عند وضع سماعات الأذن بالقرب من هاتف iPhone وفتح علبة الشحن. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاقتران.

التشغيل: تُفتح علبة الشحن تلقائيًا، ويتم إقران سماعتي الأذن اليمنى واليسرى تلقائيًا. **إيقاف التشغيل:** تُطفأ سماعات الأذن تلقائيًا عند وضعها في علبة الشحن. كما تكتشف العلبة بذكاء ما إذا كانت السماعات بحاجة إلى الشحن.


إعادة الاقتران اليدوي: أوقف تشغيل بلوتوث الهاتف المحمول، ثم ضع السماعات في علبة الشحن، واضغط على زر العلبة لمدة 10 ثوانٍ حتى يتغير لون مؤشر الضوء من الأبيض إلى الأخضر. ثم أطفئها وأغلق العلبة لإكمال إعادة الضبط.

إعادة الاتصال التلقائي: بمجرد تشغيل الهاتف، تُقترن سماعة الرأس تلقائيًا بالجهاز المتصل سابقًا وتُعيد الاتصال به.

١. الاتصال بالهاتف


الخطوة ١: الاتصال.

تأكد من اتصالك بشبكة Wi-Fi، ثم شغل الجهاز للمتابعة.

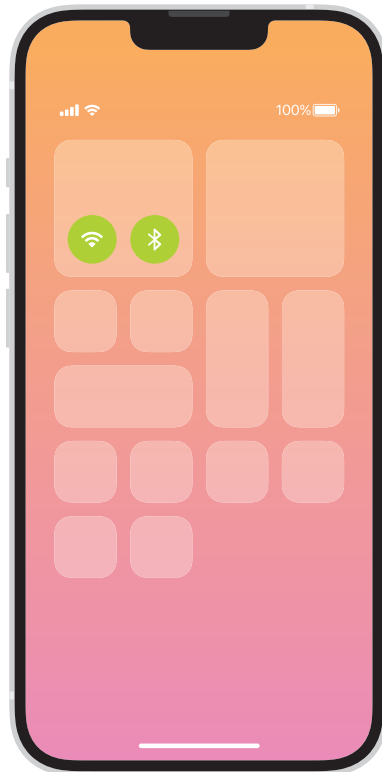


الخطوة ٢: توصيل سماعة الأذن

افتح العلبة وضعها بالقرب من الجهاز لبدء عملية الإعداد. سيتم إقران الأجهزة المسجلة في iCloud تلقائيًا.

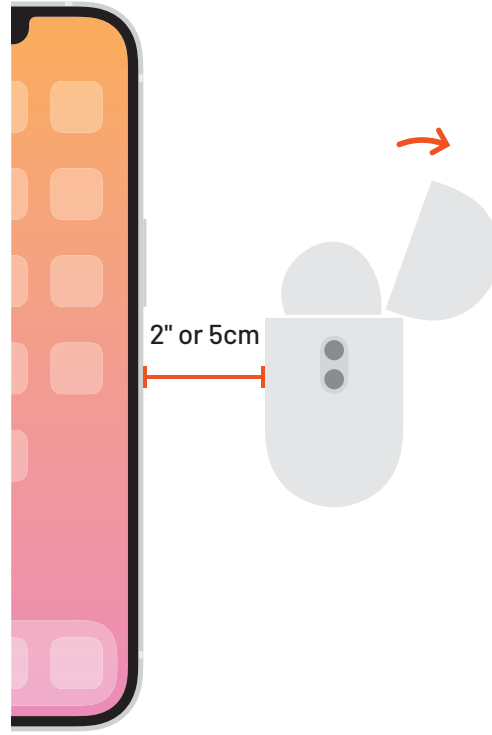


٢. الاتصال بأجهزة أخرى

أثناء وضع سماعات الأذن في علبتها المفتوحة، اضغط على الزر الخلفي حتى يومض الضوء. ثم حدد سماعات الأذن في إعدادات البلوتوث.

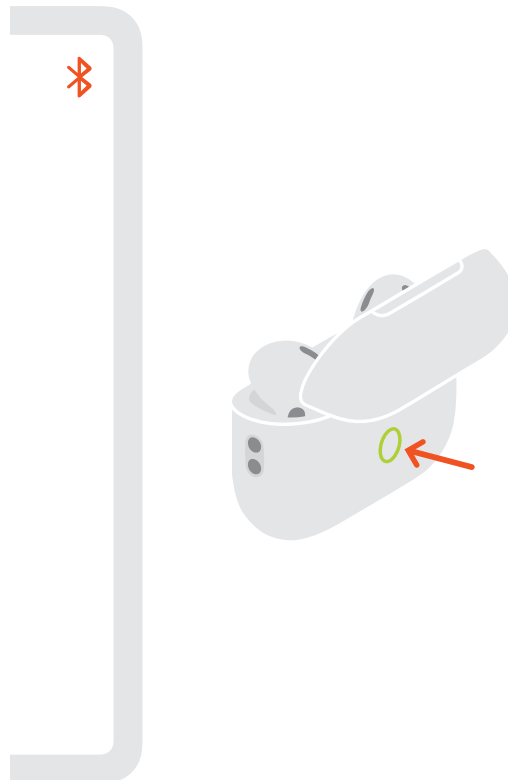

تغيير أطراف الأذن

اسحب الطرف بقوة لإزالة الطرف. لتثبيت الطرف الجديد، قم بمحاذاته جيدًا واضغط عليه حتى يُصدر صوت طقطقة. للاطلاع على أحجام الأطراف الإضافية، راجع محتويات العلبة.

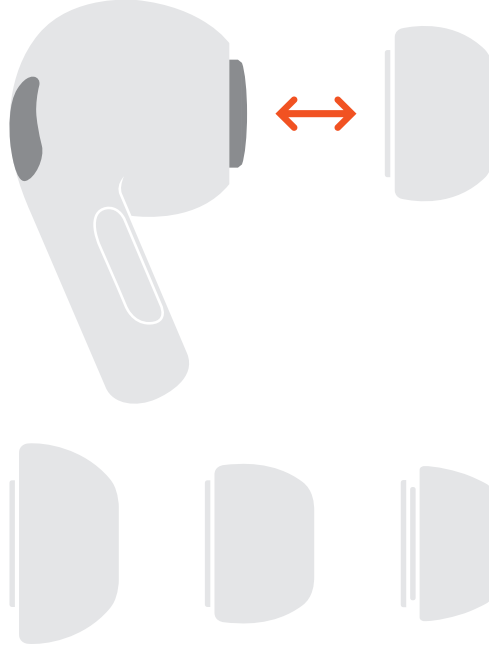

اختر المقاس الأكثر راحة لأذنيك.

إشحن سماعات الأذن

ضع العلبة على شاحن لاسلكي بحيث يكون مؤشر الحالة لأعلى. أو يمكنك استخدام كابل الشحن.



رقم الموديل	PD-STWLEP.٥٦
إصدار البلوتوث	٥،٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣٠ ساعة (سماعات أذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة)
مدة الشحن اللاسلكي	١٠ دقيقة
مدة الشحن السلكي	٧٠ دقيقة
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
طريقة الشحن	شحن لاسلكي وسلكي

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**