



Porodo Soundtec

سماعات II ENC Earbuds

اللاسلكية الحقيقية

SKU: PD-STWLEP054

٢	معلومات السلامة
٢	دليل التوصيل
٣	١. الاتصال بالهاتف
٤	٢. الاتصال بأجهزة أخرى
٥	تفعيل Siri
٥	دليل الأزرار متعددة الوظائف
٦	حالة مستوى الطاقة
٦	إشحن جهازك لاسلكيًا
٧	المواصفات
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

١. يُرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقًا.
٢. هذا المنتج ليس لعبة. يُرجى إبقاؤه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تحذير:** يحتوي هذا المنتج على بطاريات من نوع ليثيوم بوليمر.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب المضغ أو البلع.
٤. درجة الحرارة الموصى بها للتشغيل والتخزين تتراوح بين ٠° و ٤٠° مئوية. قد يؤثر الاستخدام أو التخزين خارج هذا النطاق على أداء الجهاز.
٥. لا تفتح المنتج مطلقًا. قد يؤدي التلامس مع المكونات الداخلية إلى صدمة كهربائية. يجب أن يتم الإصلاح أو الصيانة فقط بواسطة فنيين مختصين.
٦. تجنب تعريض المنتج للحرارة أو الماء أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.
٧. قم بإزالة السماعات فورًا في حال حدوث تسرب أو سخونة زائدة لتفادي الحروق أو التهيج.
٨. احمِ أذنيك من مستويات الصوت العالية، إذ يمكن أن تتسبب الأصوات المرتفعة في تلف السمع.
٩. تعمل تقنية البلوتوث اللاسلكية ضمن نطاق تقريبي يصل إلى ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا). قد يختلف النطاق الفعلي حسب العوائق مثل الجدران أو الأجسام المعدنية أو التداخل الكهرومغناطيسي.
١٠. قد تتداخل الموجات الدقيقة المنبعثة من أجهزة البلوتوث مع الأجهزة الطبية.
١١. هذا الجهاز غير مقاوم للماء. في حال دخول الماء أو أجسام غريبة إلى الجهاز، هناك خطر من حدوث حريق أو صدمة كهربائية. توقف عن استخدامه فورًا إذا حدث ذلك.
- ملاحظة:** للاتصال بهاتف iPhone يعمل بأحدث إصدار من نظام iOS، يُرجى اتباع الخطوات من ١-٣.

دليل التوصيل

التشغيل: تُفتح علبة الشحن تلقائيًا، ويتم إقران سماعتي الأذن اليمنى واليسرى.

إيقاف التشغيل: تُطفأ سماعات الأذن تلقائيًا في علبة الشحن، حيث تكتشف بذكاء ما إذا كانت بحاجة إلى الشحن.


الاتصال المنبثق: عند تفعيل بلوتوث الهاتف المحمول، وقرب سماعات الأذن من الهاتف مع فتح علبة الشحن، ستظهر نافذة الاتصال تلقائيًا. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاتصال.

إعادة ضبط الاقتران اليدوي: لإعادة ضبط الاقتران، أوقف تشغيل بلوتوث الهاتف المحمول. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة ١٠ ثوانٍ حتى يتغير لون المؤشر من الأبيض إلى الأخضر، ثم حرر الزر وأغلق العلبة لإكمال إعادة الضبط.


إعادة الاتصال: عند تشغيل الهاتف، سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا وإعادة الاتصال بالجهاز المتصل سابقًا.

١. الاتصال بالهاتف


الخطوة ١: شغل اتصال البلوتوث على هاتفك المحمول.

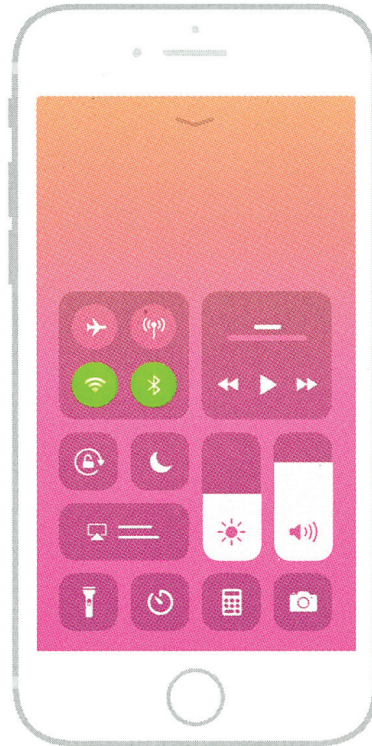

الخطوة ٢: افتح الغطاء وأمسكه بالقرب من هاتف غير مقفل، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال.

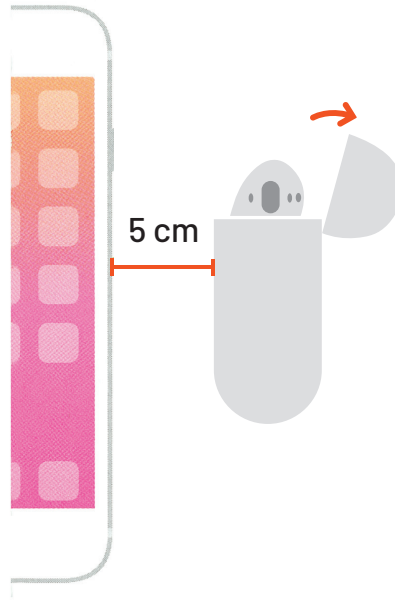


الخطوة ٣: ابدأ بالاستماع. ضع سماعات الأذن في أذنيك واضبطها حتى تسمع النغمة، مما يشير إلى جاهزيتها للتشغيل.

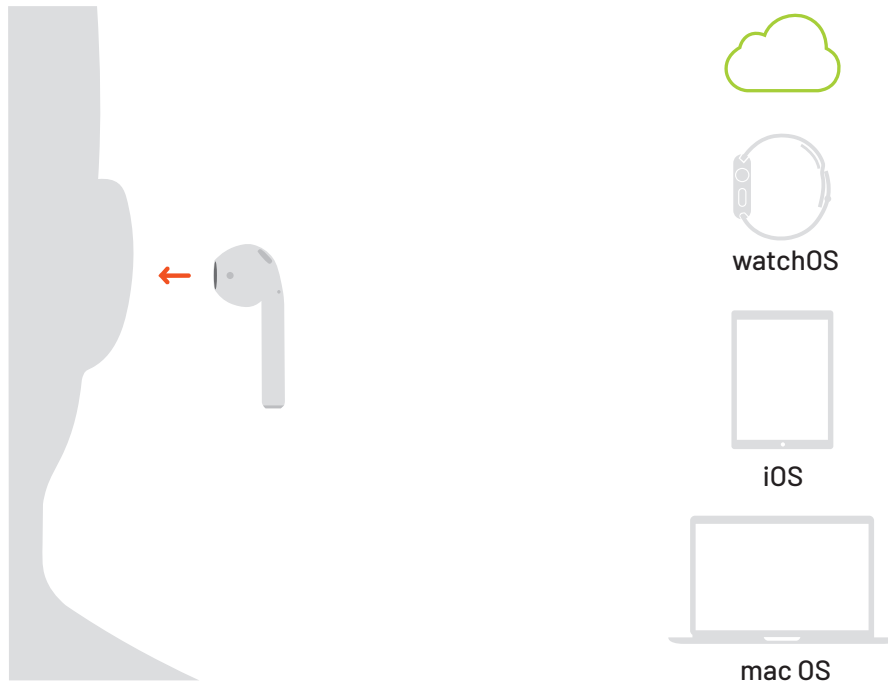


٢. الاتصال بأجهزة أخرى

أثناء فتح العلبة والغطاء، اضغط على الزر حتى يومض الضوء. ثم انتقل إلى إعدادات البلوتوث واختار الجهاز.

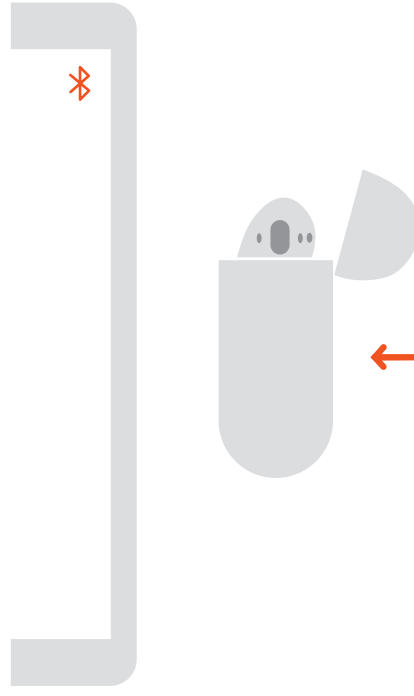

تفعيل Siri

قل "يا Siri" أو اضغط جهازك لتفعيل Siri بنقرة مزدوجة.

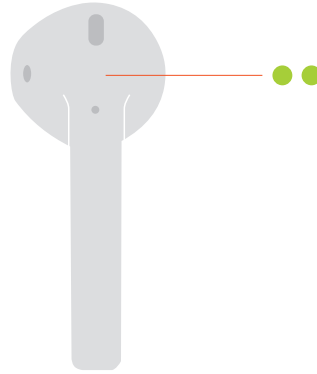

دليل الأزرار متعددة الوظائف

الرد على المكالمات: انقر مرة واحدة للرد على مكالمة واردة.

إنهاء المكالمة: بعد انتهاء المكالمة، انقر مرة واحدة لإنهائها.

رفض المكالمة: انقر مرتين لرفض مكالمة واردة.

إيقاف مؤقت أو تشغيل: انقر مرة واحدة على أي سماعة رأس لإيقاف الصوت مؤقتاً أو تشغيله.


المسار التالي أو السابق: للانتقال إلى الأغنية السابقة، المس سماعة الأذن اليسرى ثلاث

مرات. للانتقال إلى الأغنية التالية، المس سماعة الأذن اليمنى ثلاث مرات.

تحقق من حالة الشحن: يُظهر الضوء حالة شحن سماعات الأذن عند وضعها في العلبة. عندما لا تكون سماعات الأذن داخل العلبة، يُظهر الضوء حالة شحن العلبة نفسها.



مشحونة بالكامل

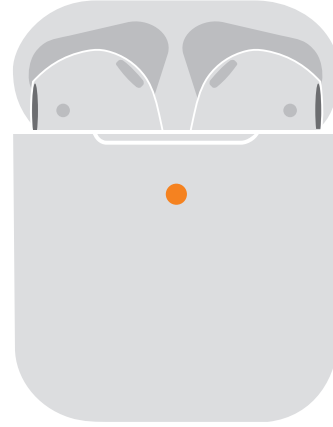

غير مشحونة بالكامل

إشحن جهازك لاسلكيًا


إشحن جهازك أثناء وجوده في العلبة، وذلك بوضع العلبة على شاحن لاسلكي متوافق مع وضع مؤشر الحالة لأعلى. أو يمكنك شحنه باستخدام الكابل.



رقم الموديل	PD-STWLEP.٥٤
إصدار البلوتوث	٥,٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣. ساعة (سماعات أذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة)
مدة الشحن اللاسلكي	١٠ دقيقة
مدة الشحن السلكي	٧٠ دقيقة
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
طريقة الشحن	شحن لاسلكي وسلكي

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

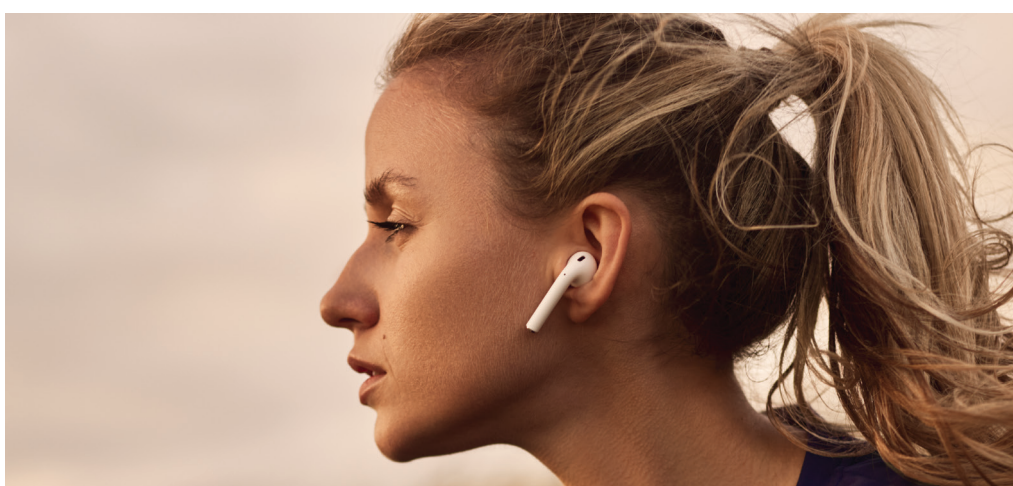

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**