





دليل الاستخدام

حساس ذكي للباب & نافذة

MODEL: PD-WSCAMD-BK

مكونات المنتج

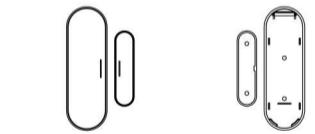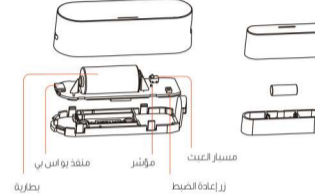

مواصفات

كشف حالة فتح/إغلاق الباب/النافذة
إرسال الإشعارات عند إزالة الجهاز
البطارية: CR123A * 1 3V
مصدر طاقة يواس بي : ٥ فولت / الأمبير
تيار الاستعداد: 27.9uA
التردد اللاسلكي: ٤.٤ جيجا هرتز
المعيار اللاسلكي: IEEE ٨٠٢.١١b/g/n
نطاق الواي فاي: ٤٥ متر
مقاس:
الجسم الرئيسي: ٨٢ × ٢٧ × ٢٣ مم
ثأب الجسم: ٥٠ × ١٣ × ١٦ مم

حالة LED

حالة الجهاز	حالة LED
واي فاي ذكي	مؤشر الفلاش ٢ مرة/ثانية
وضع AP	مؤشر الفلاش ١ مرة كل ٢ ثانية
تشغيل	مؤشر الفلاش
إيقاف	المؤشر متوقف
إعادة تعيين/إضافة الوضع	الضغط على زر لمدة ٧-٥ ثانية

ملاحظة: مدعوم من يواس بي ، لن يكون مستشعر الباب في وضع السكون

كيفية إعادة التعيين؟

(١) اضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٦ ثوان حتى يومض المؤشر بسرعة ثم يتحول الجهاز إلى وضع wifi الذكي.

(٢) اضغط على زر إعادة الضبط مرة أخرى لمدة ٦ ثوان حتى يومض المؤشر ببطء، يتحول الجهاز إلى وضع AP.

ابدأ مع تطبيق Tuya Smart



١. تحميل التطبيق

قم بتنزيل تطبيق "Smart life" من متجر التطبيقات أو Google Play على هاتفك المحمول.



٢. التسجيل وتسجيل الدخول

إطلاق تطبيق "Smart Life".

للتسجيل ، أدخل رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني ، وأنشئ كلمة مرور ، ثم سجّل الدخول إلى التطبيق.

• تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.

٣. إضافة جهاز


قم بتشغيل المستشعر الذكي الذي يكون الوضع الافتراضي هو وضع Smart WiFi.
حدد رمز "+" في الزاوية اليمنى العليا.
حدد نوع المنتج الخاص بك واتبع تعليمات التطبيق.

• إذا فشل الاتصال ، فحاول استخدام وضع AP

في صفحة "إضافة جهاز" ، حدد "وضع AP" في الزاوية اليمنى العلوية واتبع تعليمات التطبيق.

• أخيرًا ، استمتع!

كيف تبدو واجهة مستخدم التطبيق؟

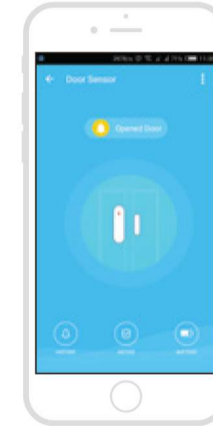

Smart life


تجربة الميزات المتقدمة

يمكنك تجربة الميزات المتقدمة المختلفة للمنتج مع التطبيق ، فقط حاول القيام بذلك بنفسك.

الوظيفة الأساسية

• غير قابل للتلاعب

عند إزالة الغلاف المغناطيسي للباب ، سيتلقى التطبيق إشعار الدفع والإبلاغ عن حالة الفتح/الإغلاق المغناطيسي للباب (يحتوي إنذار منع التلاعب على إشعار بالدفع فقط ، ولا يوجد سجل)

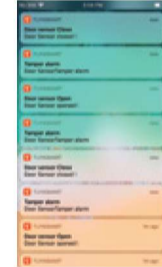

سجل التنبيه

- سجل الجهاز
- تسجيل التطبيق: تحقق من جميع رسائل تنبيه الأجهزة المضافة في السجل

وظائف أخرى

إعداد إنذار الربط

- لتوصيل جهازي استشعار عبر إعداد المشهد.

مشاركة الجهاز

- اسمح للآخرين بالتحكم في الجهاز

إرسال الإشعارات

- فتح/إغلاق إرسال الإشعارات

إزالة الجهاز

- استعادة الإعدادات الافتراضية: احذف الجهاز وأضفه مرة أخرى لمسح السجل عن طريق التطبيق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا فريق الدعم: support@porodo.net