




Porodo Soundtec

GRAVIS


سماعات أذن لاسلكية حقيقية

SKU: PDSTLM12


٢	محتويات الحزمة
٢	عرض تخطيطي
٢	تنبيه
٣	المواصفات
٣	دليل الشحن
٤	دليل ضوء المؤشر
٤	تعليمات للاستخدام
٥	دليل وظائف اللمس
٦	جدول محتوى المواد
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

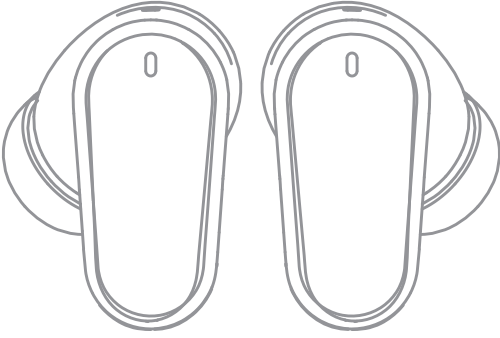

سماعات الأذن

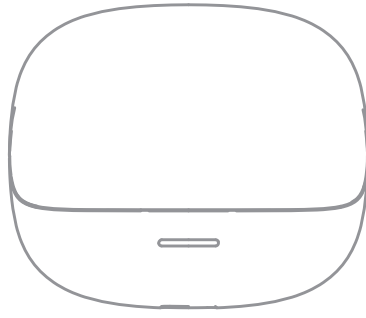


حالة الشحن

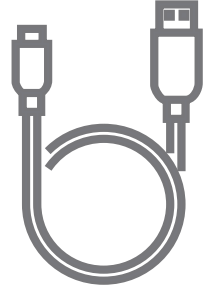


كابل من النوع C

عرض تخطيطي

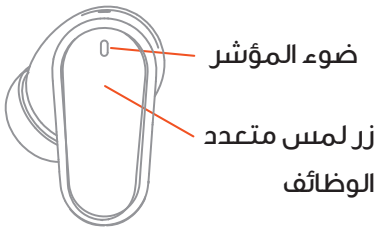

ضوء المؤشر


زر لمس متعدد الوظائف

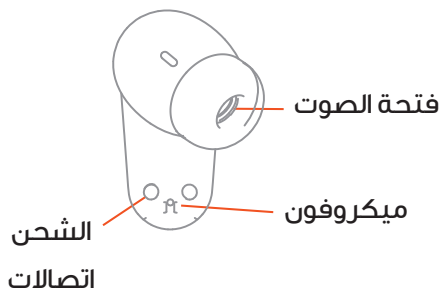


فتحة الصوت

ميكروفون

الشحن اتصالات

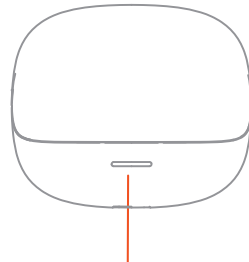

ضوء المؤشر

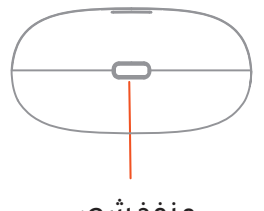

منفذ شحن من النوع C

تنبيه

١. لا تحاول فك أو استبدال أي جزء من سماعات الأذن.

٢. تجنب وضع سماعات الأذن في الماء أو أي سائل آخر، فهي ليست مقاومة للماء.

٣. في حال دخول أي سائل إلى المنتج عن طريق الخطأ، افصله فوراً وأزل الوصلة.

٤. تأكد من جفاف يديك عند تركيب المنتج أو إزالته لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٥. أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة أو التعرض المباشر للنار.

٦. لا تضع المنتج في بيئات ذات قوى كهرومغناطيسية قوية، فقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال.

الطراز	PDSTLMi2
المدخلات المصنفة	ه فولت/٣٠٠ مللي أمبير
سعة علبة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير
سعة سماعات الأذن	٣٨ مللي أمبير
واجهة الشحن	النوع-C
إصدار البلوتوث	الإصدار ٤،٥
مدة التشغيل	٥ ساعات
مدة الشحن	٢ ساعتان
نطاق الإرسال اللاسلكي	≤ ١٠ م
تردد البلوتوث	٢،٤-٢،٤٨ جيجا هرتز

دليل الشحن


صل قاعدة الشحن بمحول طاقة ه فولت باستخدام كابل الشحن من النوع C. **ملاحظة:** إذا انخفض الجهد عن ٣،٤ فولت، فسيصدر تحذير بانخفاض الجهد كل ٦٠ ثانية، مصحوبًا برسالة صوتية: "بطارية منخفضة".

تتشغيل	يومض الضوء الأبيض.
إيقاف التشغيل	أطفئ الضوء.
الاقتران التلقائي عند التشغيل	تومض سماعة الرأس الرئيسية باللون الأبيض.
اقتران سماعات الأذن اليمنى واليسرى	تومض سماعة الرأس الرئيسية باللون الأبيض.
تم الاتصال بنجاح	أطفئ الضوء.
فصل	تومض سماعة الرأس الرئيسية باللون الأبيض.
شحن سماعة الأذن	يبقى الضوء الأبيض مضاءً.


تعليمات للاستخدام

١. التشغيل: أخرج سماعة الرأس من علبة الشحن لتشغيلها، أو اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ٥ ثوانٍ لتشغيلها يدويًا.
٢. إيقاف التشغيل: أعد سماعة الرأس إلى علبة الشحن لإيقاف تشغيلها، أو اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيلها يدويًا.
٣. الإقران والتوصيل
 - ٣.١ افتح علبة الشحن وأخرج سماعات الأذن. سيتم تشغيل سماعاتي الأذن اليمنى واليسرى تلقائيًا.
 - ٣.٢ إذا تم إيقاف تشغيل سماعة الرأس يدويًا، فستدخل وضع الإقران بمجرد إيقاف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول.
 - ٣.٣ عند الإقران، حدد "PD_STWS_١٢" من قائمة البلوتوث على هاتفك. بمجرد نجاح الإقران، ستُعلن سماعات الأذن عن "TWS Connected" أو "TWS Connected Successfully".
 ٤. نغمة تنبيه تبديل اللغة: إذا كانت سماعة الرأس في وضع الاقتران ولكنها غير متصلة

- بـالهاتف المحمول، فاضغط على زر اللمس في أيّ من السماعات أربع مرات للتبديل بين التنبيهات الصوتية باللغتين الإنجليزية والصينية.
٥. إيقاف التشغيل التلقائي: إذا ظلت سماعة الرأس في وضع الاقتران دون اتصال بأي جهاز، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد ٣ دقائق.
٦. إعادة الاتصال التلقائي

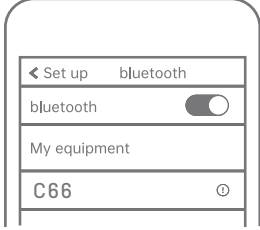


تم الاتصال بنجاح
رسالة صوتية: "تم توصيل TWS"

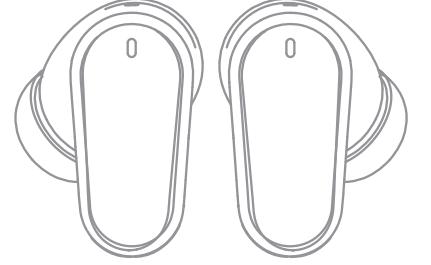

١. بمجرد تشغيل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا.
٢. بعد إقران سماعة الرأس بنجاح بالهاتف المحمول، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا بالهاتف عند تشغيله، طالما أن تقنية البلوتوث مفعلة على الهاتف.


دليل وظائف اللمس

مساعدة صوت

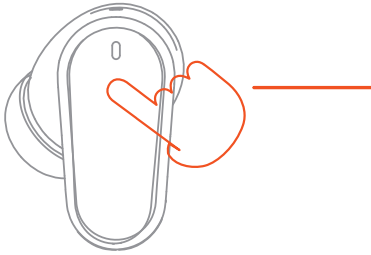

تفعيل Siri: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس في أي من سماعتي الأذن لمدة ٣ ثوانٍ.


تشغيل الموسيقى

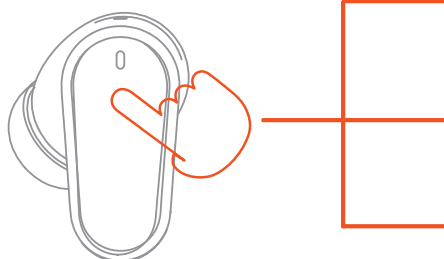

تشغيل/إيقاف مؤقت: انقر على زر اللمس في أي من سماعتي الأذن.

الأغنية السابقة: انقر ثلاث مرات على زر اللمس في أي من سماعتي الأذن.

الأغنية التالية: انقر مرتين على زر اللمس في أي من سماعتي الأذن.

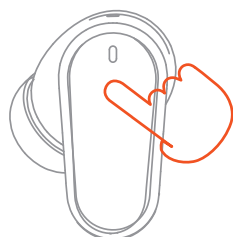

الرد على مكالمة واردة: اضغط على زر اللمس في أي من السماعتين.

إنهاء المكالمة: اضغط على زر اللمس في أي من السماعتين.

رفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس في أي من السماعتين.

جدول محتوى المواد

اسم القطعة	المواد الضارة					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
لوحة دوائر كهربائية	○	○	○	○	○	○
هياكل صغيرة	○	○	○	○	○	○
0: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للقطعة أقل من الحد المطلوب في GB/T 27657. X: يشير إلى أن المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من القطعة تتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 27657. تُعتبر الأجزاء المميزة بعلامة "X" في النموذج ضارةً نظرًا للقيود التكنولوجية العالمية. يمكن استبدال هذه المواد مع تقدم التكنولوجيا.						
مكونات لوحات الدوائر المطبوعة: يشمل ذلك لوحات الدوائر المطبوعة وأجزائها، والمكونات الإلكترونية، وما إلى ذلك. بناءً على طراز المنتج، قد لا تحتوي سماعات الأذن التي اشتريتها على جميع المكونات المذكورة أعلاه.						
يجب أن تعرض المنتجات الإلكترونية والكهربائية المباعة في جمهورية الصين الشعبية هذا الشعار. يمثل الرقم الموجود في الشعار فترة استخدام المنتج وفقًا لمعايير الحماية البيئية في الظروف العادية.						



لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريـدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me