

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle


نظارات شمسية ذكية
مستقطبة من سيلينزا

SKU: PDLFSTHY1013

٢	سمات
٢	تشغيل/إيقاف التشغيل
٣	دليل الاقتران
٤	تشغيل الموسيقى
٤	التحكم بالكاميرا عن بعد
٥	تفعيل المساعدة الصوتية
٦	شحن النظارات
٧	إدارة المكالمات الهاتفية
٨	وضع النوم الذكي
٩	المواصفات
١٠	التخلص
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

١. الوصول إلى مساعدك الصوتي بسهولة، مما يتيح لك التحكم دون استخدام اليدين في مهام مثل إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، وضبط التذكيرات.
٢. تتميز النظارات الشمسية بنظام شحن مغناطيسي عملي، مما يضمن شحنًا سريعًا وسهلاً دون الحاجة إلى كابلات تقليدية.
٣. تدخل النظارات الشمسية الذكية تلقائيًا في وضع السكون عند عدم استخدامها، مما يحافظ على عمر البطارية ويعزز كفاءتها.
٤. استمتع بصوت نقي وغامر من خلال مكبرات صوت مفتوحة الأذن، مما يتيح لك الاستماع إلى الموسيقى أو الرد على المكالمات دون حجب سمعك.
٥. تحكم في نظارتك الشمسية بسهولة باستخدام عناصر تحكم تعمل باللمس، مما يتيح لك ضبط الإعدادات أو الرد على المكالمات بلمسة بسيطة.
٦. تقلل العدسات المستقطبة من الوهج، مما يوفر رؤية أوضح وحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أثناء التواجد في الهواء الطلق.
٧. استخدم النظارات الشمسية للتحكم عن بُعد في كاميرا هاتفك الذكي.


تشغيل / إيقاف التشغيل

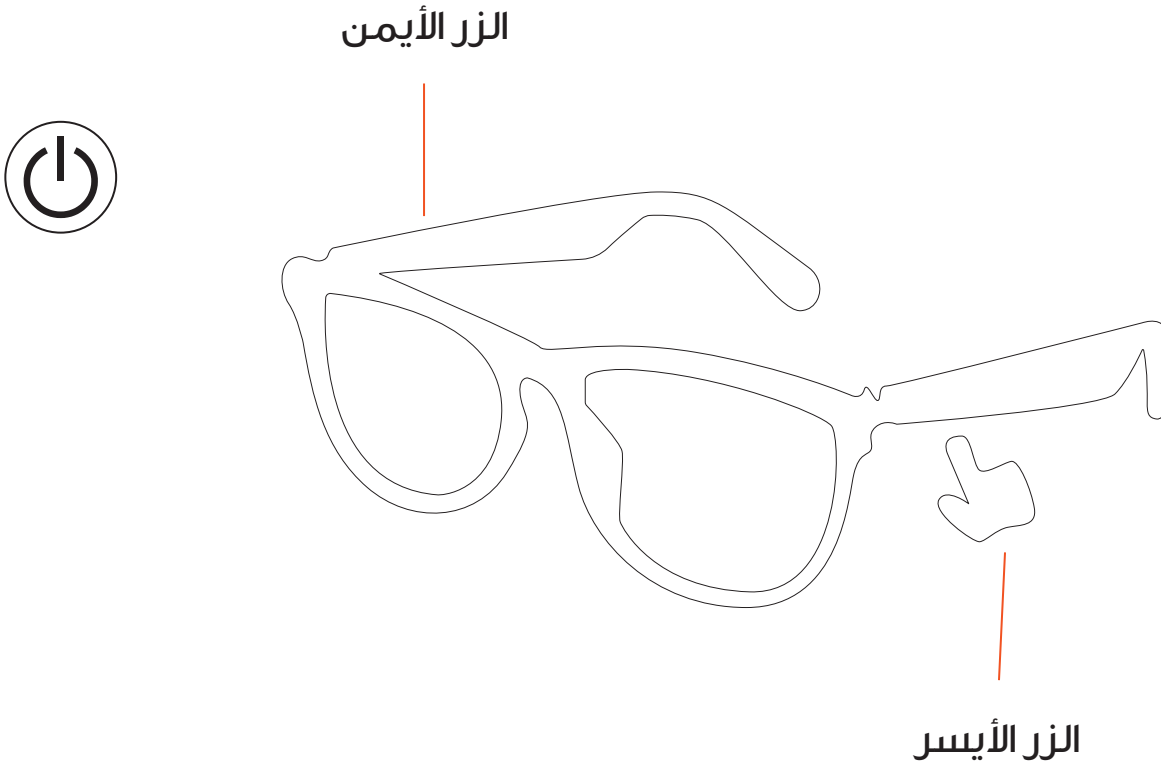

التشغيل: اضغط باستمرار على زري الوظائف المتعددة على كلا الذراعين لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل: اضغط باستمرار على زري الوظائف المتعددة على أي من الذراعين لمدة ٥ ثوانٍ، وسيتم إيقاف تشغيل كلا الذراعين في آنٍ واحد.

دليل الاقتران

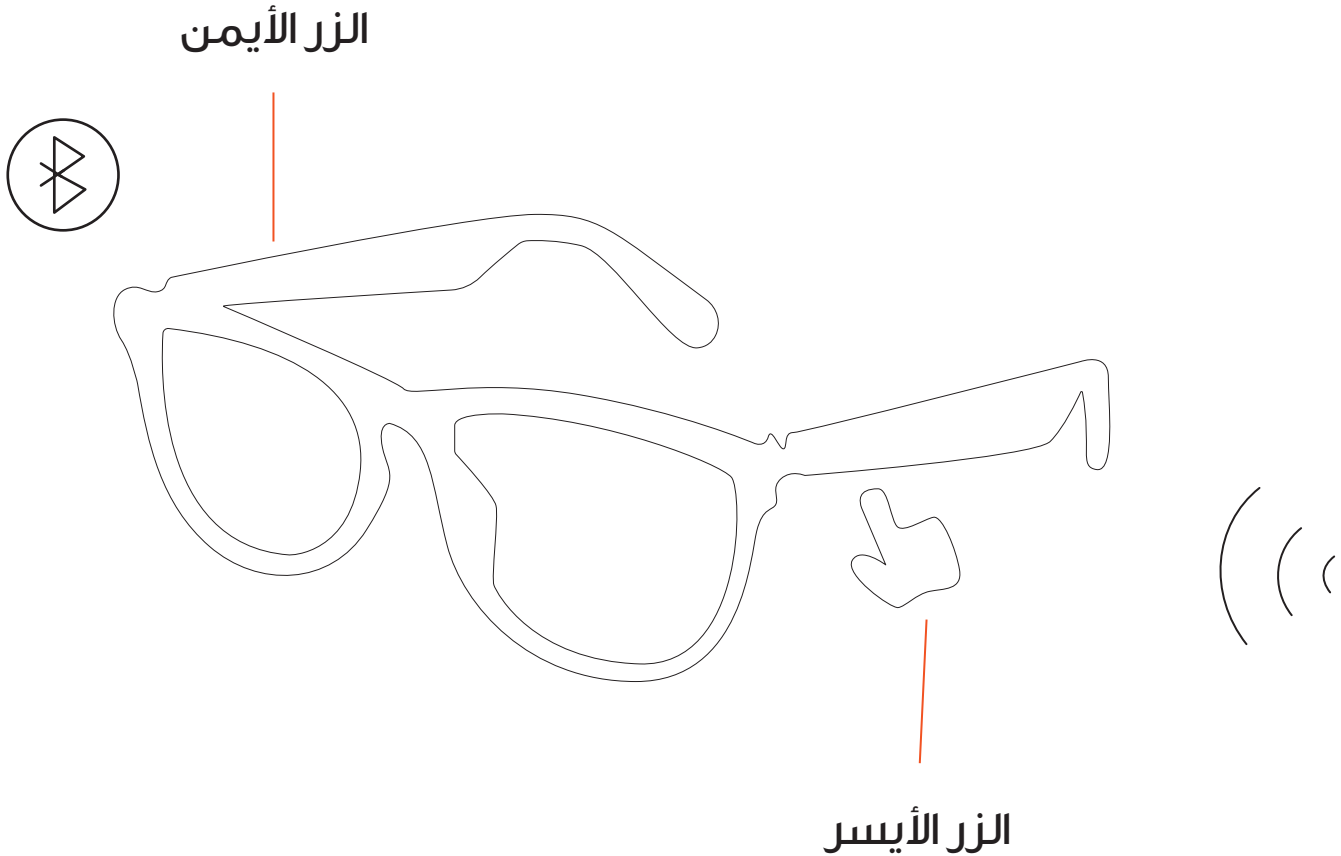

سيتم إقران الذراعين الأيمن والأيسر تلقائيًا عند تشغيلهما. بعد إقران الذراعين الأيمن والأيسر لنظارات البلوتوث بنجاح، شغل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن اسم البلوتوث الموضح على العبوة لإنشاء اتصال. اسم المنتج هو «PD-SILENZA».


ملاحظة: ستتوقف النظارة الذكية تلقائيًا عند اكتمال الشحن، وستبدأ العمل تلقائيًا عند فصل الشاحن أو اكتمال الشحن.

كما ستتعرف تلقائيًا على الأجهزة المقترنة وتعيد الاتصال.

ملاحظة: إذا نقرت على أي من الذراعين ٤ مرات متتالية بعد التشغيل، فستظهر لك رسالة باللغة الصينية أو الإنجليزية.



الزر الأيمن

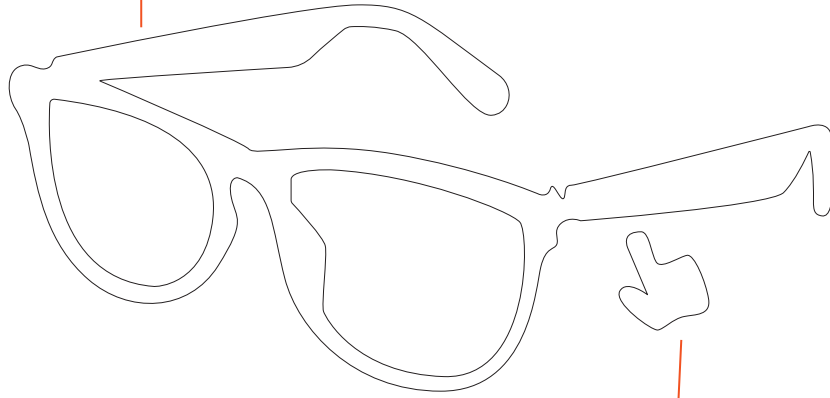

الزر الأيسر

إيقاف/ تشغيل الموسيقى: اضغط ضغطة قصيرة على زرّ الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن مرة واحدة.


الأغنية السابقة: اضغط ضغطة قصيرة على زرّ الوظائف المتعددة الأيسر مرتين.

الأغنية التالية: اضغط ضغطة قصيرة على زرّ الوظائف المتعددة الأيمن مرتين.

التحكم بالكاميرا عن بعد



الزر الأيمن

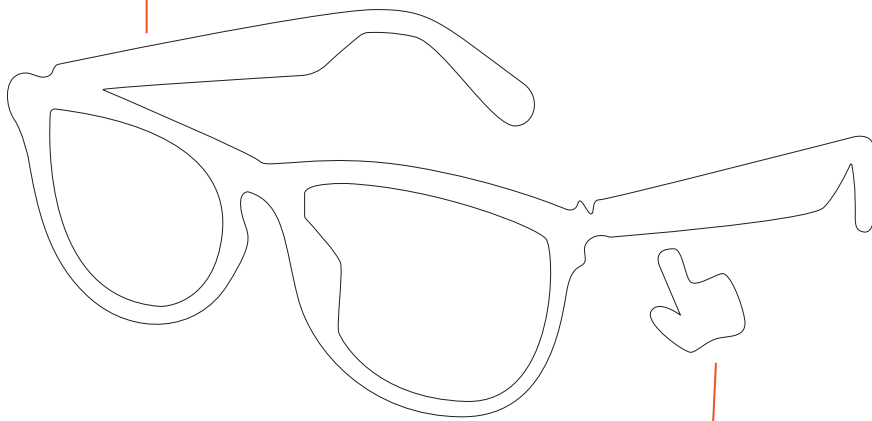


الزر الأيسر

لالتقاط صورة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط مع الاستمرار على المعبد الأيمن لمدة ثانية واحدة.

تفعيل المساعدة الصوتية


الزر الأيمن

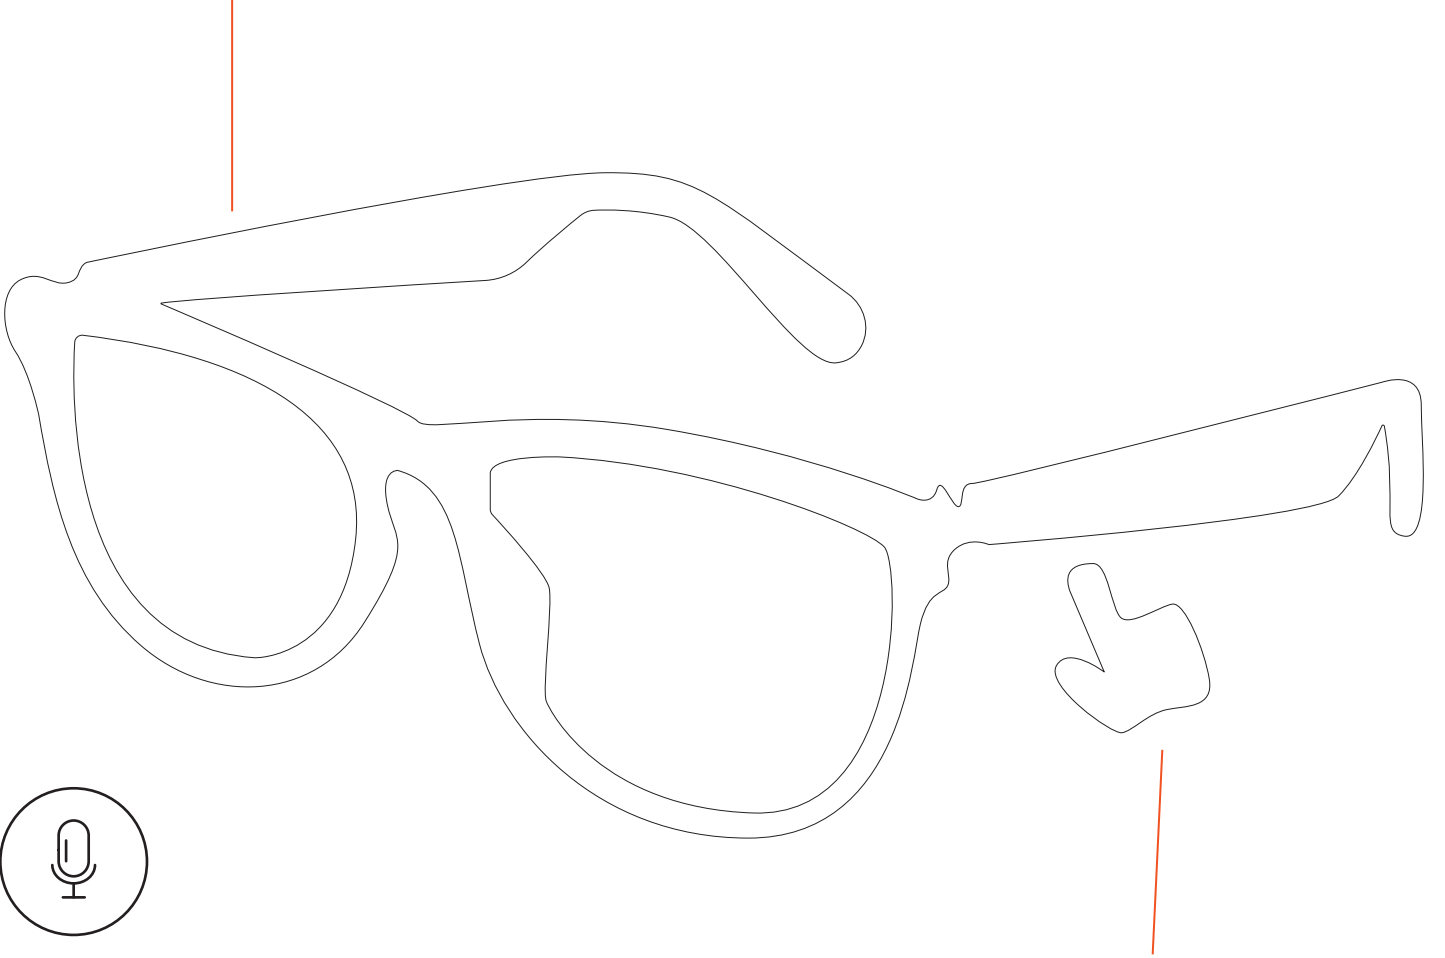

الزر الأيسر

لتنشيط المساعد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على الصدغ الأيسر لمدة ٢،٥ ثانية لتشغيل Siri.

الزر الأيمن

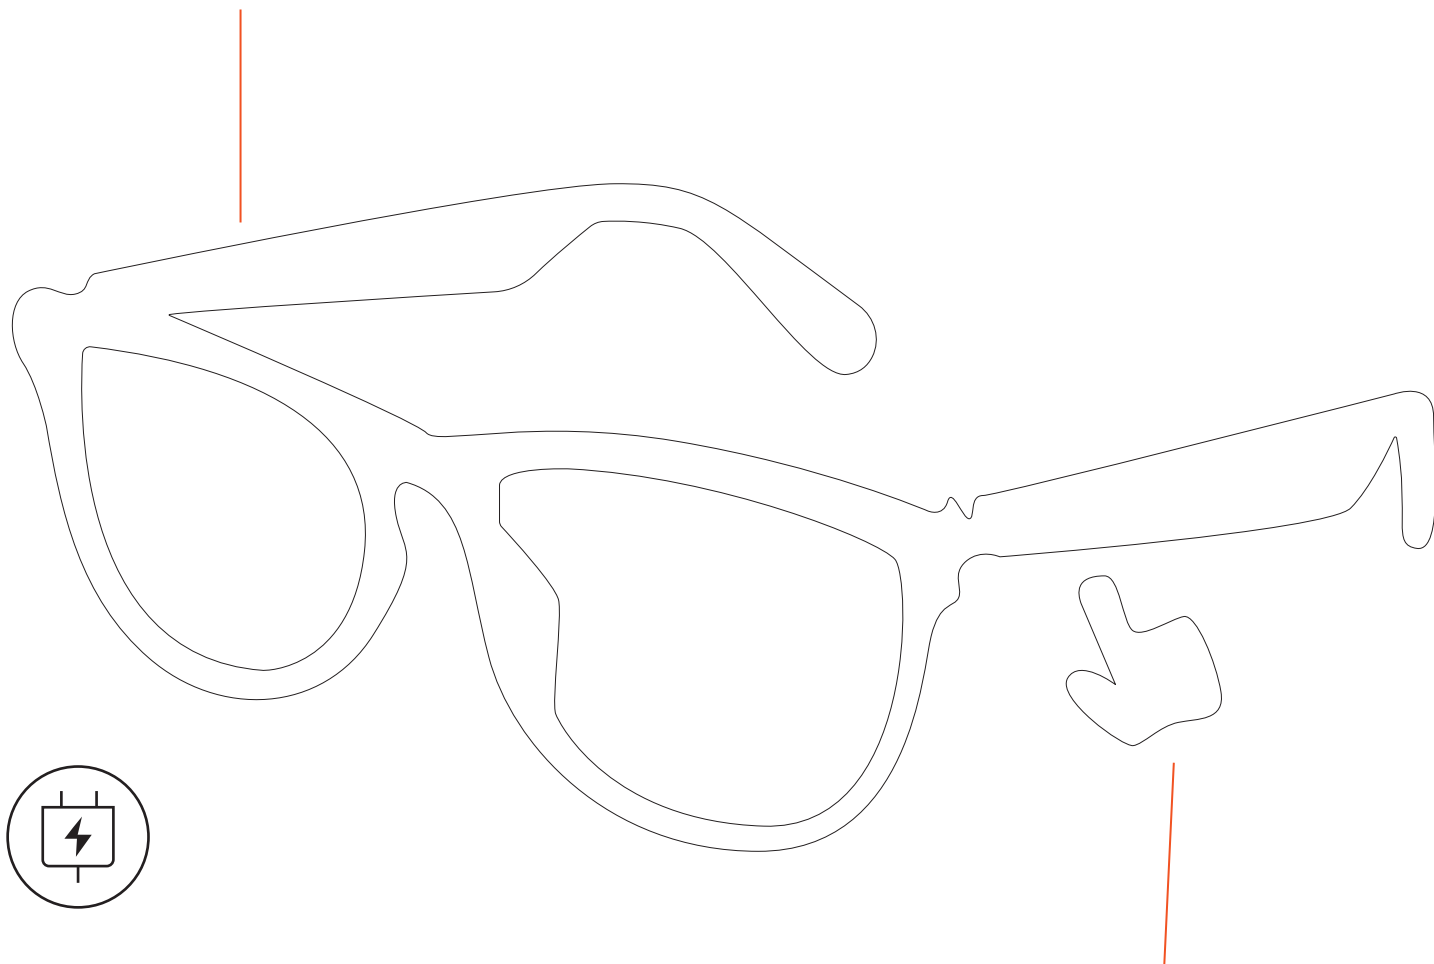


الزر الأيسر

الشحن المغناطيسي: وُصِّل كابل الشحن المغناطيسي بعمودي الشحن الأيمن والأيسر لشحن النظارات.

ملاحظة: ستتوقف النظارات تلقائيًا عند الشحن.

الزر الأيمن

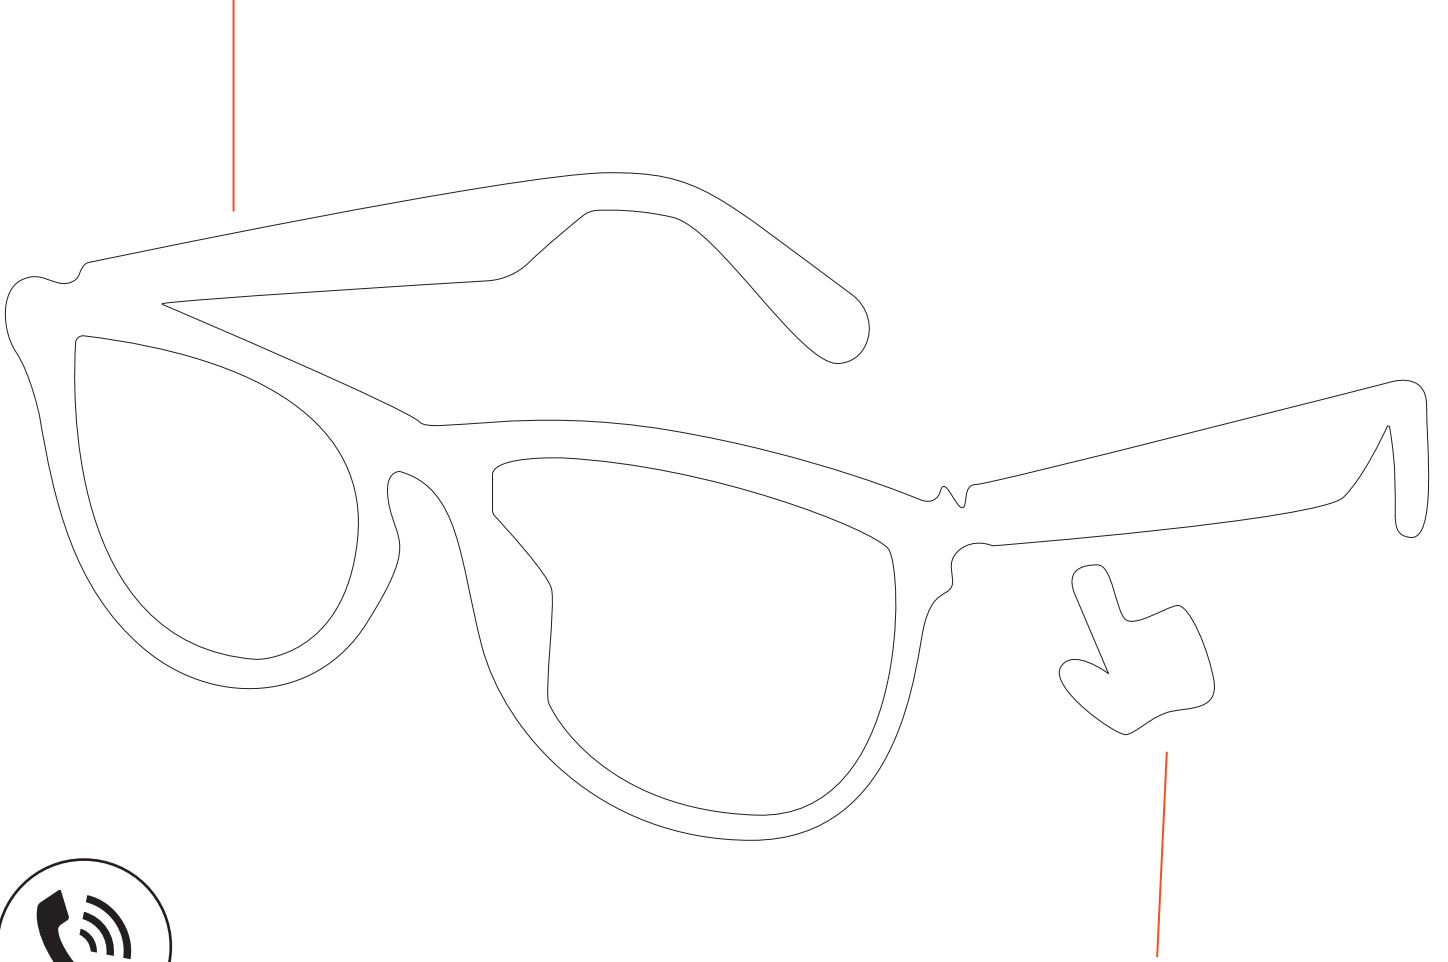


الزر الأيسر

الرد على مكالمة أو إنهاؤها: اضغط ضغطة قصيرة على زر الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن مرة واحدة.

رفض مكالمة واردة: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن لمدة ثانيتين.

الزر الأيمن

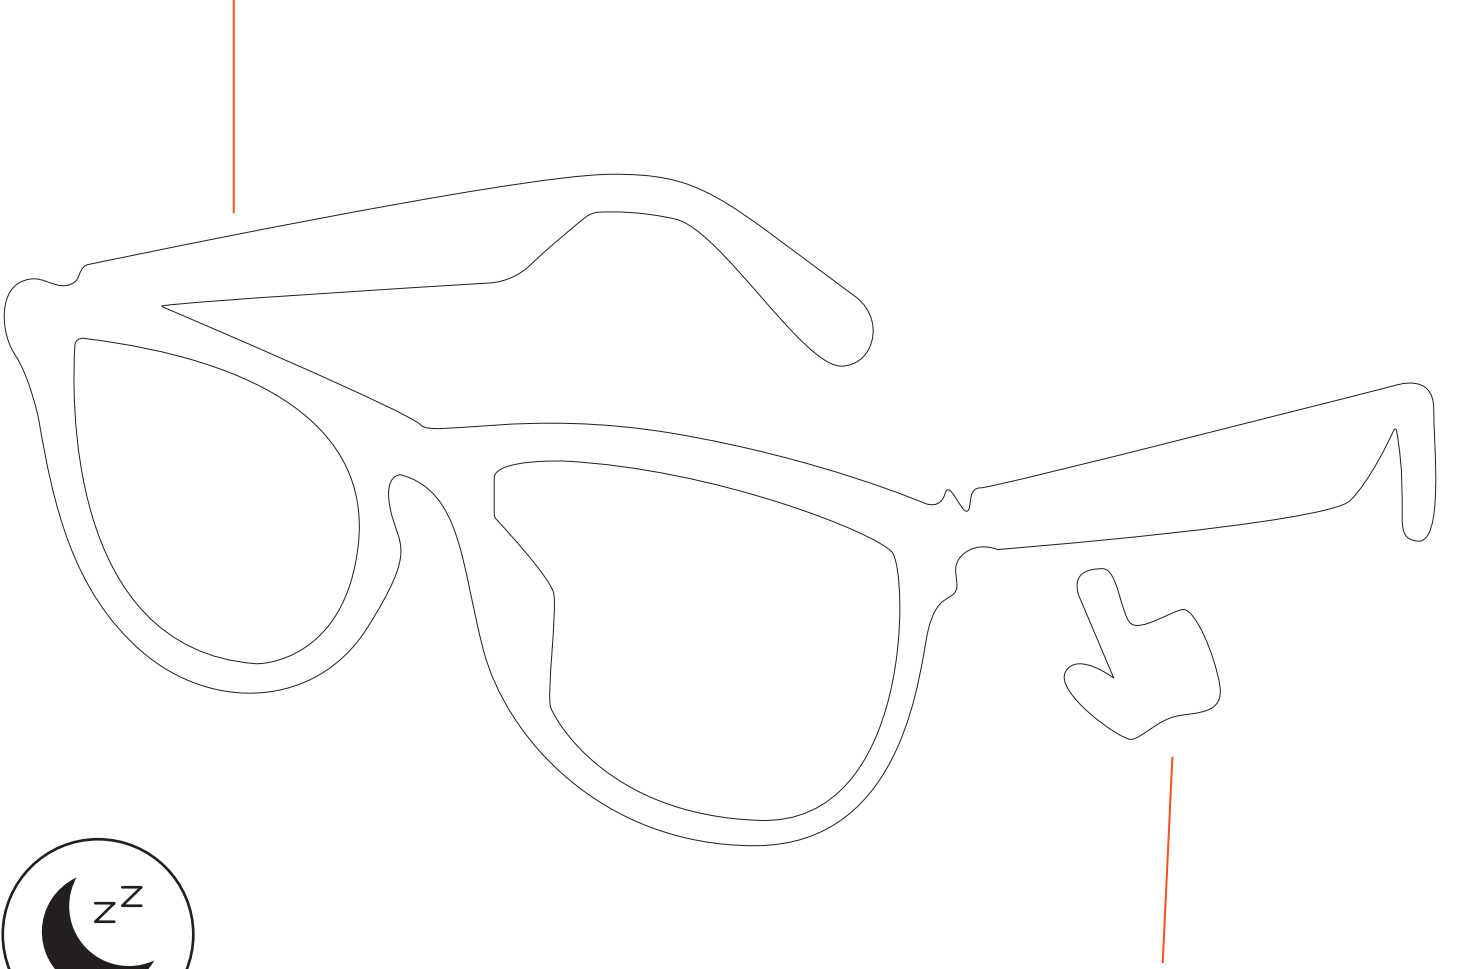

الزر الأيسر

سيتم إيقاف تشغيل النظارات الذكية المزودة بتقنية البلوتوث تلقائيًا بعد ٥ دقائق من عدم النشاط عند عدم توصيلها بأجهزة البلوتوث مثل الهواتف المحمولة.

الإدخال	ه فولت/أ أمبير
سعة البطارية	٢ × ٩٠ مللي أمبير في الساعة
طريقة الشحن	شحن مغناطيسي
مدة الشحن	ساعتان
مدة التحدث	٦ ساعات (بنسبة صوت ٦٠٪)
مدة تشغيل الموسيقى	٨ ساعات (بنسبة صوت ٦٠٪)
مدة الاستعداد	٤٥-٥٠ ساعة
إصدار البلوتوث	٥،٤
نطاق تردد البلوتوث	٢،٤٠٢ جيجاهرتز - ٢،٤٨٠ جيجاهرتز
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
الحساسية	٩٠ ديسيبل
وحدة التشغيل	قطر ١٠ مم ديناميكي

استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
حجم المنتج	١٥ × ٥٨ × ١٤٠ مم
الوزن الصافي	٣,٤ جم
رقم الموديل	PDFLSTHY١٠٣

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**